

FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro



Авторские права © 2015 EXFO Inc. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться, сохраняться в системе поиска или передаваться в любой форме, электронной, механической или любой другой, такой как фотокопия, запись или иные средства, без предварительного письменного разрешения EXFO Inc. (EXFO).

Информация, предоставляемая компанией EXFO, считается точной и достоверной. Однако компания EXFO не несет ответственности за какие-либо нарушения патентных или иных прав третьих лиц, которые могут быть связаны с использованием данной информации. В рамках патентных прав в отношении EXFO лицензия не предоставляется, явно или косвенно.

Кодом EXFO для коммерческих и государственных организаций (CAGE) под эгидой Организации Североатлантического договора (NATO) является 0L8C3.

Содержащаяся в данной публикации информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Товарные знаки

Товарные знаки компании EXFO определены и зарегистрированы. Однако наличие или отсутствие данного обозначения не влияет на правовой статус какого-либо товарного знака.

Единицы измерения

Единицы измерения, использованные в настоящей публикации, соответствуют стандартам и нормам международной системы единиц СИ.

Патенты

Ожидается получение патента на промышленный образец этих изделий.

Номер версии: 1.0.3.1

Содержание

Информация о сертификации	vi
1 Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro	1
Основные функции	1
Описание светодиодных индикаторов	6
Описание кнопок управления функциями	9
Источники питания	11
Управление скоростью автоматического вентилятора	12
Компоненты программного обеспечения для вашего устройства	12
Регистрация изделия	12
Условные обозначения	14
2 Информация о безопасности	15
Другие символы безопасности на вашем устройстве	16
Информация по защите от лазерного излучения	17
Информация по электробезопасности	18
3 Начало работы с устройством	23
Подсоединение и извлечение тестовых модулей	23
Расположение устройства	28
Включение устройства	29
Выключение устройства	29
Настройка устройства при первом запуске	35
Запуск и выход из Mini Toolbox X	37
Запуск приложений модуля	38
Использование экранной (виртуальной) клавиатуры	39
Работа с Windows 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard	40
Щелчок правой кнопкой мыши на сенсорном экране	42
Установка или обновление приложений	43
Включение параметров программного обеспечения	46
Установка на устройство ПО сторонних производителей	51
Защита устройства с помощью антивирусного программного обеспечения	51
Защита устройства с помощью кенсингтонского замка	52
Использование клавиатуры, мыши и прочих устройств USB	53
Подключение и извлечение карт памяти microSD	55
Использование устройств Bluetooth	59

4	Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro	61
	Настройка яркости	61
	Регулировка громкости динамика и микрофона	62
	Индивидуальная настройка функции правого щелчка	68
	Включение или отключение автоматического входа в систему	72
	Выбор приложений при запуске	77
	Настройка сетевых принтеров	79
	Выбор языка интерфейса	81
	Настройка форматов даты и времени	92
	Настройка даты, времени и часового пояса	94
	Настройка параметров управления питанием	95
	Настройка поведения Mini Toolbox X	105
	Настройка параметров Интернета	107
	Настройка параметров с помощью центра мобильности Windows	109
	Настройка других параметров	110
5	Работа с устройством	111
	Печать документов	111
	Просмотр файлов PDF	113
	Создание снимков экрана	114
	Просмотр интернет-страниц	115
	Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G	116
	Управление Избранным	118
	Использование калькулятора	126
	Использование текстового редактора	126
	Доступ к другим программным средствам	127
6	Использование дополнительного встраиваемого измерителя мощности и дефектоскопа	129
7	Проверка волокон с помощью датчика	131
8	Управление данными	133
	Просмотр дискового пространства и управление файлами	134
	Передача данных по Bluetooth	136
	Подключение к беспроводной сети	145
	Использование USB с адаптером RS-232	147
	Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»	153
	Включение или отключение беспроводной связи	157
	Подключение устройства к VPN	161

9	Удаленное управление устройством	171
	Работа с удаленным рабочим столом	173
	Работа с VNC	184
	Добавление исключений в брандмауэр	192
10	Тестирование сетевых соединений	197
	Выполнение проверки связи	197
	Выполнение трассировки маршрута	200
	Экспорт результатов	203
11	Техническое обслуживание	205
	Очистка портов детектора	206
	Очистка разъемов типа VFL	207
	Очистка сенсорного экрана	208
	Перезарядка батареи	208
	Замена батареи	211
	Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа	218
	Управление обновлениями Windows	226
	Переработка и утилизация (только для стран Европейского Союза)	228
12	Поиск и устранение неисправностей	229
	Решение типичных проблем	229
	Восстановление нормальной работы устройства	234
	Доступ к документации онлайн	253
	Обращение в группу технической поддержки	255
	Просмотр информации о системе	256
	Получение информации о сетевых интерфейсах	259
	Транспортировка	264
13	Гарантия	265
	Общие сведения	265
	Ответственность	265
	Исключения	266
	Сертификация	266
	Обслуживание и ремонт	267
	EXFO Сервисные центры по всему миру	269
A	Технические характеристики	271
	Указатель	273

Информация о сертификации

Нормативно-правовой акт региона Северной Америки

Данное устройство сертифицировано агентством, рекомендованным в США и Канаде. Оно было оценено согласно соответствующим одобренным стандартам по безопасности изделий, действующим в США и Канаде.

Электронное оборудование для проверки и измерений не подпадает под требования FCC (часть 15, подраздел В) в США и требования IC (ICES 003) в Канаде. Несмотря на это, компания EXFO Inc. прилагает усилия к тому, чтобы ее продукция соответствовала применимым стандартам.

Ограничения, устанавливаемые соответствующими стандартами, имеют целью обеспечить надлежащую защиту от нежелательных радиопомех при работе оборудования в промышленных условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны радиочастотного диапазона. Если оборудование установлено и используется с нарушением требований данного руководства, оно может стать источником радиопомех. Использование данного оборудования в жилых районах может стать вероятной причиной радиопомех, в этом случае пользователь обязан устранить причину радиопомех за свой счет.

Изменения, не одобренные изготовителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Примечание: Такая информация, как номера Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Министерства промышленности Канады (IC) доступна непосредственно в Mini Toolbox X. На панели кнопок нажмите  и выберите вкладку **Платформа**. Номера перечислены в **Сведения о стандартах**.

Если вы приобрели функцию Wi-Fi и Bluetooth, ваше устройство поставляется в комплекте с внутренним беспроводным модулем и антенной, к которым применяется следующая информация.

- Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса А в части 15 Правил FCC. Данное устройство должно работать с соблюдением двух условий: (1) устройство не должно быть источником вредных помех; и (2) устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе те, которые могут стать причиной его неправильной работы.
- Данное устройство соответствует спецификации RSS Правил Министерства промышленности Канады. Данное устройство должно работать с соблюдением двух условий: (1) устройство не должно быть источником вредных помех; и (2) устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе те, которые могут стать причиной его неправильной работы.
- Данное оборудование соответствует ограничениям радиочастотного излучения США/Канады, установленным для неконтролируемых сред, и пригодно к использованию в соответствии с описанием, приведенным в данной документации пользователя. Добиться снижения дополнительного воздействия радиочастотного излучения электромагнитного излучения можно, если держать устройство как можно дальше от тела пользователя.
- Данное устройство не содержит обслуживаемых пользователем компонентов. Любые несанкционированные изменения изделия или его доработки ведут к аннулированию гарантии и всех применимых нормативных сертификатов и аттестаций.

Заявление о соответствии стандартам ЕС

Внимание! Данное устройство является изделием класса А. В бытовых условиях данное устройство может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь должен самостоятельно принять надлежащие меры.

Данным документом корпорация EXFO заявляет, что радиооборудование класса «Широкополосная передача данных» находится в полном соответствии с Директивой 2014/53/EU.

Электронная версия полной декларации о соответствии для вашего продукта доступна на сайте www.exfo.com. Смотрите страницу продукта на сайте для получения подробной информации.

Информация о частотном диапазоне Bluetooth и Wi-Fi:

- Bluetooth: между частотами 2400,0–2483,5 МГц.
Обычная выходная мощность: 4,0 дБм.
- Wi-Fi: между частотами 2400,0–2483,5 МГц.
Максимальная выходная мощность: 16,0 дБм.
- Wi-Fi: Между частотами 5150,0–5825,0 МГц.
Максимальная выходная мощность: 12,0 дБм.

Данное устройство является широкополосной системой передачи данных (приемопередатчиком) мощностью 2,4 ГГц и 5 ГГц, предназначенным для использования во всех странах — членах ЕС и ЕАСТ, за исключением Франции и Италии, где действуют ограничения на использование.

В Италии: чтобы получить разрешение на использование устройства с целью создания внешних радиоканалов и/или предоставления доступа к телекоммуникациям и/или сетевым услугам, конечный пользователь должен подать заявку на лицензию в государственные органы по надзору в сфере связи.

Данное устройство не может быть использовано для создания радиоканалов во Франции, а в некоторых регионах выходная мощность радиочастот может быть ограничена до 10 мВт ЭИИМ в частотном диапазоне 2454–2483,5 МГц. Более подробную информацию конечные пользователи могут получить в государственных органах по надзору в сфере связи во Франции.

1 Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Примечание: В настоящей документации слова «касание» и «двойное касание» (применительно к использованию сенсорного экрана) заменяют собой слова «щелчок» и «двойной щелчок».

Примечание: Многие иллюстрации, демонстрирующие функции Windows, были сделаны с помощью Windows 8.1 Pro. Именно поэтому в зависимости от приобретенной вами модели внешний вид приложений может слегка отличаться от изображений, представленных в этой документации.

Основные функции

Это устройство оснащено следующим оборудованием.


- Цветной емкостный сенсорный экран с диагональю 8 дюймов (дополнительно предлагаются ЖК-дисплей и сенсорный экран, оптимизированные для работы вне помещений)
- Два хост-порта USB 2.0 и один хост-порт USB 3.0
- Разъем Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- Разъем для наушников/микрофона (для наушников, оснащенных микрофоном)
- Слот для карты памяти MicroSD, что обеспечивает увеличение объема памяти
- Дополнительные модули Wi-Fi и Bluetooth
- Дополнительные встроенный измеритель мощности и дефектоскоп
- Операционная система Windows 8.1 Pro (FTB-1v2 Pro)/Windows Embedded 8 Standard (FTB-1v2)
- Многозадачный режим работы
- Удаленный доступ к устройству (с помощью VNC или удаленного рабочего стола).
- Непосредственный доступ к Интернету с вашего устройства

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Основные функции

- Возможность создания снимков экрана
- Средство просмотра файлов PDF, установленное на вашем устройстве
- Простой способ передачи файлов и папок на внешнее запоминающее устройство
- Легкое обновление программного обеспечения


Передняя сторона

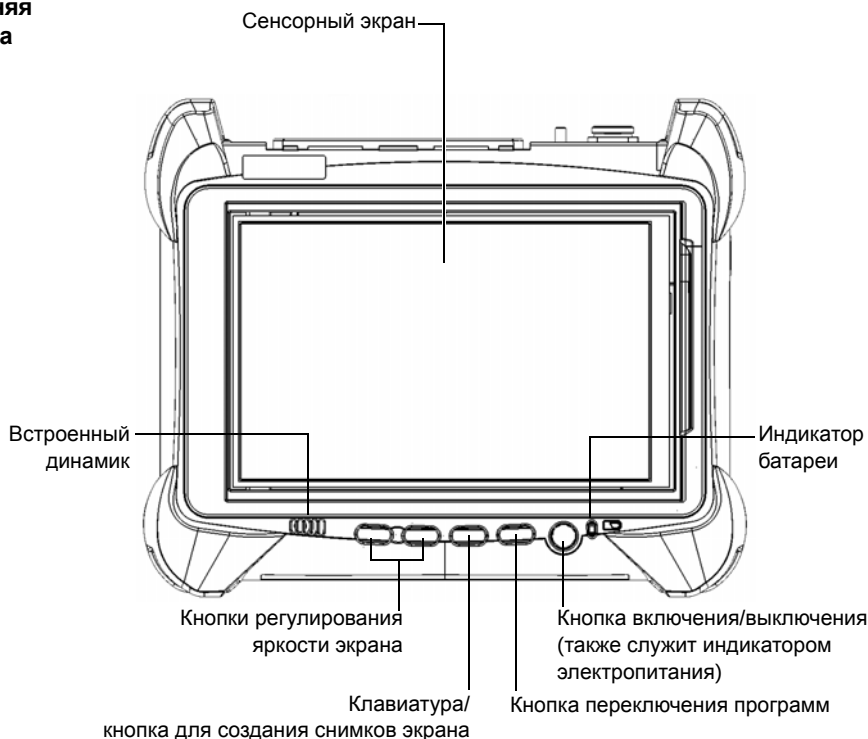

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Основные функции

Сверху

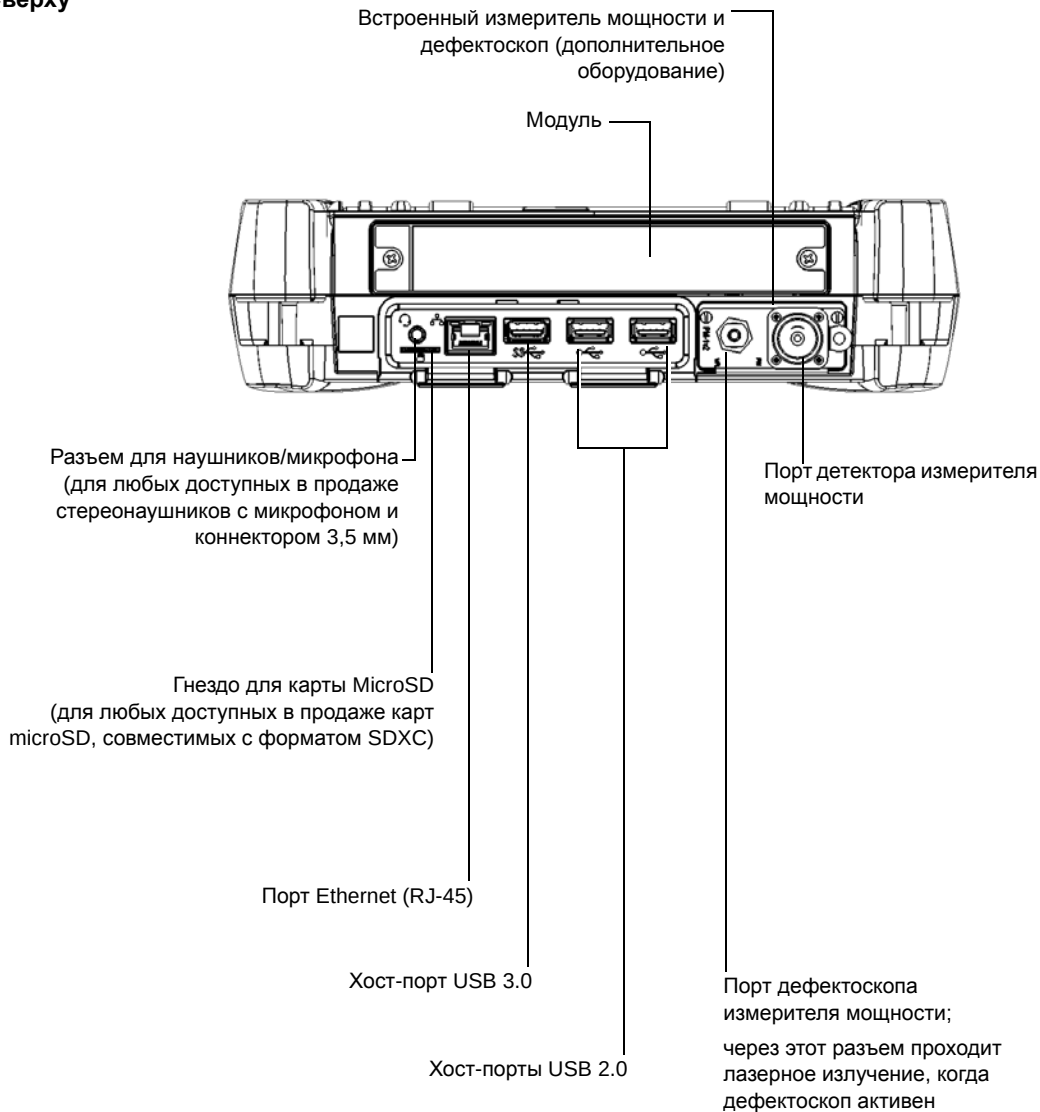


Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Основные функции

Правая панель

(однорядный модуль)

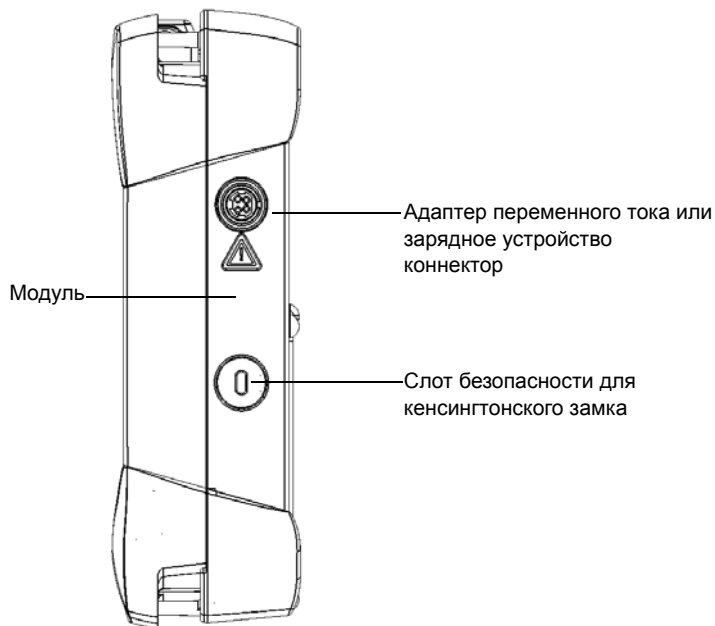


Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Основные функции


Правая панель

(двухрядный модуль)

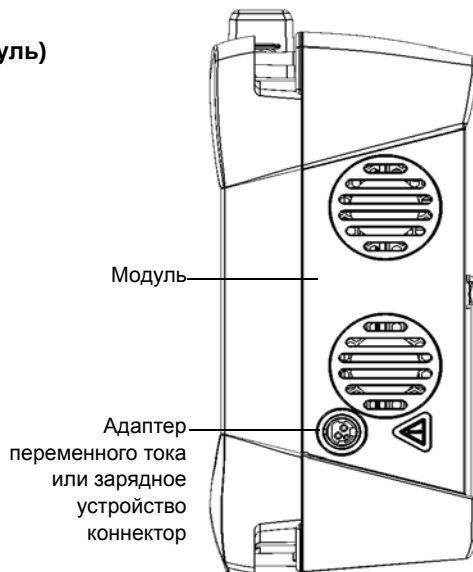

Левая панель


(двухрядный модуль)

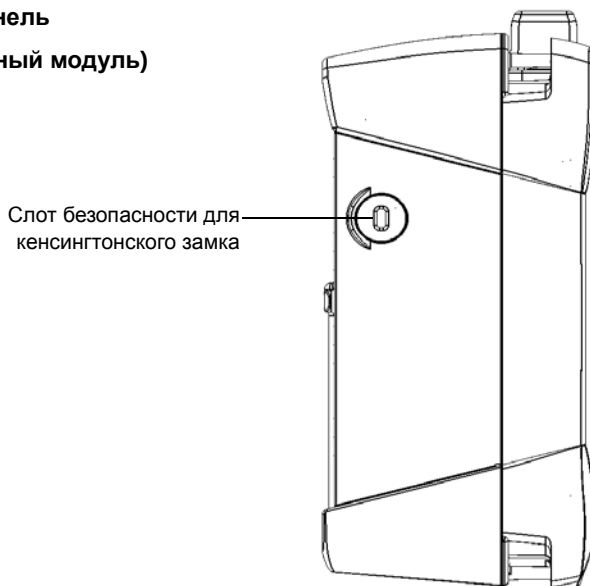

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Описание светодиодных индикаторов

Назад

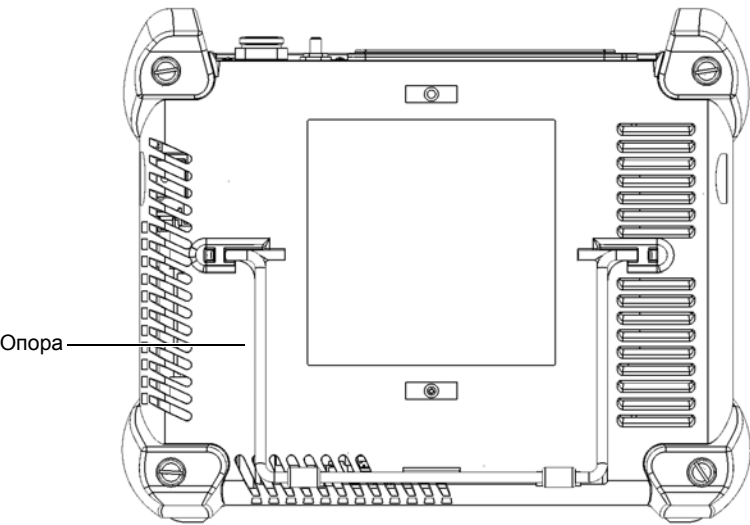

Описание светодиодных индикаторов

На передней панели устройства расположены два светодиодных индикатора, указывающие на состояние питания и заряда батареи.

Светодиодный индикатор	Состояние	Значение
	Зеленый	Устройство включено.
	Мигающий зеленый	Устройство находится в режиме ожидания.
	Выключено	Устройство выключено или находится в спящем режиме.
	Красный	Возникла серьезная неполадка в аппаратном обеспечении устройства. Обратитесь в корпорацию EXFO.

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Описание светодиодных индикаторов

Светодиодный индикатор	Состояние	Значение
 (когда устройство подключено к внешнему источнику питания).	Зеленый	Все батареи полностью заряжены.
	Мигающий зеленый	Аккумулятор заряжается
	Мигающий желтый	Устройство и его модули потребляют больше энергии, чем доступно от батарей. Не отключайте устройство от сети переменного тока при их работе. Мигающий желтый светодиодный индикатор имеет больший приоритет, чем мигающий зеленый, поэтому если устройство подключено к источнику питания переменного тока, то даже если желтый светодиодный индикатор продолжает мигать, батарея, вероятнее всего, заряжается (в зависимости от условий).
	Красный	Ошибка батареи. Обратитесь в корпорацию EXFO.
	Красный, моргает	Измеряемая температура слишком высока. Это может привести к отключению устройства из-за перегрева, если не последуют меры для снижения температуры.
	Выключено	В устройстве нет батарей

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Описание светодиодных индикаторов

Светодиодный индикатор	Состояние	Значение
 (когда устройство не подключено к внешнему источнику питания).	Выключено	Общий уровень заряда батарей выше порогового значения низкого уровня заряда.
	Желтый	Общий уровень заряда батарей низкий.
	Мигающий желтый	Устройство и его модули потребляют больше энергии, чем доступно от батарей. Как можно скорее подключитесь к внешнему источнику питания.
	Красный, моргает	Измеряемая температура слишком высока. Это может привести к отключению устройства из-за перегрева, если не последуют меры для снижения температуры.

Описание кнопок управления функциями

Устройство оснащено кнопками управления функциями, которые позволяют получить доступ к функциям в любой момент.

В таблице ниже указаны функции кнопок.

Кнопка	Значение
	Настройка уровня яркости дисплея. Нажмите соответствующую кнопку требуемое количество раз.
	Для более подробной информации см. «Настройка яркости» на стр. 61.
	- Отображение экранной клавиатуры. Нажмите один раз, чтобы отобразить клавиатуру. Нажать еще раз, чтобы спрятать экранную клавиатуру. - Используется для выполнения снимка экрана. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание снимков экрана» на стр. 114.

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Описание кнопок управления функциями

Кнопка	Значение
	Позволяет переключиться между заданиями. Нажатие этой кнопки равносильно нажатию комбинации клавиш ALT + TAB на аппаратной клавиатуре. ➤ Нажмите один раз, чтобы просмотреть список работающих приложений. ➤ Для выбора нужного приложения нажать требуемое количество раз.
	Включение и выключение устройства. Нажмите, чтобы включить устройство. Более подробная информация о способах выключения устройства представлена в «Выключение устройства» на стр. 29.

Источники питания

Для работы устройства используются следующие источники питания.

- Сетевой адаптер или зарядное устройство (подключение к стандартной розетке — только для использования в помещении). Совместимый адаптер автомобильной зарядки доступен по запросу.

При подключении к внешнему источнику электропитания посредством адаптера переменного тока или зарядного устройства устройство может работать, даже если в нем нет батареи.

- Одна литий-ионная многоразовая батарея (автоматически берет на себя питание при отключении устройства от внешнего источника электроэнергии).
- Можно переключать питание от внешнего источника электропитания на питание от батареи и наоборот без нарушения режима работы устройства.
- При подключении устройства к внешнему источнику электропитания (через адаптер переменного тока, зарядное устройство или адаптер автомобильной зарядки) батарея начнет заряжаться автоматически.

Примечание: Когда температура окружающей среды упадет ниже 0 °C (32 °F) или достигнет или превысит 40 °C, батареи могут либо заряжаться медленнее, чем обычно, либо не заряжаться совсем в зависимости от внутренней температуры вашего устройства.

Дополнительные сведения см. в разделе «Информация по электробезопасности» на стр. 18.

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Управление скоростью автоматического вентилятора

Управление скоростью автоматического вентилятора

Устройство определит наиболее подходящую скорость вентилятора в зависимости от требований по питанию и типа используемых модулей.

Если температура будет расти и достигнет максимума, FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro отключится, чтобы избежать перегрева модуля и платформы.

Компоненты программного обеспечения для вашего устройства

Функция IPT, предлагаемая для вашего устройства, позволяет провести тестирование ping (сетевого соединения) и trace route (трассировки маршрута).

Дополнительные сведения об активации компонентов программного обеспечения устройства см. в разделе «Включение параметров программного обеспечения» на стр. 46.

Дополнительные сведения о том, какие компоненты программного обеспечения доступны для модулей, испытательных приборов или специализированных приложений см. в пользовательской документации, поставляемой с этими изделиями или продуктами.

Регистрация изделия

Теперь вы можете регистрировать новые изделия от корпорации EXFO либо через Интернет, либо непосредственно с вашего устройства (при условии, что оно подключено к Интернету) и получать преимущества от всех возможностей улучшения их производительности. Сделав это, вы всегда будете знать о самых последних обновлениях программного обеспечения, важнейших улучшениях продукта, а также будете своевременно получать актуальную информацию от службы технической поддержки, касающуюся вашего изделия.

Чтобы зарегистрировать изделие непосредственно с вашего устройства, выполните следующие действия.

1. Удостоверьтесь в том, что устройство имеет доступ к сети Интернет.
2. Из программы Mini Toolbox X нажмите кнопку **Utilities (Утилиты)**, а затем **Product Registration (Регистрация продукта)**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы зарегистрировать изделие через Интернет, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу www.exfo.com.
2. Войдите в вашу учетную запись в EXFO.
3. Нажмите кнопку **Support (Поддержка)**.
4. В разделе **Tools (Инструменты)**, нажмите кнопку **Manage My Products (Управление моими продуктами)**.
5. Нажмите **Register (Регистрация)**.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Общие сведения об устройстве FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Условные обозначения

Условные обозначения

Перед использованием изделия, описанного в этом руководстве, необходимо ознакомиться со следующими условными обозначениями:



ВНИМАНИЕ!

Данный знак указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме. Не продолжайте работу, если вы не поняли и не выполнили требуемые условия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Данный знак указывает на потенциально опасную ситуацию, при которой можно получить травму легкой или средней степени тяжести. Не продолжайте работу, если вы не поняли и не выполнили требуемые условия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Данный знак указывает на потенциально опасную ситуацию, при которой может произойти повреждение оборудования. Не продолжайте работу, если вы не поняли и не выполнили требуемые условия.



ВАЖНО!

Обозначает важную информацию об этом изделии, с которой следует ознакомиться.

2 Информация о безопасности



ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте и не отсоединяйте волокна при включенном источнике света. Никогда не смотрите прямо в активное волокно и всегда носите защитные очки.



ВНИМАНИЕ!

Использование средств управления, настроек и процедур, в частности, эксплуатации и технического обслуживания, отличных от указанных в данной инструкции, может привести к возникновению опасного радиоактивного излучения, а также к ослабеванию уровня защиты, который обеспечивается для данного устройства.



ВАЖНО!

Когда на приборе отображается символ , убедитесь, что вы соблюдаете инструкции, приведенные в документации пользователя. Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете необходимые условия перед тем, как использовать изделие.



ВАЖНО!

Другие инструкции по технике безопасности, касающиеся вашего изделия, расположены в разных частях данного документа и упоминаются в связи с описываемой процедурой. Убедитесь, что внимательно прочли их перед тем, как выполнять соответствующие действия.

Информация о безопасности

Другие символы безопасности на вашем устройстве

Другие символы безопасности на вашем устройстве

На вашем устройстве могут присутствовать один или несколько приведенных ниже символов.

Символ	Значение
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Устройство оснащено выводом заземления.
	Устройство оснащено выводом защитного проводника.
	Корпус устройства заземлен.
	Вкл. (питание)
	Выкл. (питание)
 ИЛИ 	Вкл./Выкл. (питание)
	Плавкая вставка (предохранитель)

Информация по защите от лазерного излучения

Устройства со встроенным дефектоскопом

Ваш прибор является лазерным устройством класса 2M, соответствующим стандартам IEC 60825-1: 2007 и 21 CFR 1040.10, за исключением отличий согласно Примечанию о лазерах № 50, от июня 24, 2007. Лазерное излучение испускается из выходного порта.

Следующие обозначения указывают на то, что в данном продукте присутствует источник Класса 2:



Крепится к задней стенке устройства.

Лазер дефектоскопа активен, когда значок  отображается в приложении измерителя мощности и дефектоскопа.

Модули, используемые с этим устройством, могут относиться к разным классам лазерного оборудования. Более точная информация содержится в руководстве пользователя или интерактивной справке для различных модулей.

Информация о безопасности

Информация по электробезопасности

Устройства без встроенного дефектоскопа

Если ваше устройство не оснащено дефектоскопом, класс лазерного оборудования для устройства зависит от используемых модулей.

Более точная информация содержится в руководстве пользователя или интерактивной справке для различных модулей.

Информация по электробезопасности

Если требуется полностью отключить электропитание устройства, необходимо отсоединить кабель питания и извлечь аккумулятор.

Подробнее о том, как извлечь аккумулятор, см. раздел о замене аккумулятора в данной пользовательской документации.

Примечание: Нет необходимости извлекать аккумулятор перед установкой или извлечением измерителя мощности или дефектоскопа, но пользователь должен точно следовать инструкциям в документации пользователя.



ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не подключайте устройство к сети переменного тока (через адаптер/зарядное устройство) при использовании устройства вне помещений.**
- **Расположите устройство таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг него.**
- **Работа на любом электрооборудовании вблизи источников легковоспламеняющихся газов или паров представляет серьезное нарушение общих правил техники безопасности.**
- **Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство с поврежденными элементами корпуса (крышками, панелями и т. д.).**
- **Операции по настройке, техобслуживанию и ремонту, требующие работы с устройством под напряжением без защитных кожухов, должны выполняться только квалифицированным персоналом. Обязательно присутствие работника, обученного оказанию первой помощи при несчастных случаях. Не осуществляйте замену компонентов, если кабель питания и аккумулятор подключены. Нет необходимости извлекать аккумулятор перед установкой или извлечением измерителя мощности или дефектоскопа, но пользователь должен точно следовать инструкциям в документации пользователя.**
- **Если не указано иное, все интерфейсы предназначены только для подключения схем безопасного сверхнизкого напряжения (СНБН-схем).**
- **На конденсаторах, содержащихся в устройстве, может сохраниться определенный заряд даже после отключения питания устройства.**

Информация о безопасности

Информация по электробезопасности



ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанный и сертифицированный адаптер/зарядное устройство постоянного тока, поставляемый EXFO вместе с устройством. Он обеспечивает усиленную изоляцию между первичными и вторичными цепями и подходит для использования в стране продажи устройства.
- Используйте только те аксессуары (например, адаптер автомобильной зарядки, аккумуляторы, зонд для осмотра оптоволокну), которые были разработаны специально для данного устройства и утверждены EXFO. адаптер автомобильной зарядки снабжен сменной плавкой вставкой. Заменяйте поврежденную плавкую вставку **ТОЛЬКО** вставкой того же типа: ЗАВ быстродействующий предохранитель, сертифицирован, 250 V, 15 A, с номиналом I^2t из 292 A²сек. Чтобы ознакомиться с полным списком принадлежностей, смотрите технические характеристики изделия.
- При использовании устройства вне помещения убедитесь, что оно защищено от попадания жидкости, пыли, прямых солнечных лучей, осадков и ветра.

Параметры оборудования	
Температура ➤ Эксплуатация ➤ Хранение	➤ питание устройства осуществляется от аккумуляторов: от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)^{a,b} ➤ Устройство подключается к адаптеру переменного тока: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) ➤ устройство без аккумуляторов: от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F) ➤ устройство с аккумуляторами: от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Относительная влажность ^c	➤ Устройство: ≤ 95 % без конденсации ➤ Сетевой адаптер: от 10 % до 80 % без конденсации
Максимальная рабочая высота	➤ 2000 м (6562 футов) (питание устройства осуществляется от внешнего источника питания) ➤ 5000 м (16 405 футов) (питание устройства осуществляется от аккумулятора)
Уровень загрязнения	➤ 2 (питание устройства осуществляется от внешнего источника питания) ➤ 3 (питание устройства осуществляется от аккумулятора)^d
Категория перегрузки по напряжению	➤ Устройство: I ➤ Сетевой адаптер: II
Категория измерения	Не предназначено для категорий измерения II, III и IV
Входная мощность ^e	➤ Устройство: --- 24 V; 3.75 A ➤ Сетевой адаптер: $\sim$ 100 - 240 V; 50/60 Hz; 2 A

Информация о безопасности

Информация по электробезопасности

- a. Если устройство используется на высоте 5000 м, максимальная рабочая температура должна составлять 32 °C (89,6 °F).
- b. Продолжительность работы зависит от потребления энергии и температуры. Если устройство эксплуатируется на максимальной мощности и при максимальной температуре, в целях безопасности оно отключится автоматически в любое время спустя 10 минут.
- c. Измеренная в диапазоне 0–31 °C (32–87,8 °F), линейно снижается до 50 % при 40 °C (104 °F).
- d. Для устройства необходимо использовать стандартную защиту от попадания прямых солнечных лучей, осадков и ветра.
- e. Не превышает ± 10 % от номинального напряжения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Использование напряжения, превышающего напряжение, указанное на этикетке устройства, может привести к повреждению устройства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Рабочие температуры и температуры хранения, а также высота использования и относительные показатели влажности для некоторых модулей могут отличаться от показателей, указанных для вашей платформы. В этом случае убедитесь, что вы придерживаетесь наиболее строгих требований (либо к модулю, либо к платформе).

3 Начало работы с устройством

Подсоединение и извлечение тестовых модулей



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не извлекайте модуль, если устройство FTB-1v2 или FTB1-v2 Pro включено. Это приведет немедленному и необратимому повреждению как модуля, так и устройства.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Чтобы избежать повреждения устройства, используйте его только с модулями, утвержденными EXFO.

Начало работы с устройством

*Подсоединение и извлечение тестовых модулей***Чтобы подсоединить модуль к FTB-1v2 или FTB-1v2 Pro:**

1. Установите устройство таким образом, чтобы его передняя панель находилась на ровной плоской поверхности, например на столе.
2. Удерживайте модуль таким образом, чтобы можно было видеть опору на задней панели.
3. Установите модуль на платформу, убедившись, что соединительный элемент модуля выровнен относительно соответствующего слота платформы. Буфера модуля должны быть заподлицо с буферами платформы. При необходимости слегка переместите модуль, пока он не будет выровнен.

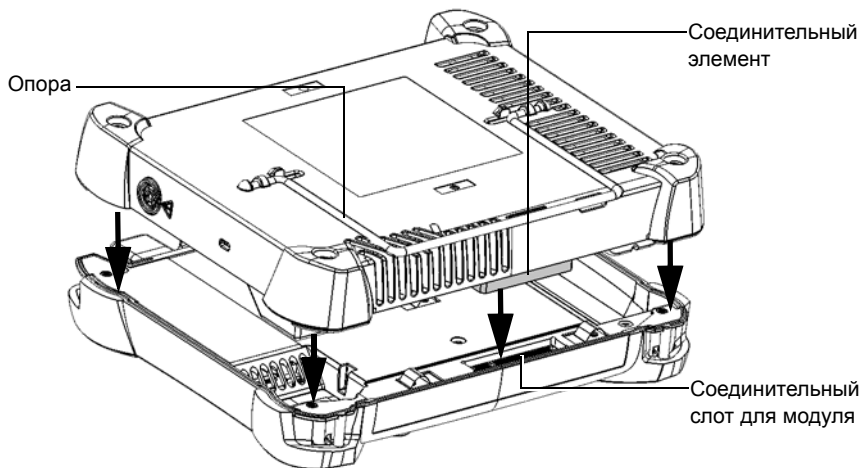


Начало работы с устройством

Подсоединение и извлечение тестовых модулей

4. Поворачивайте винты (4) по часовой стрелке с помощью плоской отвертки до тех пор, пока не затянете их.

Это надежно зафиксирует модуль.

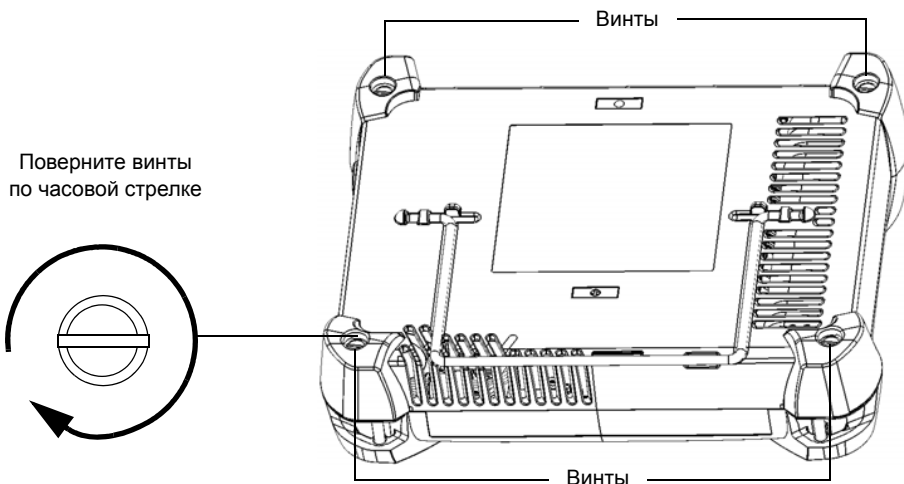


После включения устройства последовательность операций запуска автоматически обнаружит модуль.

Начало работы с устройством

*Подсоединение и извлечение тестовых модулей***Извлечение модуля из FTB-1v2 или FTB-1v2 Pro:**


1. Выключите устройство (выключение) и отсоедините его от сети переменного тока.
2. Установите устройство таким образом, чтобы его передняя панель находилась на ровной плоской поверхности, например на столе.
3. Поворачивайте винты (4) против часовой стрелки с помощью плоской отвертки до тех пор, пока не открутите их. Эти винты являются невыпадающими, поэтому их невозможно извлечь полностью.

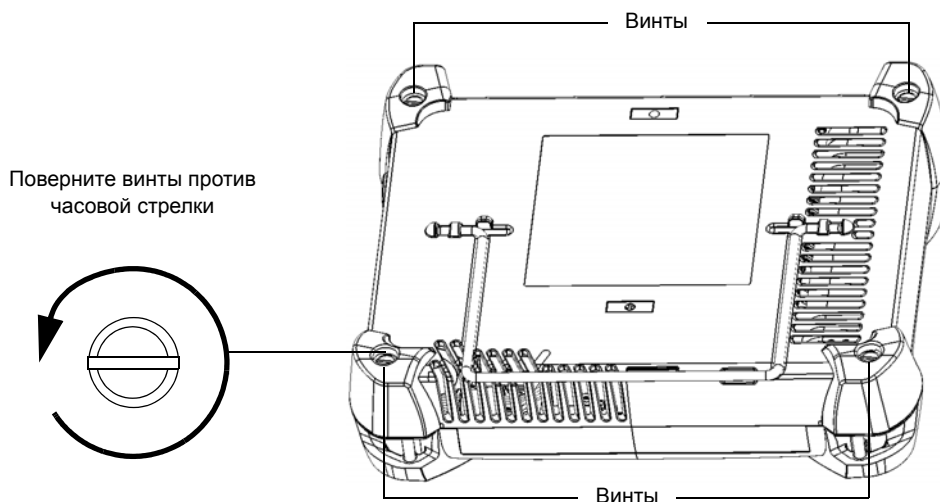

Начало работы с устройством

Подсоединение и извлечение тестовых модулей

4. Удерживайте модуль за его боковые части(НЕ за соединители) и извлеките его.

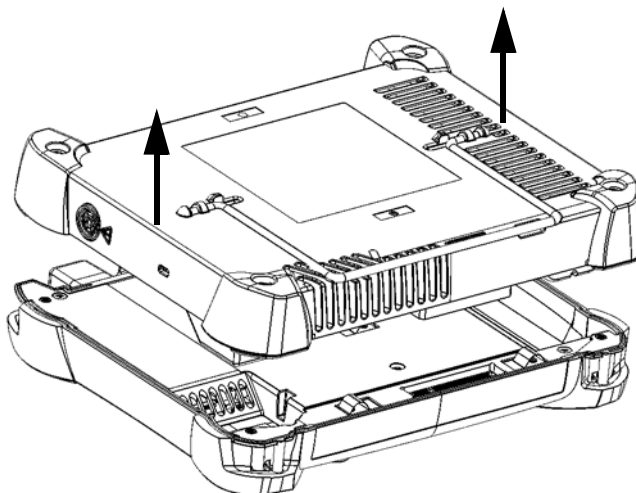

Начало работы с устройством

Расположение устройства

Расположение устройства

Устройство может располагаться или вертикально (экраном к пользователю), или под углом, при помощи опоры на задней панели.


Все модули, разработанные для устройства, оснащены такой опорой, которую можно использовать, когда модуль соединен с устройством.

Устройство также можно держать за ремешок, поставляемый в комплекте.

Примечание: Стойка обеспечивает идеальную устойчивость устройства во время выполнения тестов.

Для расположения устройства с помощью опоры выполните следующие действия.

Выдвиньте опору.

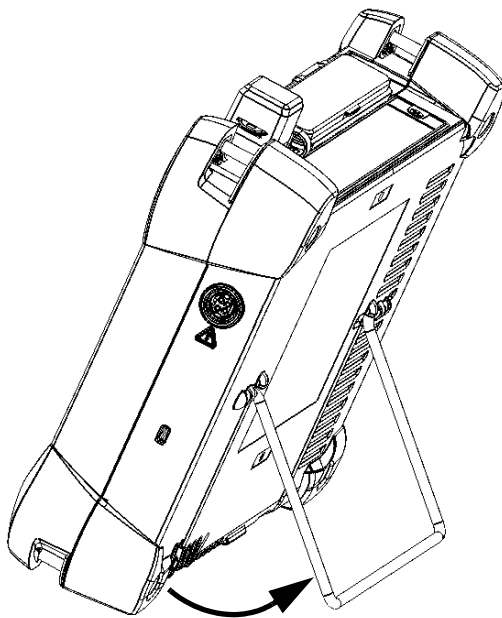

Начало работы с устройством

Включение устройства

Включение устройства

При первом включении устройства отображаются мастер лицензионного соглашения и правила техники безопасности (см. соответствующий раздел для получения более подробной информации).

После того как вы приняли все лицензионные соглашения и подтвердили, что прочитали инструкции по технике безопасности, отобразится главное окно.

Включение питания устройства

Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Выключение устройства

Существует несколько способов выключить устройство:

- Спящий режим: сохраняет данные о состоянии устройства в памяти (ОЗУ). При следующем включении устройства вы быстро вернетесь к вашей рабочей среде (запущенные приложения по-прежнему будут работать). В этом режиме устройство потребляет больше заряда батареи, чем когда оно выключено.
- Режим гибернации: сохраняет данные о состоянии устройства, которые были в памяти (ОЗУ), в специальный файл на диске. При следующем включении устройства этот файл позволит вам быстро вернуться к вашей рабочей среде (запущенные приложения по-прежнему будут работать). Для запуска потребуется больше времени по сравнению с спящим режимом, но при выключенном устройстве расход батареи будет меньше.
- Выключение: при следующем использовании устройство выполнит полный перезапуск. Вам следует использовать отключение, если вы не планируете использовать устройство в течение недели или дольше.

После отключения устройство возобновит работу Mini Toolbox X или в приложении, заданном вами в качестве стартового приложения.

Начало работы с устройством

Выключение устройства

Примечание: Если устройство перестало отвечать, вы можете произвести принудительную перезагрузку путем нажатия и удержания кнопки питания в течение более 10 секунд.

По умолчанию устройство выключается при нажатии на кнопку питания. Однако вы можете настроить устройство для выполнения различных действий по нажатию кнопки включения.

Вы также можете настроить устройство на автоматический перезапуск при возобновлении подачи переменного тока после выключения (отключение электропитания, экстренное отключение, спящий режим, или режим гибернации), когда уровень заряда батарей слишком низкий.

Выход из спящего режима (или режима гибернации) и возврат к работе

Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Полное выключение устройства на самом устройстве

Нажмите кнопку Вкл./Выкл.


Полное выключение устройства из Windows:

1. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок. Для получения дополнительной информации см. раздел, посвященный работе с Windows 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard.
2. Выберите **Параметры > Электропитание > Выключение**.


Начало работы с устройством

*Выключение устройства***Задание логики работы для кнопки включения питания**

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

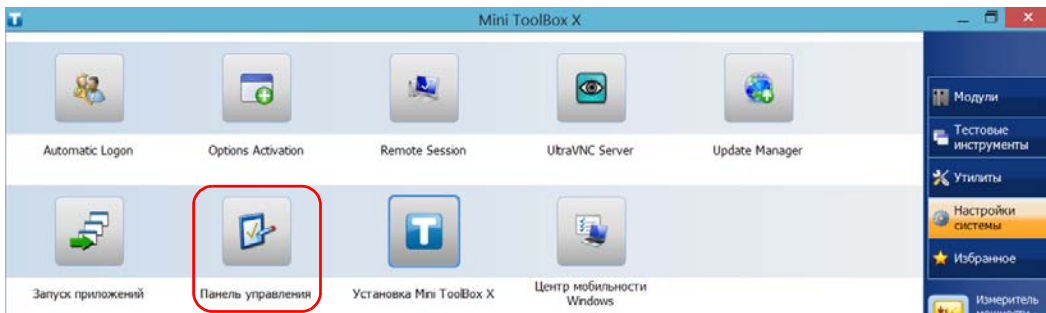


3. Нажмите кнопку **Оборудование и звук**.

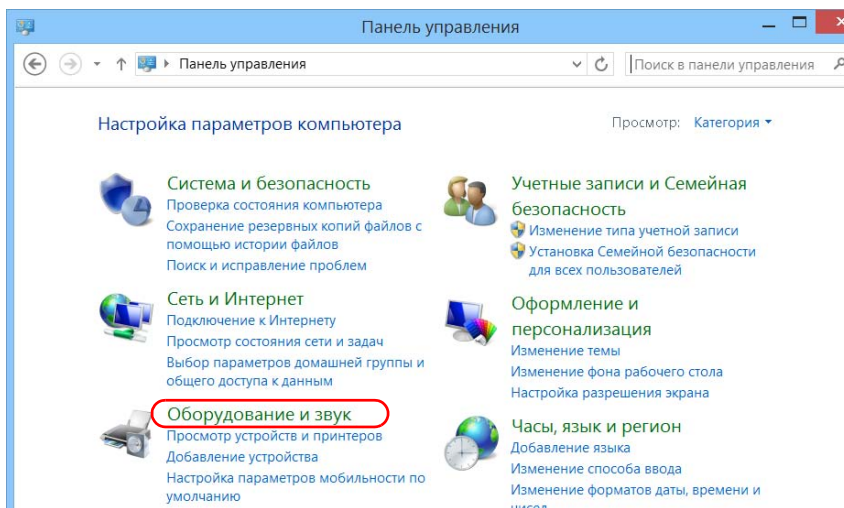


Начало работы с устройством

Выключение устройства

4. В окне **Электропитание** выберите **Настройка функций кнопок питания**.

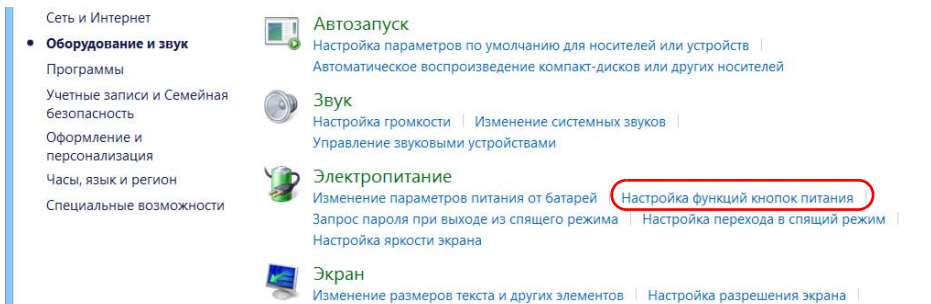


5. Нажмите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**.

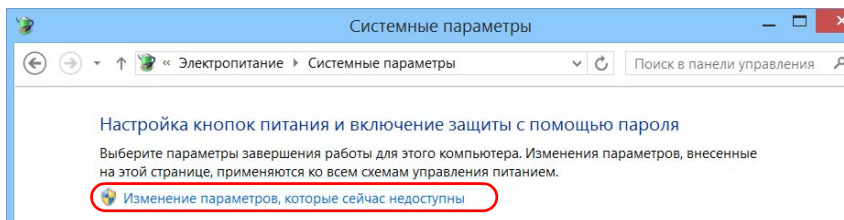

Начало работы с устройством

Выключение устройства

6. В списке **Действие при нажатии кнопки питания** выберите необходимое поведение, когда устройство питается от батареи или от сети переменного тока (параметр **Завершение работы** выбран по умолчанию в обоих случаях).

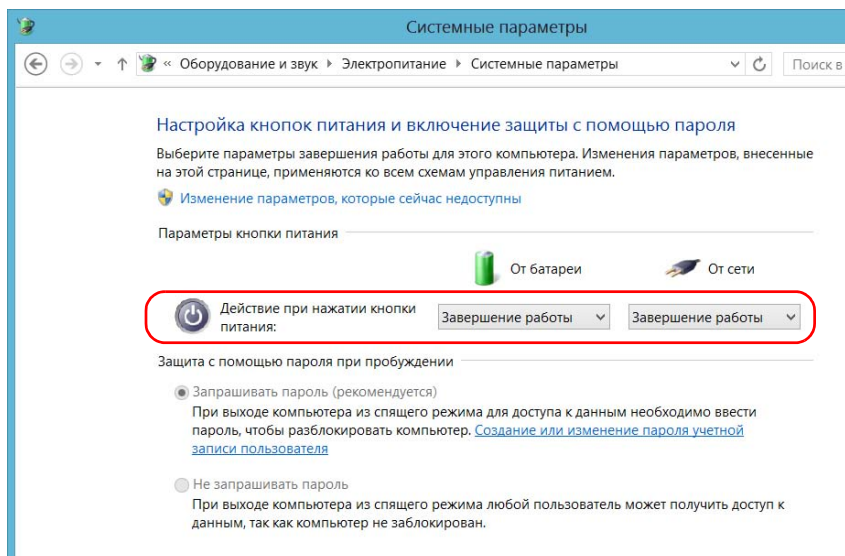


7. Нажмите **Сохранить изменения**, чтобы подтвердить изменения и вернуться к окну **Электропитание**.

Начало работы с устройством

Выключение устройства


Для настройки устройства на автоматическую перезагрузку при восстановлении питания от сети переменного тока:

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Нажмите кнопку **Установка Mini ToolBox X**.

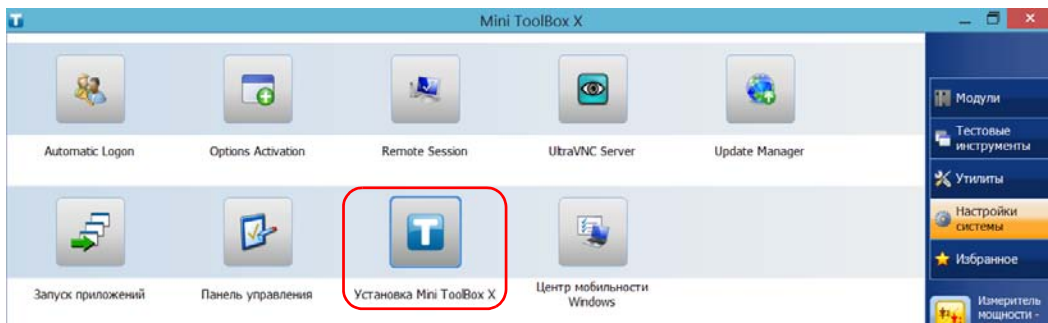

3. Установите флажок **Мощность на приборе после прекращения подачи питания**, чтобы активировать соответствующий параметр.
ИЛИ

Снимите флажок, если вы не хотите, чтобы при восстановлении питания от сети переменного тока происходила автоматическая перезагрузка.

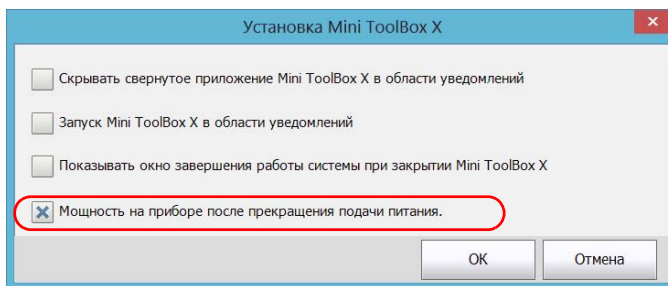

4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить изменения и вернуться к окну «Настройки системы».

Настройка устройства при первом запуске

Во время первого включения устройства отображается мастер настройки Windows, с помощью которого можно задать все параметры, связанные с региональными стандартами и языком интерфейса.



ВАЖНО!

Язык интерфейса, выбранный при первом запуске (называемый «Язык приложения»), становится языком системы по умолчанию, то есть языком, который доступен пользователю во время входа в систему.

В ходе процесса настройки вам также потребуется прочесть лицензионное соглашение Microsoft с конечным пользователем (EULA) и подтвердить согласие с его положениями.

По завершении конфигурации в Windows отобразится мастер EXFO, с помощью которого можно прочитать важную информацию по технике безопасности, изложенную в пользовательской документации, а также прочитать связанное с устройством и инструментами соглашение EULA и подтвердить согласие с его положениями.

Примечание: Чтобы приступить к использованию устройства, вам необходимо подтвердить свое согласие с положениями обоих соглашений EULA (Microsoft и EXFO), а также подтвердить ознакомление с информацией по технике безопасности.


Для настройки устройства при первом запуске выполните следующие действия.

1. Если устройство еще не включено, включите его (см. «Выключение устройства» на стр. 29).
2. После отображения мастера Windows задайте все необходимые параметры.

Начало работы с устройством

Настройка устройства при первом запуске

3. Прочтите соглашение EULA от Microsoft и подтвердите свое согласие с его положениями.
Для настройки параметров Windows может потребоваться несколько минут.
4. При отображении мастера EXFO следуйте указаниям, отображаемым на экране.

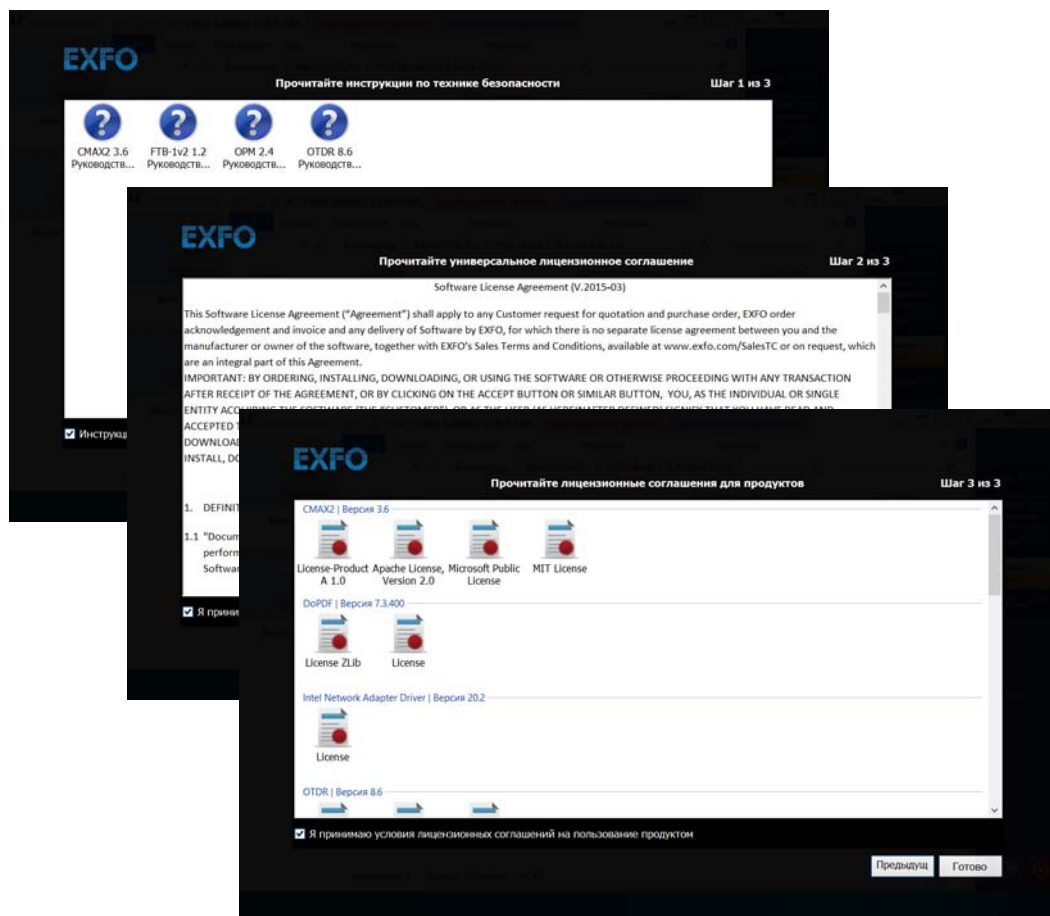

5. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть окно мастера и приступить к работе.

Запуск и выход из Mini Toolbox X

По умолчанию при включении устройства автоматически отображается Mini Toolbox X.

Однако устройство можно настроить таким образом, чтобы значок Mini Toolbox X отображался в области уведомлений (см. «Настройка поведения Mini Toolbox X» на стр. 105). Эта возможность полезна, когда, например, необходимо начинать работу непосредственно в Windows. Кроме того, устройство можно настроить так, чтобы при запуске Mini Toolbox X запускалось любое из доступных приложений (см. «Выбор приложений при запуске» на стр. 77).

Для запуска Mini Toolbox X в среде Windows выполните следующие действия.

Дважды щелкните значок  на рабочем столе.

Примечание: Если приложение Mini Toolbox X было свернуто и отправлено в область уведомлений, из этого расположения щелкните правой кнопкой мыши по значку  и выберите **Восстановить Mini ToolBox X**.

Чтобы выйти из Mini Toolbox X, выполните следующие действия.

Нажмите .

Начало работы с устройством


Запуск приложений модуля

Запуск приложений модуля

Настройку модулей и управление ими можно осуществлять с помощью специальных приложений в Mini Toolbox X.

Для запуска приложения модуля выполните следующие действия.

1. При необходимости нажмите кнопку **Модули**, чтобы отобразить окно модулей.

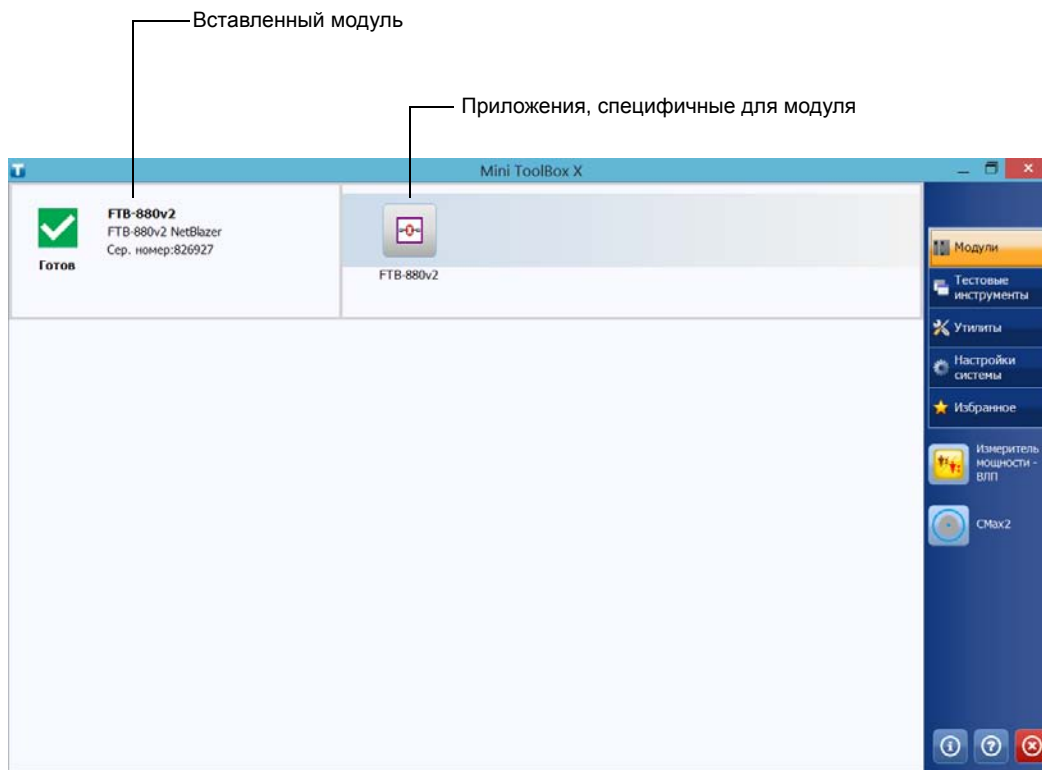

2. В строке, соответствующей требуемому модулю, нажмите значок приложения, с которым нужно работать.

Начало работы с устройством

Использование экранной (виртуальной) клавиатуры

Использование экранной (виртуальной) клавиатуры

Для ввода буквенно-цифровых символов доступна экранная клавиатура. Клавиатура поддерживает несколько языков и работает в соответствии с настройками клавиатуры в Windows.

Для использования экранной клавиатуры выполните следующие действия.

1. Выберите место для ввода текста.
2. На передней панели устройства нажмите кнопку  / .
- ИЛИ
3. На панели задач нажмите значок экранной клавиатуры (расположен слева от часов).



4. Введите требуемые данные.
5. По завершении ввода данных закройте окно экранной клавиатуры.

Начало работы с устройством

Работа с Windows 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard


Работа с Windows 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard

Если вы не знакомы с версиями Windows 8.1 Pro (FTB-1v2 Pro) или Windows Embedded 8 Standard (FTB-1v2), то рекомендуем вам посетить веб-сайт компании Microsoft, где вы найдете необходимые инструкции и подробные сведения о функциях и понятиях этой операционной системы.


Например, эта операционная система поддерживает выполнение определенных задач с помощью касаний на сенсорном экране. В данной документации все необходимые жесты указаны в процедурах.

Ниже приведен обзор жестов, которые наиболее часто используются при работе с устройством.


- Нажатие и двойное нажатие: эквивалентно щелчку и двойному щелчку кнопкой мыши.
- Прокрутка вправо: для возврата к приложению, которое использовалось последним.
Безотрывным движением проведите пальцем или стилусом от левого края экрана к правому.

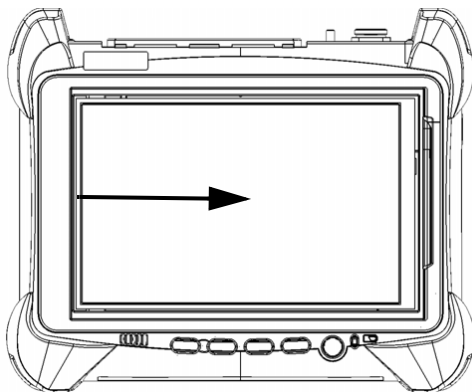

- Прокрутка вниз: для закрытия окна, на котором нет кнопки для закрытия окна.
Безотрывным движением проведите пальцем или стилусом от верхнего края экрана к нижнему.

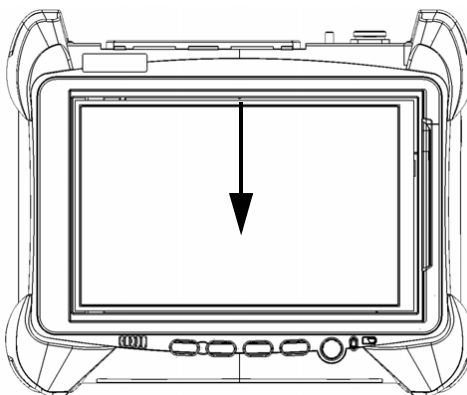

- Прокрутка влево: для отображения панели чудо-кнопок, с помощью которой можно получить доступ к различным программным средствам и настройкам.
Безотрывным движением проведите пальцем или стилусом от правого края экрана к левому.

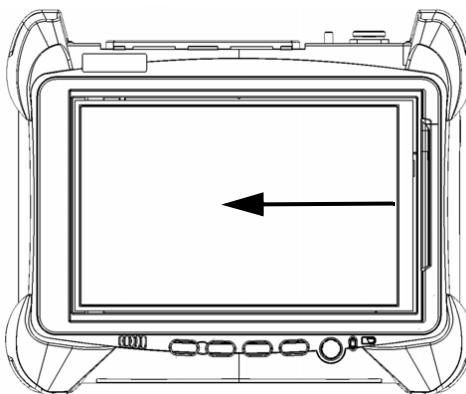

Начало работы с устройством

Щелчок правой кнопкой мыши на сенсорном экране

Щелчок правой кнопкой мыши на сенсорном экране

Если пользователь привык работать с мышью, для него может быть полезна функция щелчка правой кнопкой мыши на сенсорном экране.

По умолчанию эта функция включена, однако при необходимости ее можно выключить. Кроме того, можно изменить действия, выполняемые при щелчке правой кнопкой мыши. Дополнительные сведения см. в разделе «Индивидуальная настройка функции правого щелчка» на стр. 68.

Для осуществления щелчка правой кнопкой мыши на сенсорном экране выполните следующие действия.

С помощью стилуса или аналогичного устройства нажмите в соответствующем месте на экране и удерживайте в течение нескольких секунд, пока не появится контекстное меню.

Если Вы хотите спрятать контекстное меню без выполнения с ним каких-либо действий, просто коснитесь экрана где-либо за пределами меню.

Установка или обновление приложений

Все необходимые приложения были заранее установлены и настроены изготовителем. Тем не менее пользователю, возможно, придется переустановить некоторые приложения или обновить их при появлении новых версий.

Примечание: Только пользователи с правами администратора могут устанавливать ПО в ОС Windows.

Каждый раз при покупке нового модуля стоит убедиться, что на вашем устройстве установлена самая последняя версия приложения Update Manager (Менеджер обновлений).

При появлении обновлений для какого-либо приложения, их нужно загрузить из Интернета непосредственно на устройство или компьютер. Файлы обновлений необходимо скопировать в местоположение, выбранное для пакетов развертывания в Менеджере обновлений.

Для установки или обновления потребуется:

- ваше устройство
- компьютер с портом USB и установленной ОС Windows
- USB флэш-накопитель

Примечание: Компьютер и USB флэш-накопитель необходимы только в том случае, если вы не хотите загружать файлы непосредственно на устройство.

Примечание: Более подробная информация по установке содержится в интерактивной справке программы Менеджер обновлений.

Начало работы с устройством

Установка или обновление приложений

Обновление или переустановка Менеджера обновлений.

1. При необходимости загрузите нужные установочные файлы из Интернета.

Если вы не хотите загружать файлы непосредственно на устройство, подсоедините USB флэш-накопитель к одному из портов USB компьютера и скопируйте установочные файлы на USB флэш-накопитель.

2. Если ваше устройство еще не включено, включите его.
3. Выйдите из Mini Toolbox X и приложения модуля.
4. Если вы хотите установить Менеджер обновлений при помощи USB флэш-накопителя, отсоедините накопитель от компьютера и подсоедините его к одному из портов USB на вашем устройстве.
5. На рабочем столе Windows вашего устройства создайте папку.
6. Скопируйте установочные файлы (с USB флэш-накопителя) в новую папку.
7. В новой папке дважды нажмите на установочный файл Менеджера обновлений, чтобы начать установку.
8. Следуйте инструкциям на экране.
9. После завершения установки просто отсоедините USB флэш-накопитель.

Установка или обновление приложений.

1. При необходимости загрузите нужные установочные файлы из Интернета.

Если вы не хотите загружать файлы непосредственно на устройство, подсоедините USB флэш-накопитель к одному из портов USB компьютера и скопируйте установочные файлы на USB флэш-накопитель.

2. Если ваше устройство еще не включено, включите его.
3. Выйдите из Mini Toolbox X и приложений модуля.
4. Если вы хотите установить или обновить приложения при помощи USB флэш-накопителя, отсоедините накопитель от компьютера и подсоедините его к одному из портов USB на вашем устройстве.
5. Скопируйте установочные файлы (с USB флэш-накопителя) в папку на вашем устройстве, содержащую пакеты обновлений и установочные пакеты. По умолчанию Менеджер обновлений будет искать файлы в корневом каталоге USB флэш-накопителя. Более подробная информация содержится в интерактивной справке программы Менеджер обновлений.
6. На вашем устройстве на рабочем столе Windows дважды нажмите на значок **Update Manager** (Менеджер обновлений), чтобы запустить соответствующее приложение. Более подробная информация по установке и обновлению приложений содержится в интерактивной справке программы Менеджер обновлений.
7. После завершения установки просто отсоедините USB флэш-накопитель.

Начало работы с устройством

Включение параметров программного обеспечения

Включение параметров программного обеспечения

Если вы приобретаете параметры программного обеспечения вместе с устройством, то их предварительно для вас включают. Однако если вы приобретаете параметры позже, то вы должны будете включить их самостоятельно.

Прежде чем включить параметры, необходимо связаться со специалистами компании EXFO, предоставив следующие сведения:


- номер заказа на покупку новых приобретенных дополнительных программ;
- серийный номер модуля или платформы (в зависимости от того, приобретались ли дополнительные программы для модуля или платформы);
- имя заказчика;
- название компании заказчика;
- телефонный номер заказчика;
- адрес электронной почты заказчика;
- модуль или платформа, на которых будет установлена дополнительная программа;

Вам предоставят файл ключа, с помощью которого можно будет разблокировать все новые приобретенные дополнительные программы.

Начало работы с устройством

*Включение параметров программного обеспечения***Чтобы включить дополнительные программы устройства:**


1. Подключите флэш-накопитель USB к одному из разъемов USB на компьютере.
2. Скопируйте файл ключа на флэш-накопитель USB.
3. Отсоедините USB-накопитель от компьютера и подключите к устройству.
4. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**, затем нажмите **Options Activation** (Активация параметров).

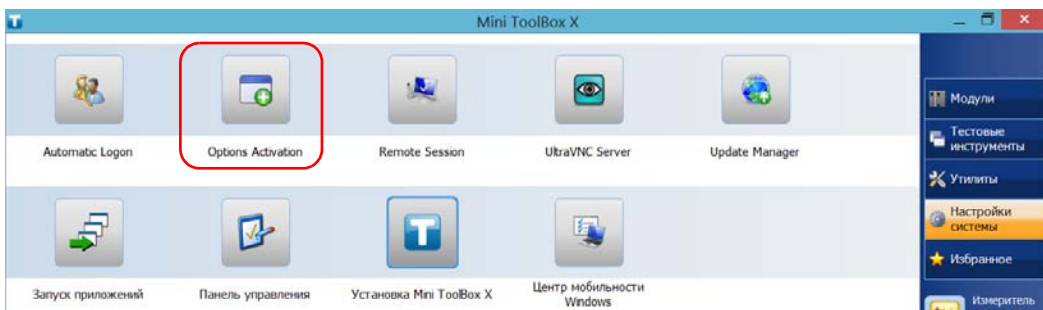

Начало работы с устройством

Включение параметров программного обеспечения

5. На вкладке **Параметры платформы** нажмите кнопку **Обзор**, чтобы найти необходимый файл ключа.

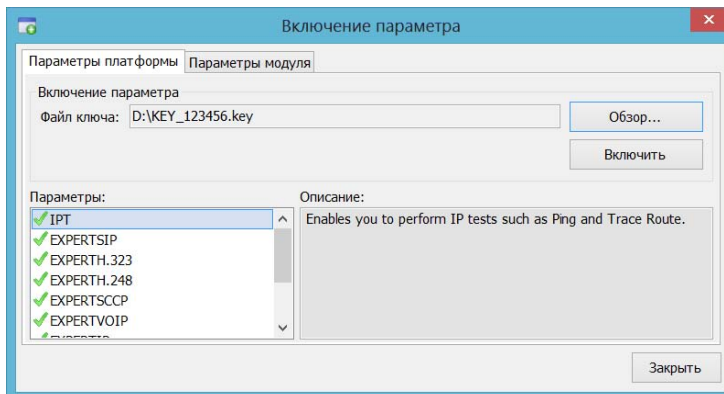

6. Нажмите **Активировать**.

Для обозначения активности параметра рядом с его названием отобразится зеленый флажок.

7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть подтверждение, затем кнопку **Закреть**, чтобы выйти.


Примечание: Если файл ключа был скопирован с USB флэш-накопителя, то сейчас накопитель можно извлечь, так как он не потребуется для использования новых параметров.

Начало работы с устройством

Включение параметров программного обеспечения

Чтобы включить параметры ПО вашего модуля:

1. Подключите флэш-накопитель USB к одному из разъемов USB на компьютере.
2. Скопируйте файл ключа на флэш-накопитель USB.
3. Отключите накопитель USB от компьютера и подключите его к устройству.
4. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**, затем нажмите **Options Activation** (Активация параметров).

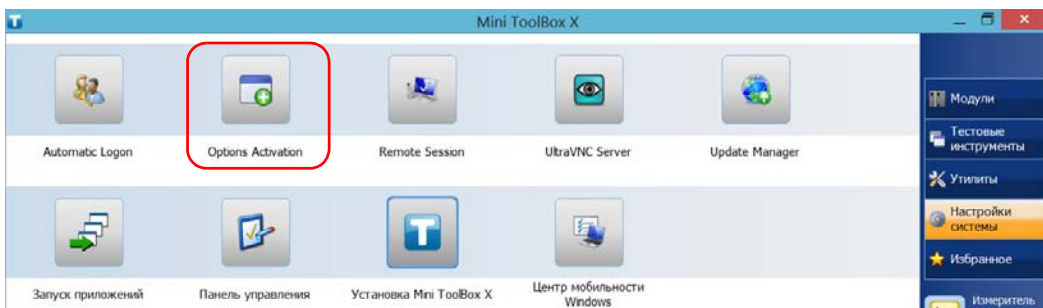


5. После того как приложение отобразит запрос на авторизацию изменений в устройстве (обозначается как "компьютер"), нажмите кнопку **Да**.

Начало работы с устройством

Включение параметров программного обеспечения

- На вкладке **Параметры модуля** нажмите кнопку **Обзор**, чтобы найти необходимый файл ключа.

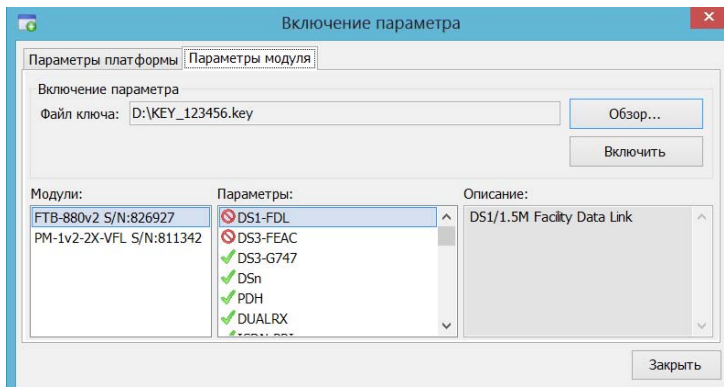

- Нажмите **Активировать**.

Для обозначения активности параметра рядом с его названием отобразится зеленый флажок.

Примечание: В списке **Параметры** можно просмотреть дополнительные программы, которые поддерживаются в модуле.

- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть подтверждение, затем кнопку **Закреть**, чтобы выйти.

Примечание: Если файл ключа был скопирован с USB флэш-накопителя, то сейчас накопитель можно извлечь, так как он не потребуется для использования новых параметров.

Установка на устройство ПО сторонних производителей

Круг приложений, которые можно установить на вашем устройстве, зависит от конкретной модели (устройства FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro имеют разные типы лицензий).



ВАЖНО!

- Чтобы выполнять условия лицензии Microsoft на устройстве FTB-1v2, необходимо устанавливать только антивирусные программы и приложения от EXFO.
- На FTB-1v2 Pro можно устанавливать любое ПО сторонних производителей, если оно совместимо с Microsoft Windows 8.1 Pro.

В любом случае EXFO не предоставляет поддержку для установки, использования или устранения проблем в ПО от сторонних производителей. Чтобы получить помощь по программному обеспечению сторонних производителей, обратитесь к разработчикам или соответствующей документации.

Защита устройства с помощью антивирусного программного обеспечения

По умолчанию антивирусная защита устройства обеспечивается антивирусным программным обеспечением Windows Defender. Однако при этом можно использовать собственные стандарты обеспечения безопасности и стратегию борьбы с вирусами.

Начало работы с устройством


Защита устройства с помощью кенсингтонского замка

Защита устройства с помощью кенсингтонского замка

Все модули, разработанные для устройства, оснащены слотом безопасности, который можно использовать, когда модуль соединен с устройством. При помощи слота безопасности к устройству можно подсоединить кенсингтонский замок (кабель безопасности) для предотвращения хищения. Кенсингтонский замок поставляется как дополнительное оборудование.

Чтобы обезопасить устройство:

Подсоедините замок к слоту безопасности, который расположен на боковой панели устройства.

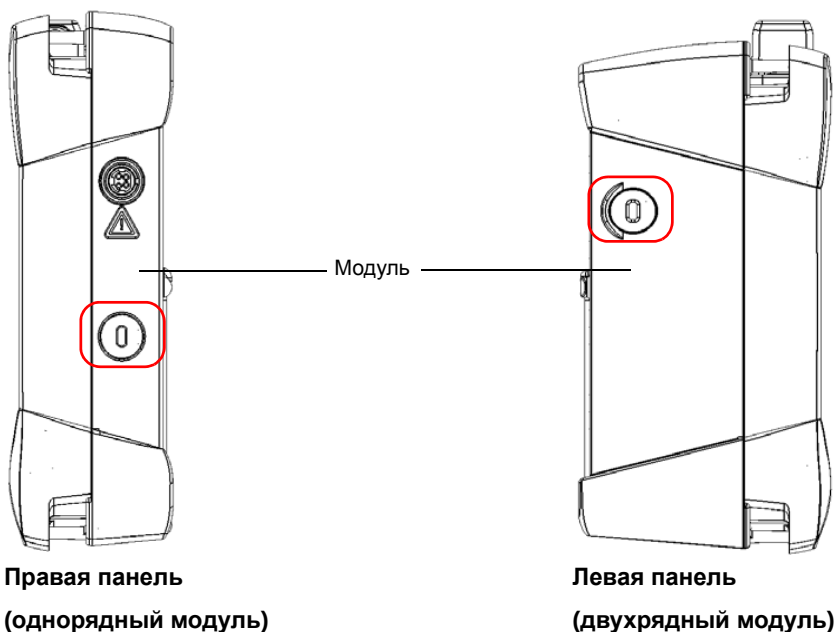

Использование клавиатуры, мыши и прочих устройств USB

Ваше устройство поддерживает многие устройства USB. В приведенной ниже таблице приведен обзор поддерживаемых устройств USB.

Устройство	Сведения
Ключ-накопитель	Для обмена данными между устройством и компьютером при отсутствии доступа к сети. Информация о передаче данных с помощью ключа-накопителя представлена в «Управление данными» на стр. 133.
Клавиатура	Для ввода буквенно-цифровых данных в устройстве предусмотрена экранная (виртуальная) клавиатура. Однако вы также можете пользоваться аппаратной клавиатурой. Примечание:Даже при наличии подключенной клавиатуры при работе в Mini Toolbox X на дисплее будет отображаться экранная клавиатура.
Мышь	Если вместо возможностей сенсорного экрана пользователь предпочитает использовать мышь, то ее можно подключить к устройству.
Композитные устройства	Можно использовать композитные устройства, позволяющие вводить информацию несколькими средствами (например сочетанием клавиатуры и мыши).
Концентратор	Это устройство особенно полезно в том случае, когда требуются дополнительные USB-порты.

Начало работы с устройством

Использование клавиатуры, мыши и прочих устройств USB

Устройство	Сведения
Принтер	Предназначен для печати таких документов, как отчеты, непосредственно с устройства. Если предпочтительно использовать сетевой принтер, то его также можно настроить. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка сетевых принтеров» на стр. 79.
Ключ-модем USB для 3G	Этот модем обеспечивает подключение к Интернету без необходимости подключаться к сети Wi-Fi или Ethernet. Дополнительные сведения см. в разделе «Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G» на стр. 116.
USB — адаптер RS-232 (куплено у EXFO)	Позволяет передавать данные между вашим устройством и устройством, оборудованным только (последовательными) портами RS-232. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование USB с адаптером RS-232» на стр. 147.

Вы можете подключать несколько устройств одновременно.

Для установки USB-устройства на вашем устройстве выполните следующие действия.

Подключите устройство USB к одному из портов USB, расположенных в верхней части устройства (см. «Основные функции» на стр. 1).

Примечание: Для подсоединения устройства USB нет необходимости предварительно отключать питание вашего устройства. Вновь подключенное оборудование будет автоматически обнаружено программным обеспечением.

Устройство будет автоматически распознано и сразу же станет доступным для использования (при условии, что необходимые для его работы драйверы уже установлен в системе).

Подключение и извлечение карт памяти microSD

Ваше устройство оснащено слотом для карт памяти microSD, благодаря чему возможно увеличение объема памяти. Можно использовать любые имеющиеся в продаже карты памяти microSD, совместимые с форматом SDXC.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Если вставить карту памяти microSD в гнездо не той стороной, то это может повредить и ваше устройство, и карту памяти. Прежде чем пытаться вставить карту памяти в гнездо, убедитесь, что вы держите ее правильно.
- Во избежание повреждения карты памяти microSD старайтесь не касаться пальцами ее контактов.



ВАЖНО!

Всегда вставляйте или извлекайте карту памяти microSD только при полностью выключенном (выключение) устройстве


В противном случае карта памяти microSD может определяться неправильно.

Начало работы с устройством

Подключение и извлечение карт памяти microSD

Чтобы вставить карту памяти microSD в устройство, выполните следующие действия.

1. Найдите гнездо для карты памяти microSD на верхней панели вашего устройства.

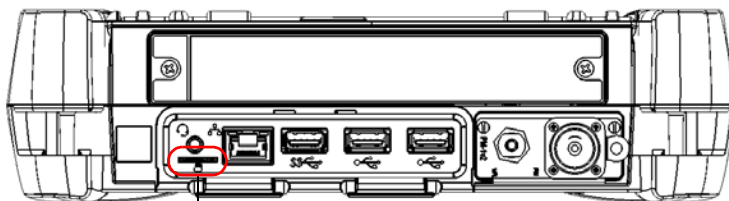

Гнездо для карты памяти microSD


2. Расположите карту вертикально таким образом, чтобы ее ровная сторона находилась справа, а золотистые контакты были невидимы. Если на карте изображена стрелка, она будет указывать вниз.



Начало работы с устройством

Подключение и извлечение карт памяти microSD

3. Вставьте карту в гнездо для карт microSD и вдвиньте ее до упора.

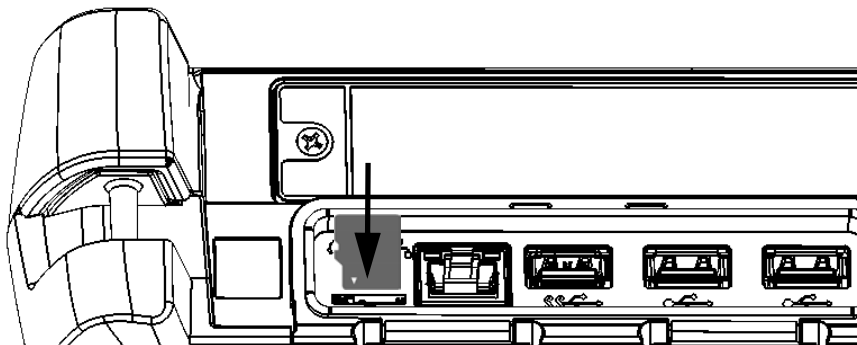


Карта microSD готова к использованию.

Начало работы с устройством

Подключение и извлечение карт памяти microSD


Чтобы извлечь карту microSD из устройства, выполните следующие действия:

1. Найдите гнездо для карты памяти microSD на верхней панели вашего устройства.

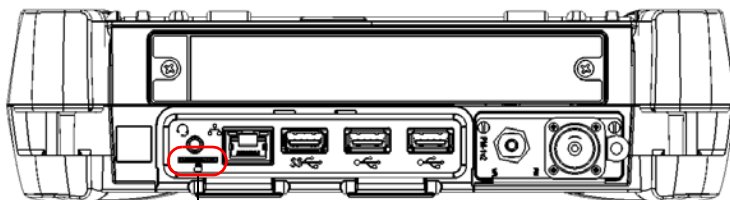

Гнездо для карты памяти microSD

2. Извлеките карту из гнезда для карт microSD.

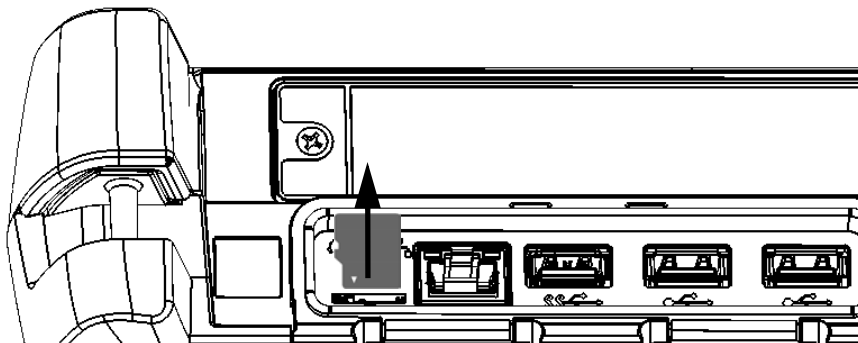

Использование устройств Bluetooth

Если приобретена опция Bluetooth, с этим устройством можно использовать множество других устройств Bluetooth.

Благодаря поддерживаемым профилям Bluetooth можно:

- использовать беспроводную мышь и клавиатуру;
- использовать беспроводную гарнитуру;
- выводить на печать данные с устройства на принтер, поддерживающий связь по Bluetooth;
- перемещать файлы между этим устройством и мобильным телефоном (см. «Передача данных по Bluetooth» на стр. 136);
- обеспечивать общий доступ к файлам между этим устройством и компьютерами, поддерживающими связь по Bluetooth (см. «Передача данных по Bluetooth» на стр. 136).


4 Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка яркости

Яркость экрана можно настроить в соответствии с рабочими условиями или предпочтениями пользователя. Значения сохраняются в памяти устройства даже при его выключении.

Для настройки яркости экрана выполните следующие действия.

На передней панели устройства нажмите кнопку  ▼ (уменьшить) или  ▲ (увеличить), чтобы установить требуемый уровень яркости.

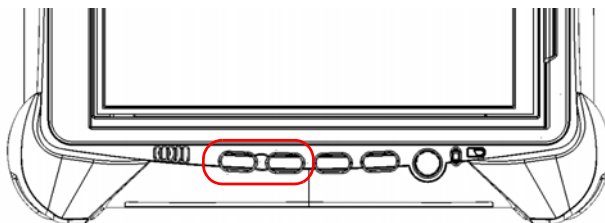

Новое значение яркости вступает в силу незамедлительно.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона


Регулировка громкости динамика и микрофона

Ваше устройство оснащено встроенными динамиками, однако при желании вы можете подключить наушники.

Чтобы громкость динамика, наушников или микрофона удобно сочетались с вашей окружающей средой, их можно отрегулировать. Значения сохраняются в памяти устройства даже при его выключении.

Для настройки громкости динамика (или наушников) выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что наушники подключены к аудиопорту на верхней панели устройства.

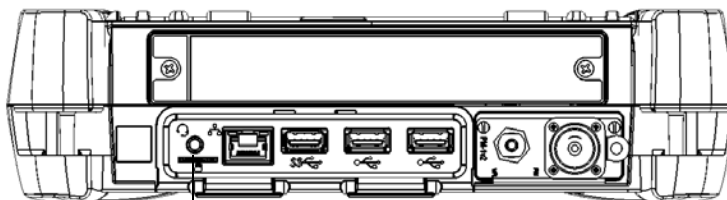


Порт для наушников/микрофона
(для разъема 3,5 мм)

2. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона

3. Коснитесь пункта **Параметры** и затем значка .
4. Передвигая ползунковый регулятор, установите требуемый уровень громкости звука.

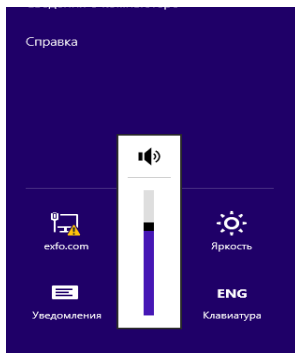


Примечание: Получить доступ к ползунковому регулятору громкости звука также можно, коснувшись значка  на панели задач.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона


Для настройки громкости микрофона выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что наушники подключены к аудиопорту на верхней панели устройства.

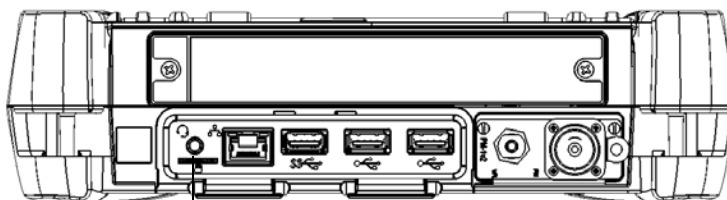

— Порт для наушников/микрофона
(для разъема 3,5 мм)


2. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
3. Коснитесь пункта **Панель управления**.

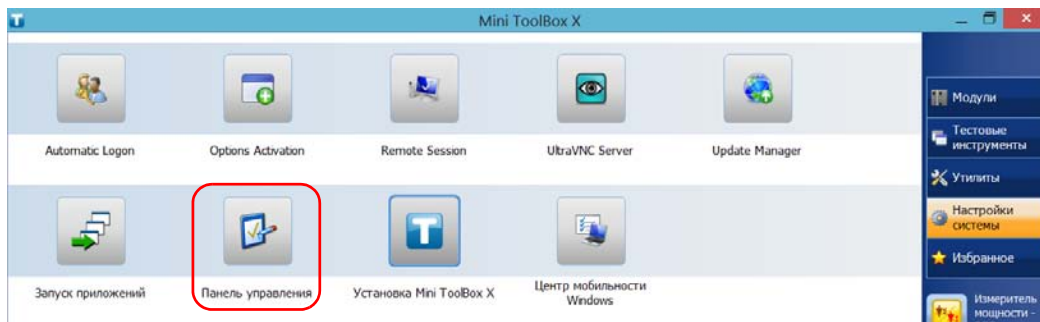


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона

4. Нажмите кнопку **Оборудование и звук**.

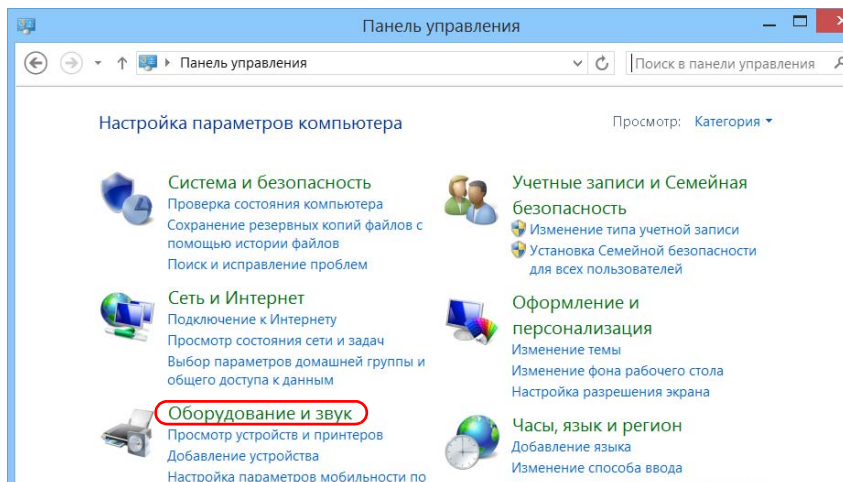


5. В разделе **Звук** нажмите **Управление звуковыми устройствами**.

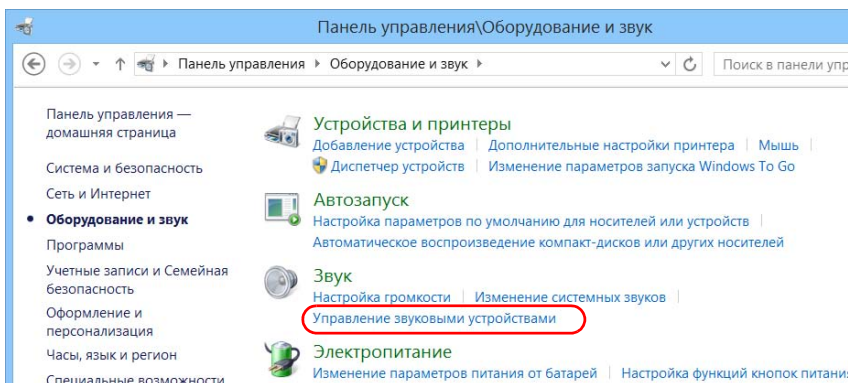

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона


6. Перейдите на вкладку **Запись**.
7. Убедитесь, что выбран микрофон, и затем коснитесь пункта **Свойства**.

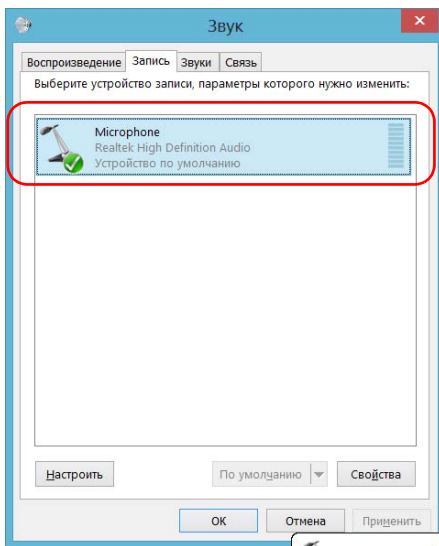

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Регулировка громкости динамика и микрофона

8. На вкладке **Уровни** перемещайте ползунки, чтобы задать нужные настройки. Если записываемый с помощью микрофона звук имеет слишком малую громкость, отрегулируйте уровень тонокомпенсации.

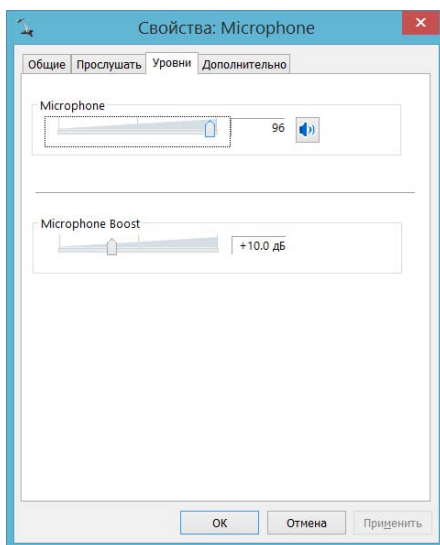

9. Коснитесь кнопки **ОК**, чтобы подтвердить новые настройки и закрыть окно.
10. Коснитесь кнопки **ОК** для закрытия окна и возврата на панель управления.

Новое значение вступает в силу незамедлительно.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Индивидуальная настройка функции правого щелчка


Индивидуальная настройка функции правого щелчка

По умолчанию можно выполнить действие нажатия и удержания, которое на сенсорном экране эквивалентно правому щелчку (см. «Щелчок правой кнопкой мыши на сенсорном экране» на стр. 42). Однако при желании эту функцию можно отключить.

Кроме того, можно настроить задержку до срабатывания правого щелчка, а также количество времени до отображения контекстного меню по правому щелчку.



Для индивидуальной настройки функции правого щелчка выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

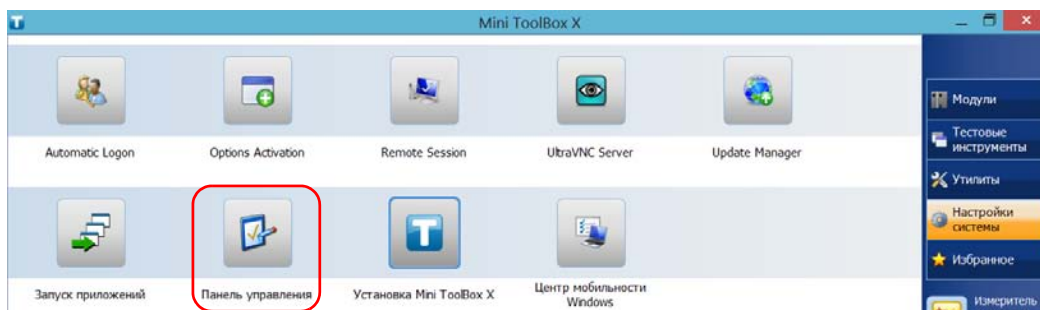

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro


Индивидуальная настройка функции правого щелчка

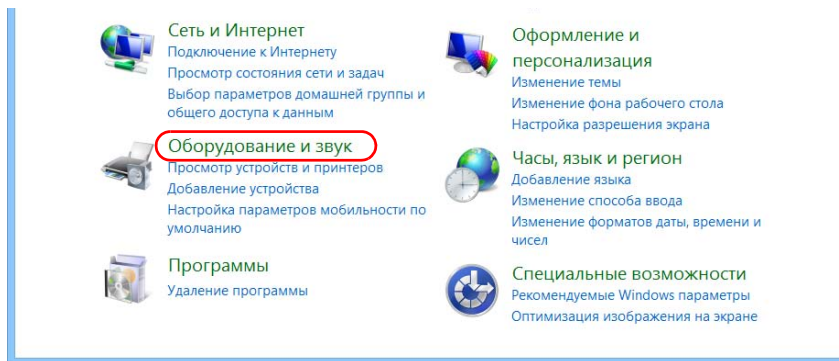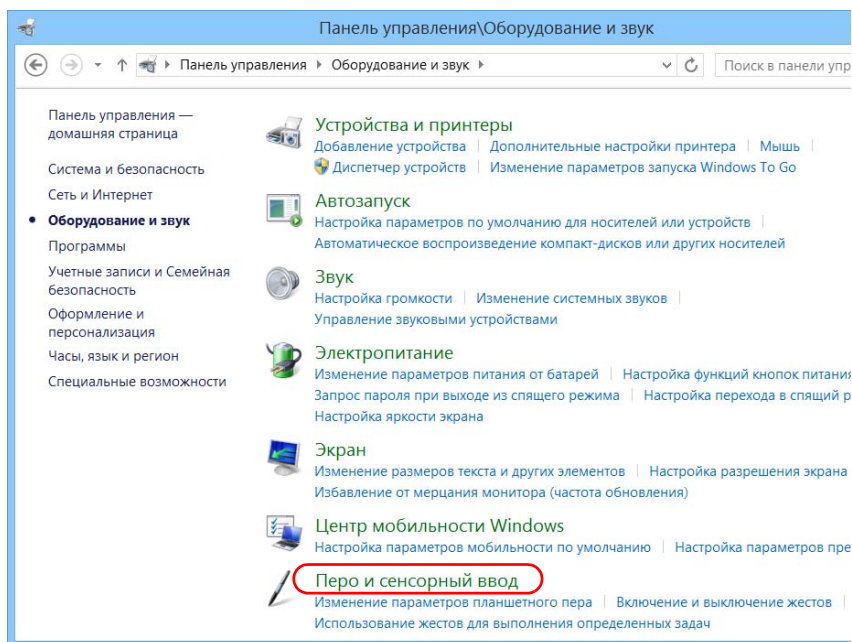3. Нажмите кнопку **Оборудование и звук**.4. Коснитесь пункта **Перо и сенсорный ввод**.


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Индивидуальная настройка функции правого щелчка

5. Из списка выберите пункт **Нажатие и удерживание**.

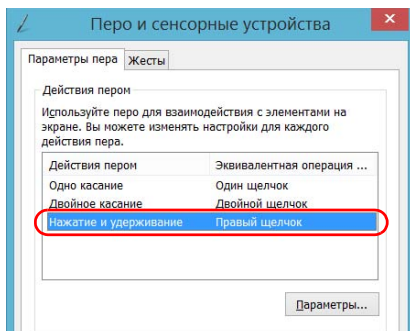


6. Коснитесь пункта **Параметры**.
7. Если на устройстве следует использовать функцию правого щелчка, установите флажок **Использовать нажатие и удерживание как правый щелчок**. Если нет необходимости в использовании этой функции, снимите флажок.



Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Индивидуальная настройка функции правого щелчка

8. Если необходимо изменить время отклика для правого щелчка, переместите ползунковые регуляторы **Скорость** или **Длительность** для установки нужных настроек.

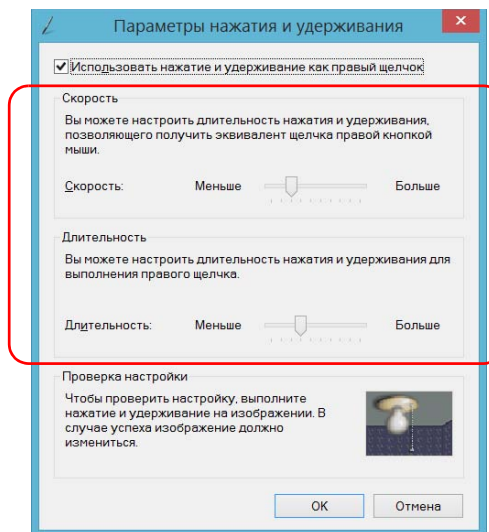

9. Для подтверждения изменений коснитесь кнопки **ОК**.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Включение или отключение автоматического входа в систему

Включение или отключение автоматического входа в систему

Примечание: Только пользователи с правами администратора могут включать или отключать функцию автоматического входа.

Можно настроить выполнение автоматического входа в Windows при включении устройства (не требуется выбирать пользователя и вводить пароль). Также можно отключить эту функцию, чтобы указать определенные учетные записи пользователей с различными правами доступа и паролями.

Примечание: В целях обеспечения безопасности при восстановлении устройства из режима ожидания приложение отобразит запрос на выбор пользователя и ввод пароля, даже если включена функция автоматического входа.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности функция автоматического входа по умолчанию отключена. Если после ее включения понадобится изменить пароль учетной записи пользователя, для которой включена функция автоматического входа, необходимо предварительно отключить эту функцию, а затем повторно включить ее после задания нового пароля.

Чтобы изменить учетную запись пользователя, используемую для автоматического входа, также необходимо предварительно отключить эту функцию, а затем повторно включить ее для новой учетной записи.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro


Включение или отключение автоматического входа в систему**ВАЖНО!**

Имя пользователя и пароль, указанные для функции автоматического входа должны соответствовать имени пользователя и паролю, которые зарегистрированы в системе.

Вы можете создавать учетные записи пользователей или изменять пароли в окне «Учетные записи» (для FTB-1v2: Панель чудо-кнопок > Параметры > Изменить параметры ПК > Пользователя; для FTB-1v2 Pro: Панель чудо-кнопок > Параметры > Изменить параметры ПК > Учетные записи).

Для включения функции автоматического входа выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Automatic Logon** (Автоматический вход).

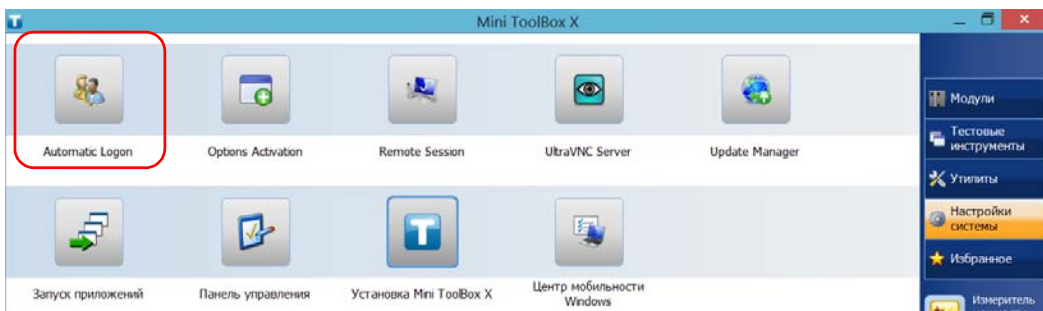


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Включение или отключение автоматического входа в систему

3. В окне «Учетные записи пользователей» снимите флажок **Требовать ввод имени пользователя и пароля.**

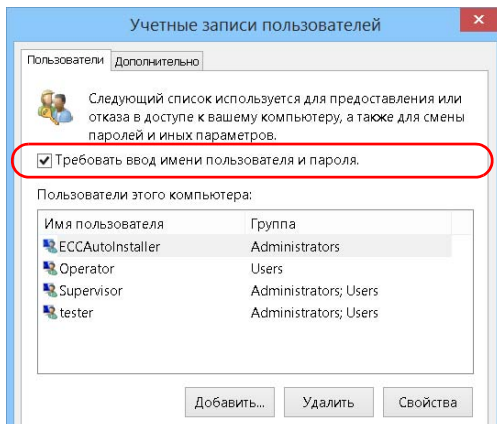

4. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
5. Введите имя пользователя (учетную запись) и соответствующий пароль.

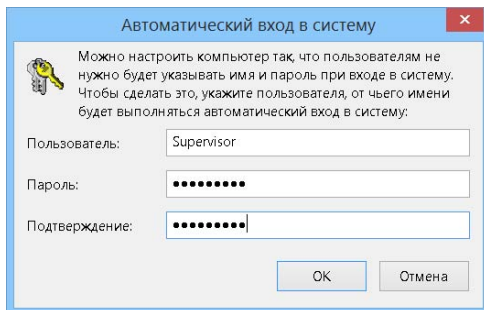

6. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения и возврата в окно **Настройки системы.**


При следующем запуске больше не потребуется указывать имя пользователя и пароль (если только устройство не возобновляет работу после режима ожидания).

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Включение или отключение автоматического входа в систему

Для выключения функции автоматического входа выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Automatic Logon** (Автоматический вход).

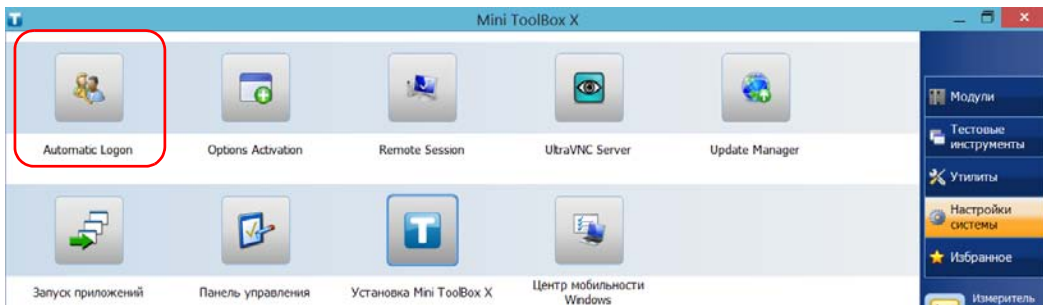

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Включение или отключение автоматического входа в систему

3. В окне «Учетные записи пользователей» установите флажок **Требовать ввод имени пользователя и пароля**.

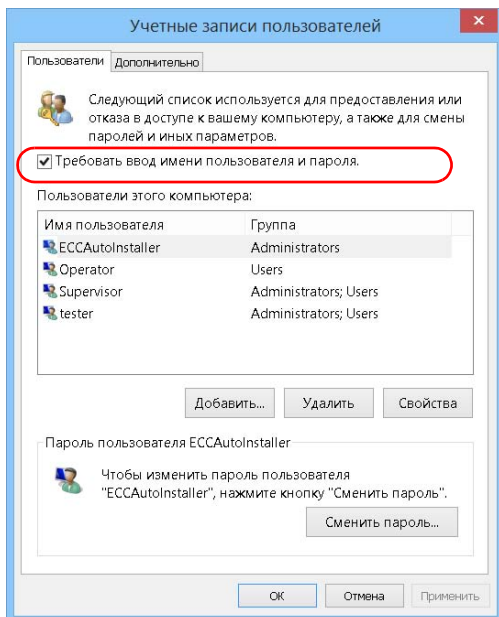

4. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения и возврата в окно **Настройки системы**.

При следующем включении устройства вы должны будете указать имя пользователя и пароль.

Выбор приложений при запуске

При первом включении устройства на экране отображается меню Mini Toolbox X. Кроме того, устройство можно настроить так, чтобы при запуске Mini Toolbox X запускалось любое из доступных приложений. Это поможет сэкономить время, так как можно быть уверенным, что приложения уже запущены до начала выполнения процедур проверок.

Если необходимого модуля нет в устройстве, то указанные приложения попросту не смогут запуститься. В некоторых случаях вам понадобится снова выбрать приложения при следующем подключении модуля к устройству.

Чтобы определенные приложения запускались автоматически при открытии Mini Toolbox X, выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Запуск приложений**.



Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор приложений при запуске

3. В разделах **Приложение модуля** или **Другие приложения** выберите приложение, которое должно автоматически запускаться при включении устройства, с помощью соответствующих флажков.

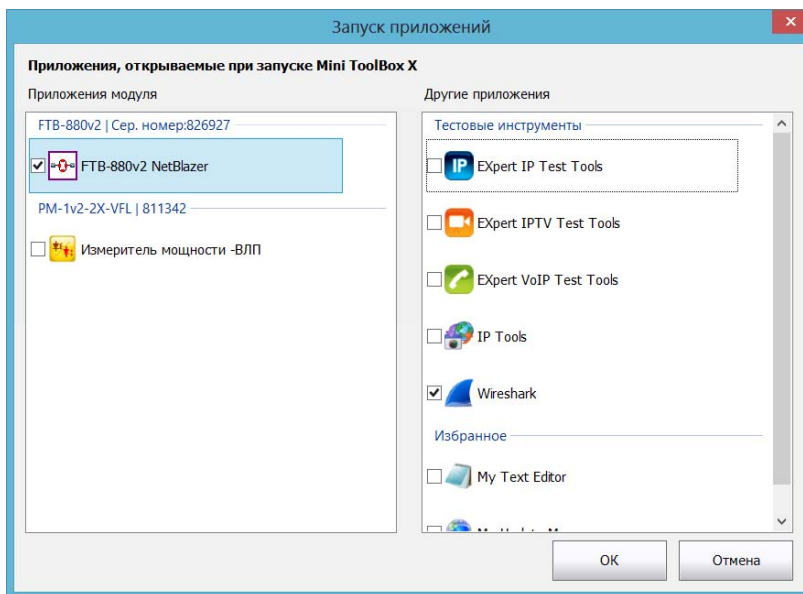

4. Нажмите кнопку **ОК** для применения новых настроек. Нажмите кнопку **Отмена** для закрытия окна без применения новых настроек.

Примечание: Новые настройки вступят в силу при следующем запуске Mini ToolBox X.

Настройка сетевых принтеров

Это устройство поддерживает как (локальные) USB-принтеры, так и сетевые принтеры (может потребоваться установка на устройство необходимых драйверов).


Подробную информацию о порядке подключения USB-принтеров см. в разделе «Использование клавиатуры, мыши и прочих устройств USB» на стр. 53.

Прежде чем печатать документы и изображения на сетевом принтере, необходимо его настроить. Необходимо знать IP-адрес сетевого принтера, который требуется настроить, а также убедиться, что это устройство и принтер подключены к одной сети (посредством беспроводного соединения или соединения по Ethernet). Для получения дальнейшей информации о конфигурации своей сети обратитесь к ее администратору.

Для получения дополнительной информации о печати см. «Печать документов» на стр. 111.

Для настройки принтера необходимо выполнить следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

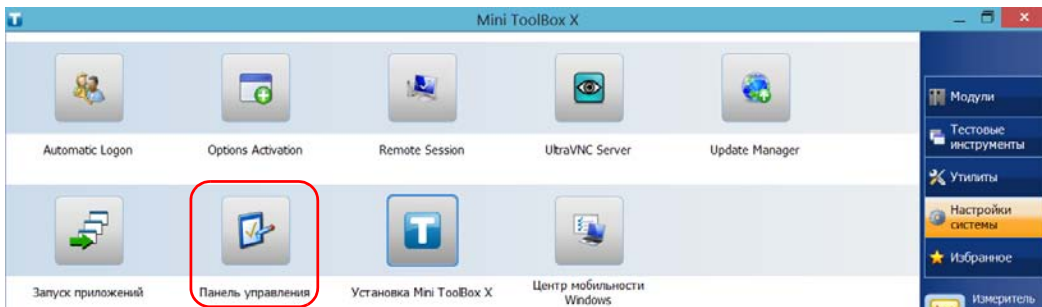


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка сетевых принтеров

3. В разделе **Оборудование и звук** коснитесь пункта **Просмотр устройств и принтеров**.

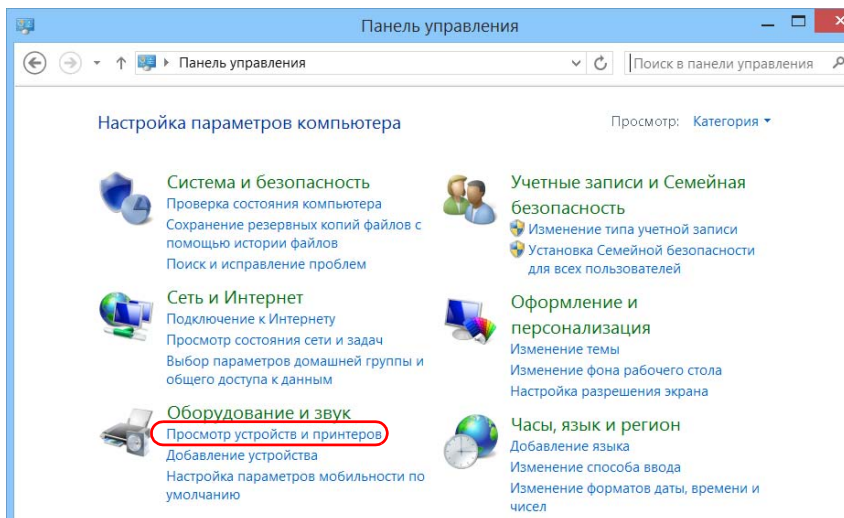

4. Коснитесь пункта **Добавление принтера**.

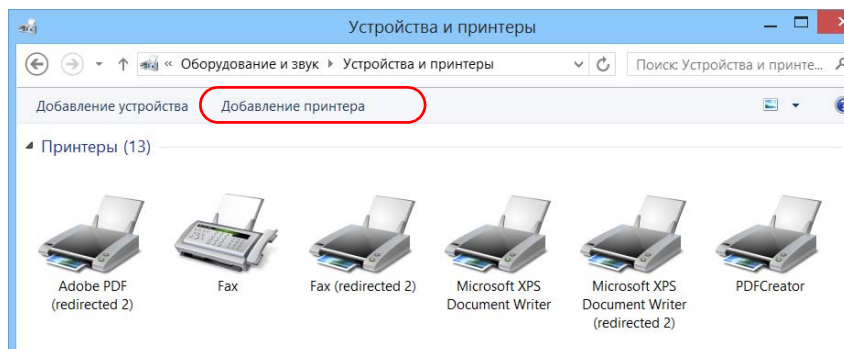

5. Следуйте инструкциям на экране.

Выбор языка интерфейса

Пользовательский интерфейс можно отображать на одном из доступных языков.

Доступность языков определяется языковым пакетом, установленным в устройстве на момент его приобретения. При необходимости добавления дополнительных языков с веб-сайта Microsoft можно загрузить соответствующие языковые пакеты.

Приложение Mini Toolbox X поддерживает несколько языков. Поэтому, если приложение Mini Toolbox X поддерживает язык, который в настоящее время выбран в ОС Windows, то его интерфейс будет автоматически отображаться на этом языке. Если выбранный язык не поддерживается, будет использоваться английская версия.

При смене языка интерфейса соответствующая клавиатура добавляется в список доступных клавиатур автоматически. После этого становится доступной возможность ввода текста на конкретном языке (с помощью как экранной, так и аппаратной клавиатуры). После добавления клавиатур можно легко переключать языки ввода.


Значения сохраняются в памяти устройства даже при его выключении.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

Для выбора нового языка интерфейса выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

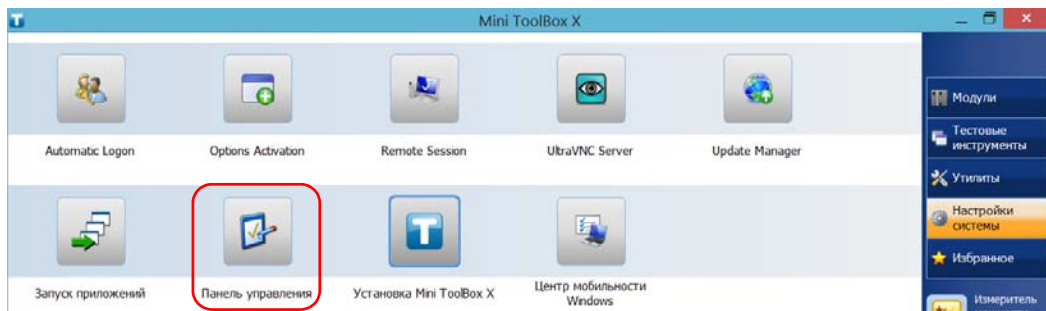


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

3. В разделе **Часы, язык и регион** коснитесь пункта **Добавление языка**.

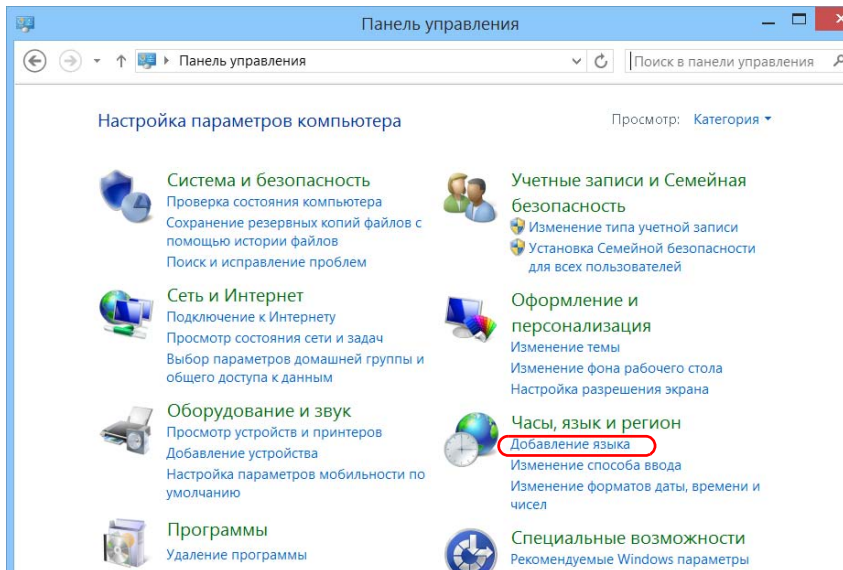


4. Выберите необходимый язык из списка.

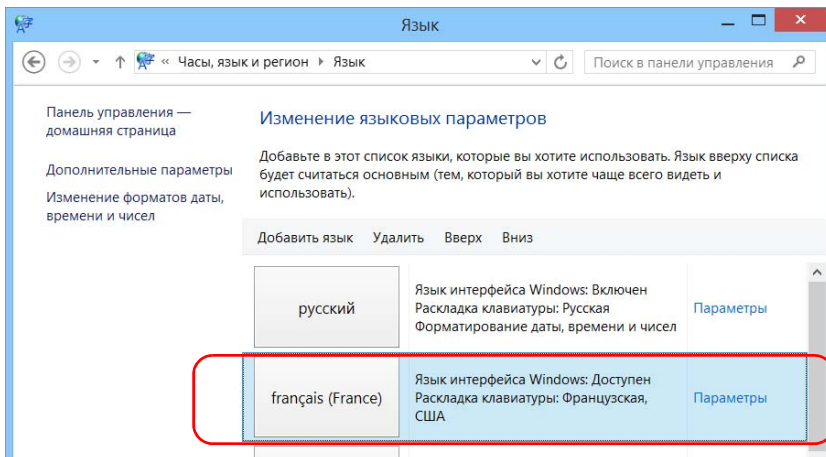


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса


- 5. Коснитесь пункта **Параметры**.
- 6. Для выбора раскладки клавиатуры, отличной от добавленной по умолчанию, выполните следующие действия.
 - 6a. В разделе **Метод ввода (раскладка)** коснитесь пункта **Добавить метод ввода**.

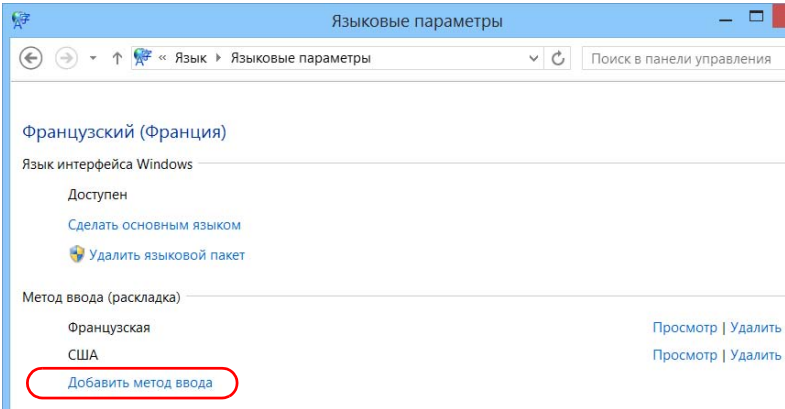

- 6b. Выберите требуемую раскладку клавиатуры и затем коснитесь пункта **Добавить**.

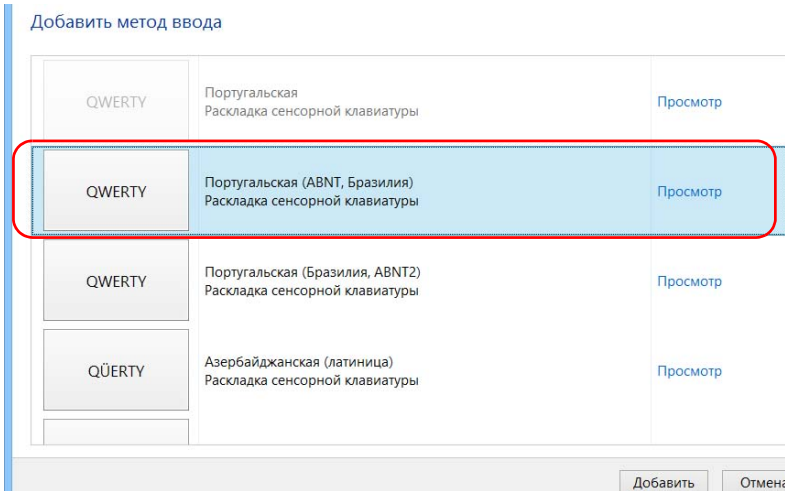

7. В разделе **Язык интерфейса Windows** коснитесь пункта **Сделать основным языком**.

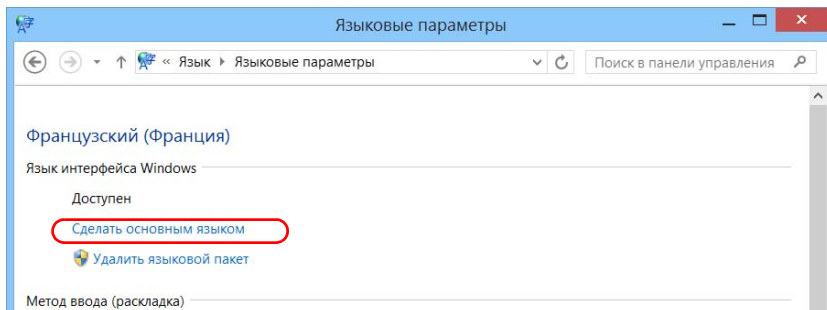

8. Когда приложение отобразит запрос выхода из системы, коснитесь пункта **Выйти из системы сейчас**.
9. После отображения экрана блокировки выполните прокрутку вниз, чтобы просмотреть учетные записи пользователей.
10. Выполните вход с помощью своей учетной записи пользователя.
- Новый язык теперь выбран, и вы можете переключать языки ввода.



ВАЖНО!


Когда на FTB-1v2 вы выбираете язык, установленный вручную, интерфейсы Windows не переключаются на него. Они продолжают отображаться на языке, настроенном на момент приобретения. Однако приложения EXFO отображаются на выбранном языке (если доступно).

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

Переключение между доступными языками ввода

1. На панели задач коснитесь кода языка, чтобы отобразить список доступных языков ввода.

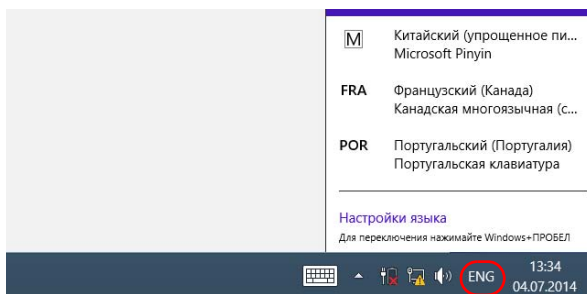

Код языка


2. В списке языков выберите необходимый язык.

Теперь можно вводить текст на выбранном языке.

Примечание: Изменение языка ввода не повлияет на язык интерфейса.

Для загрузки языковых пакетов выполните следующие действия.


1. Удостоверьтесь в том, что устройство имеет доступ к сети Интернет.
2. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
3. Коснитесь пункта **Панель управления**.

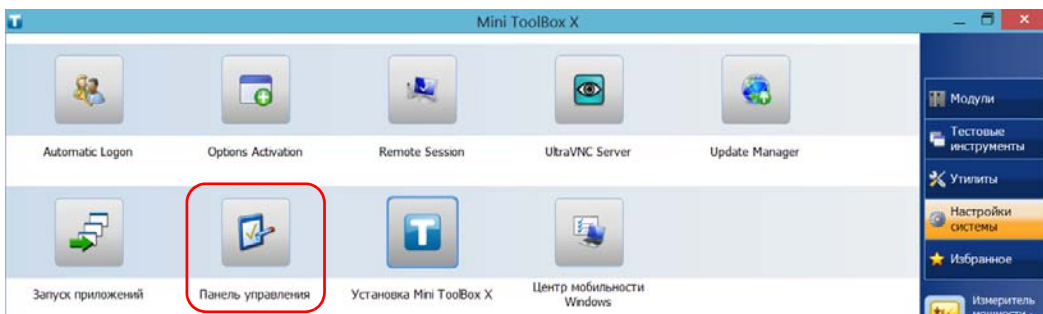


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

4. В разделе **Часы, язык и регион** коснитесь пункта **Добавление языка**.

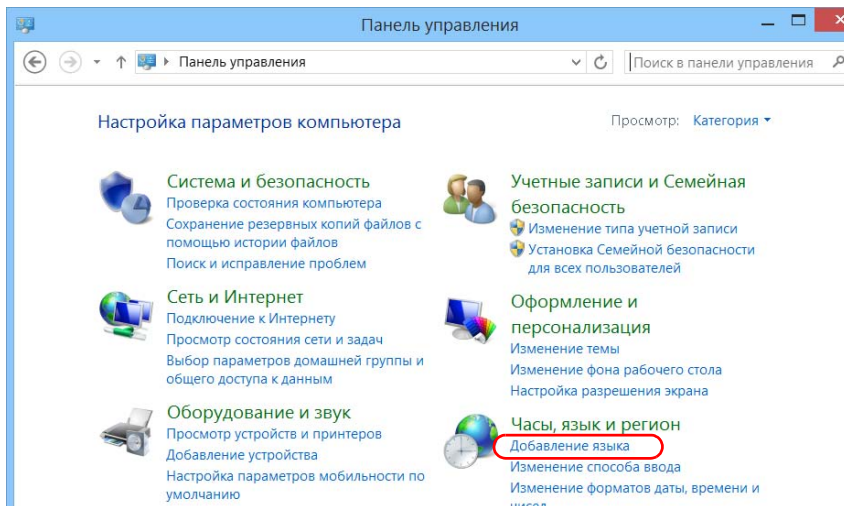


5. Коснитесь пункта **Добавить язык**.

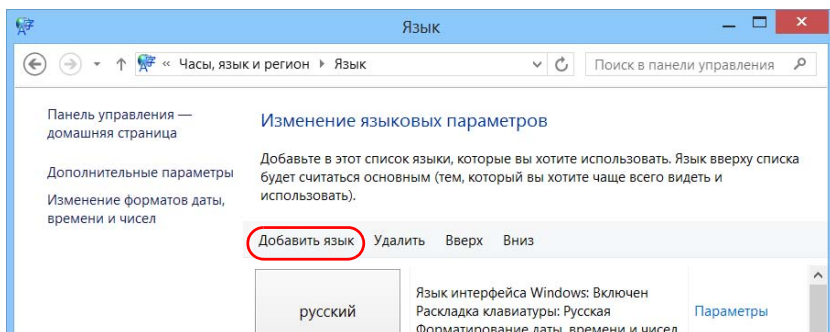

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

6. Просмотрите список языков и затем выберите из него нужный язык.

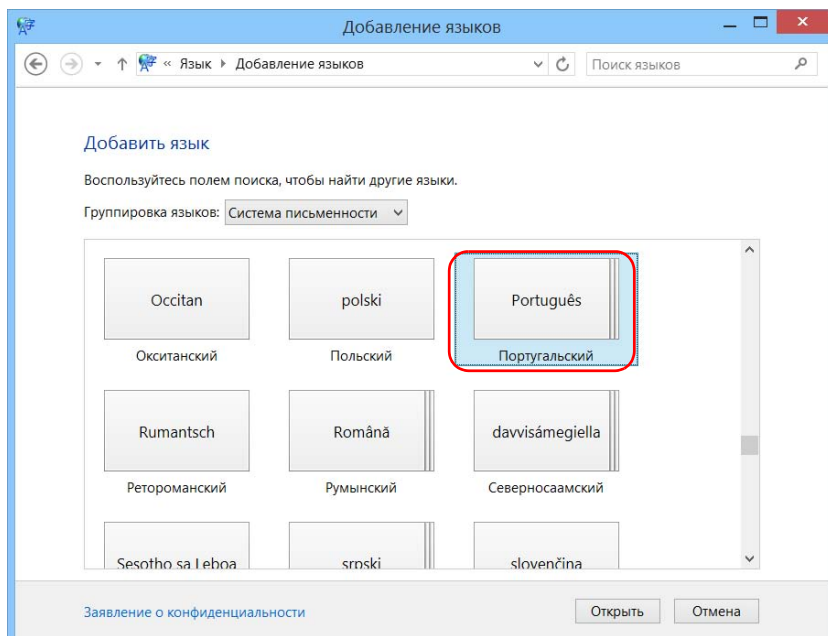


7. Коснитесь пункта **Открыть**, чтобы получить доступ к списку вариантов языка.


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

8. Выберите требуемый вариант языка и нажмите кнопку **Добавить**.

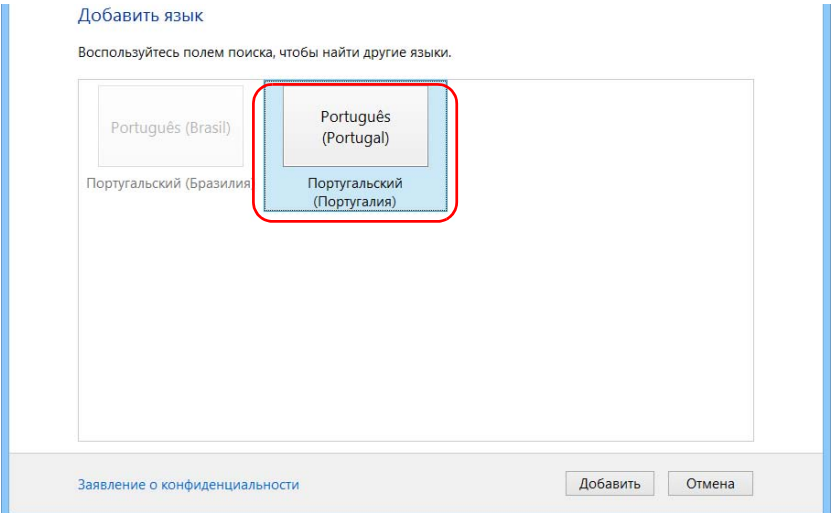


9. Выберите необходимый язык из списка.

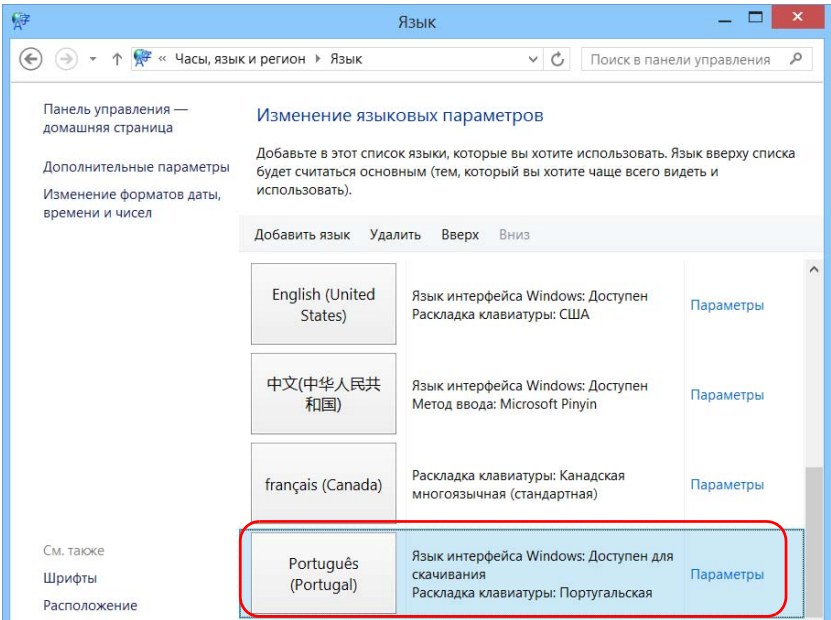

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Выбор языка интерфейса

10. Коснитесь пункта **Параметры**.
11. Коснитесь пункта **Скачивание и установка языкового пакета**.

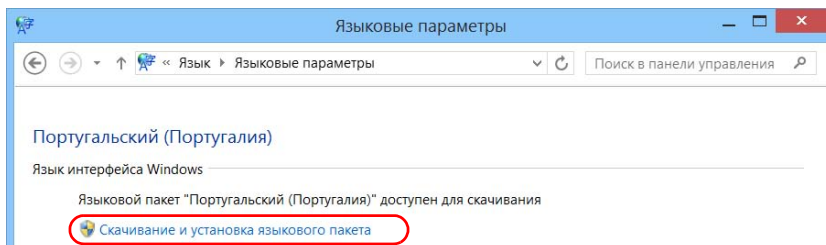

12. При появлении запроса приложения нажмите кнопку **Да**, чтобы разрешить установку. Установка может занять несколько минут.
13. По завершении установки перезагрузите устройство.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка форматов даты и времени


Настройка форматов даты и времени

По умолчанию даты (короткие и длинные) и время отображаются в форматах, связанных с общими региональными настройками (локалью). Для времени можно использовать 12- и 24-часовой форматы. Отображение дат и времени можно изменить, если значения по умолчанию не подходят для нужд пользователя.

Информация о том, как изменить дату, время и часовой пояс представлена в «Настройка даты, времени и часового пояса» на стр. 94.

Для настройки формата даты и времени выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

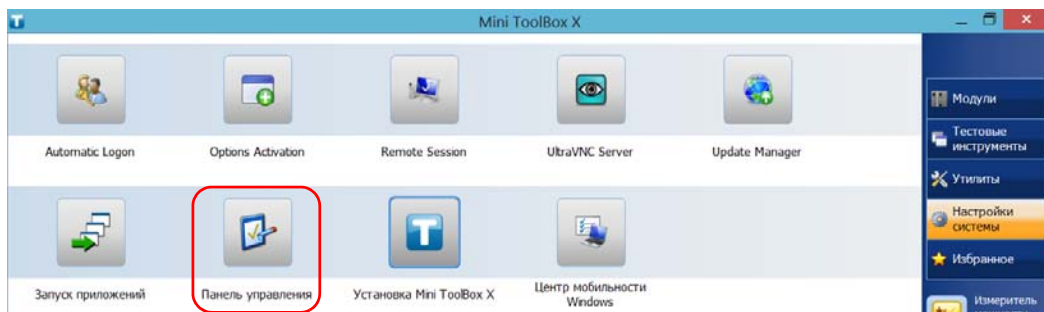

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка форматов даты и времени

3. В разделе **Часы, язык и регион** коснитесь пункта **Изменение форматов даты, времени и чисел**.

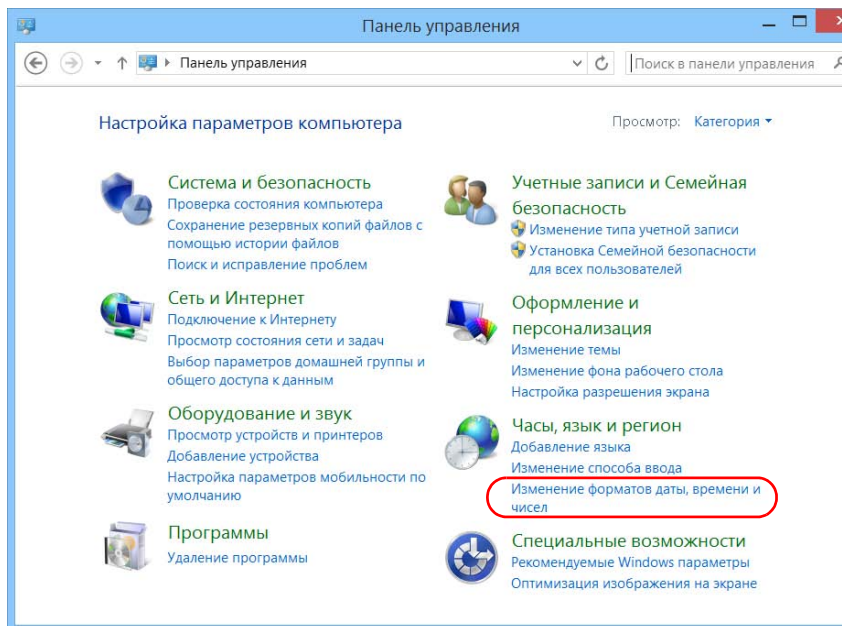

4. Измените настройки в соответствии с вашими предпочтениями.
5. Нажмите кнопку **Применить** для подтверждения и затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно.

Новые значения вступают в силу незамедлительно.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка даты, времени и часового пояса

Настройка даты, времени и часового пояса


Примечание: Только пользователи с правами администратора могут настраивать дату и время. Часовой пояс могут изменять все пользователи.

Текущие дата и время отображаются внизу главного окна. При сохранении результатов устройство также сохраняет соответствующие дату и время.

Информация о том, как можно менять формат отображения времени и даты, представлена в разделе «Настройка форматов даты и времени» на стр. 92.

Для настройки даты, времени и часового пояса выполните следующие действия.

1. В главном окне коснитесь индикатора даты и времени, который отображается в нижнем правом углу экрана.
2. Коснитесь пункта **Изменение настроек даты и времени**.

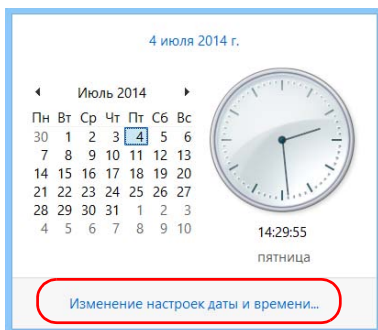

3. Измените настройки в соответствии с вашими предпочтениями.
4. Нажмите кнопку **Применить** для подтверждения и затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно.

Новые значения вступают в силу незамедлительно.

Настройка параметров управления питанием

Для оптимальной производительности вашего устройства в нем уже заранее были выбраны соответствующие параметры (схемы) управления питанием.

Если в течение некоторого времени вы не используете устройство, экран может выключиться для экономии энергии. Можно настроить устройство таким образом, чтобы оно переходило в режим ожидания спустя указанное время (см. «Выключение устройства» на стр. 29).

В этих целях можно также задать время ожидания для работы адаптера переменного тока или зарядного устройства, а также батареи. Заданные настройки сохраняются в памяти даже после выключения устройства.

Примечание: Если подсветка отключена, а индикатор  горит и не мигает, значит, работа устройства не нарушена. Коснитесь любой области на экране, чтобы вернуться в обычный режим работы.

В таблице ниже перечислены заранее определенные схемы управления питанием.

Схема управления питанием	Особенности
Сбалансированная (выбрано по умолчанию)	Обеспечивает дополнительное питание, когда устройство в нем нуждается, и экономит энергию, когда устройство потребляет меньше энергии.
Высокопроизводительная	Обеспечивает максимальный уровень питания, что в особенности полезно при выполнении работ с использованием модулей, потребляющих много энергии.
Экономичная	Оптимизирует потребление энергии, что полезно при работе устройства от батарей.


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием


Можно изменить одну из существующих схем управления питанием или создать новую (на основе существующей). Для заранее определенных схем всегда можно восстановить заводские настройки по умолчанию. Пользовательские схемы, в использовании которых больше нет необходимости, можно удалить, заранее определенные схемы удалению не подлежат.

Для выбора схемы управления питанием выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

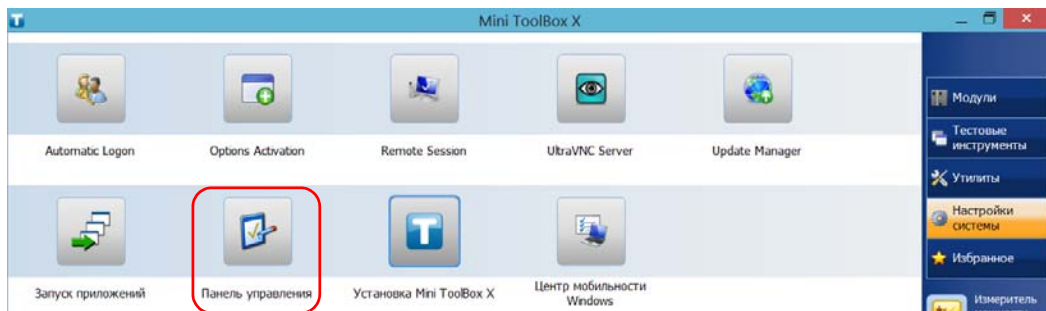


3. Коснитесь пункта **Оборудование и звук > Электропитание**.

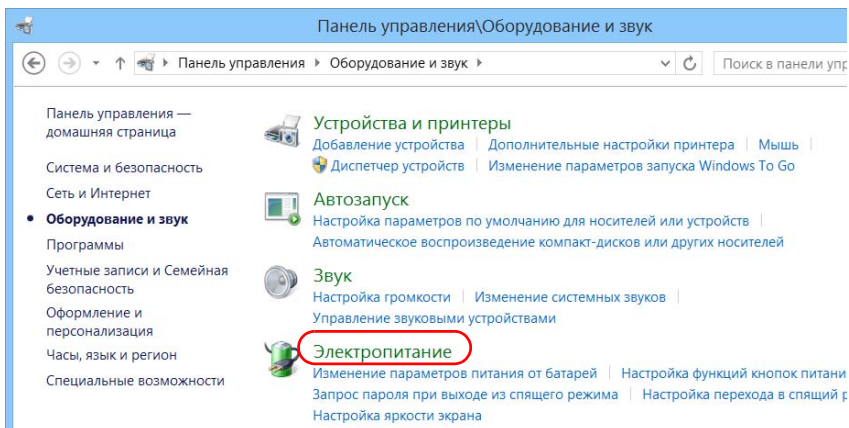


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием

4. При необходимости коснитесь пункта **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**.

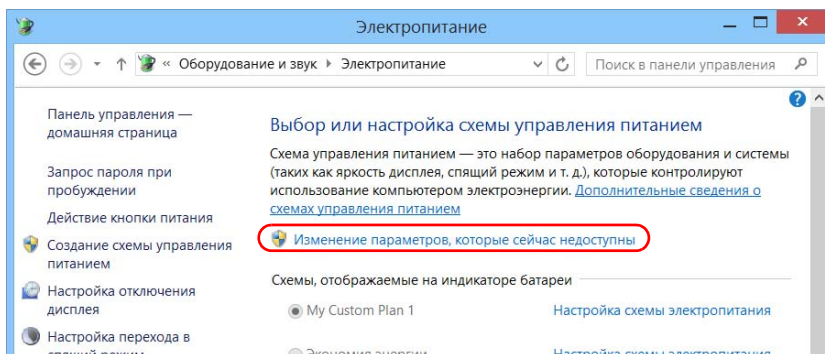

5. Из списка доступных схем питания выберите требуемый набор параметров.

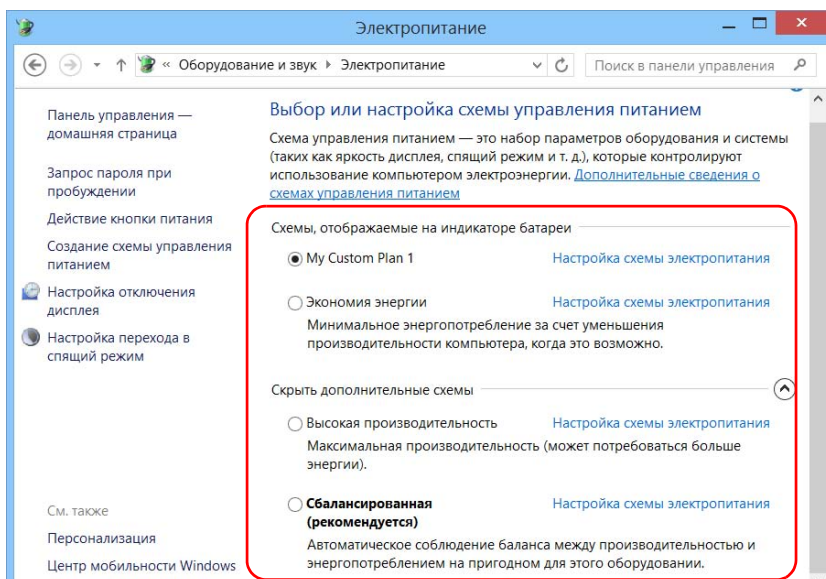

6. Закройте окно.


Новые значения вступают в силу незамедлительно.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro


Настройка параметров управления питанием

Для создания схемы управления питанием выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

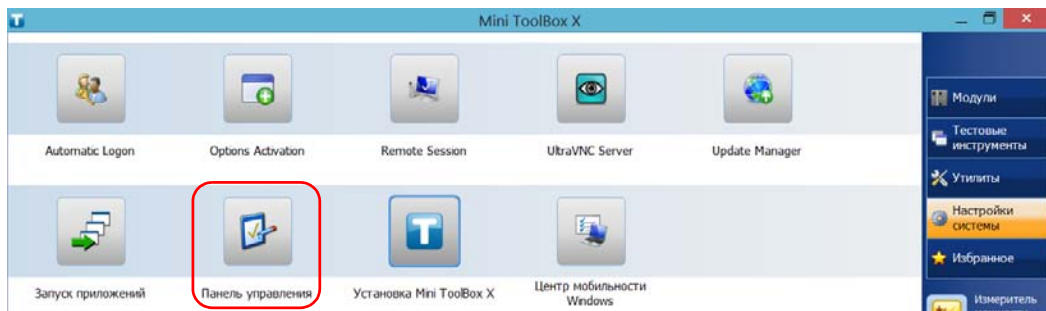


3. Коснитесь пункта **Оборудование и звук > Электропитание**.

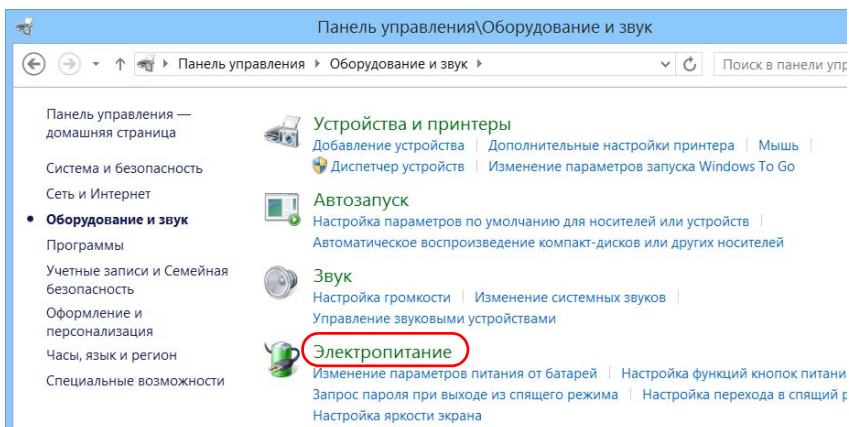


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием

4. В списке слева коснитесь пункта **Создание схемы управления питанием**.

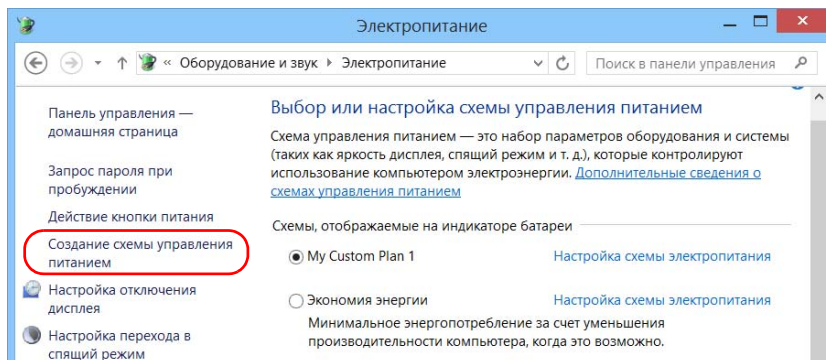

5. Выберите схему управления питанием, которая будет взята за основу.

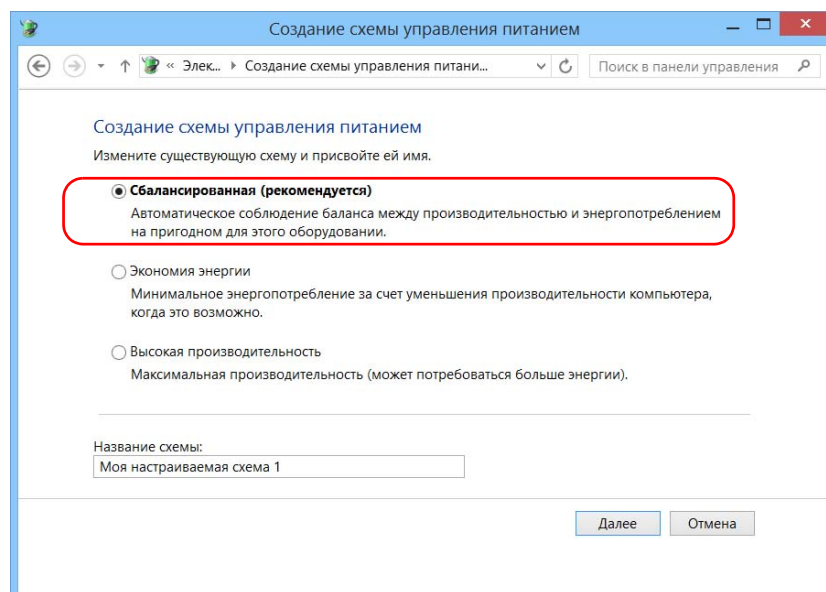


6. Введите имя и нажмите кнопку **Далее**.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием

7. Измените параметры в соответствии со своими потребностями.

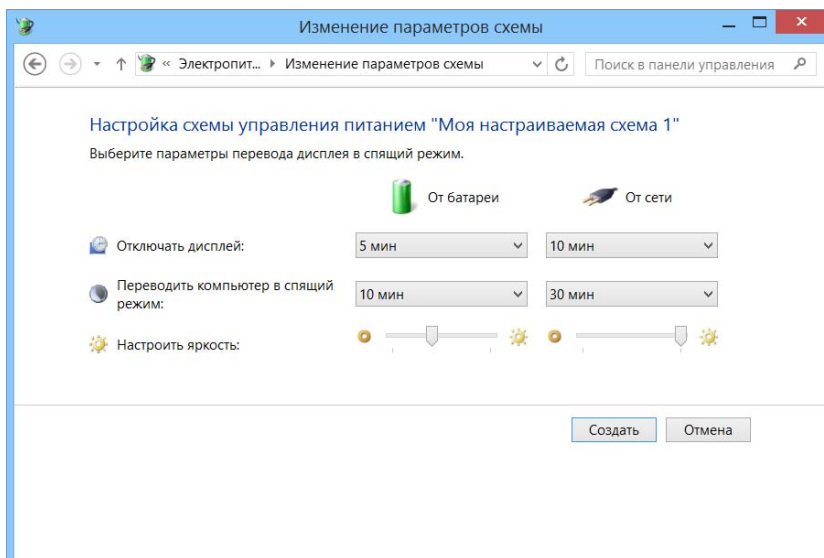


8. Нажмите кнопку **Создать**.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro


Настройка параметров управления питанием

Для изменения или удаления существующей схемы управления питанием выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

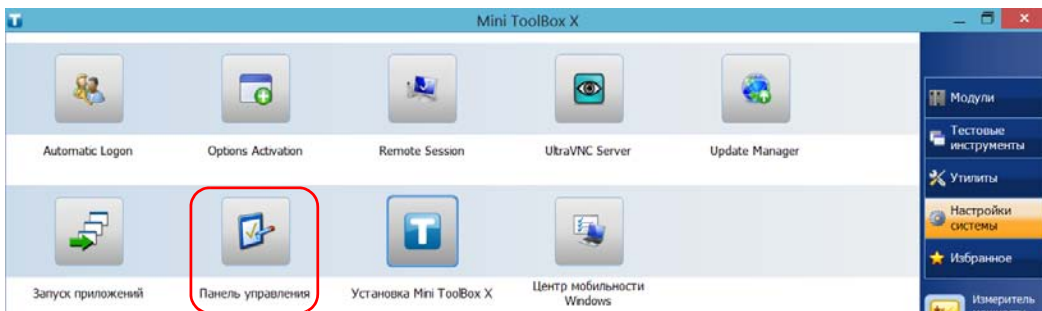


3. Коснитесь пункта **Оборудование и звук > Электропитание**.

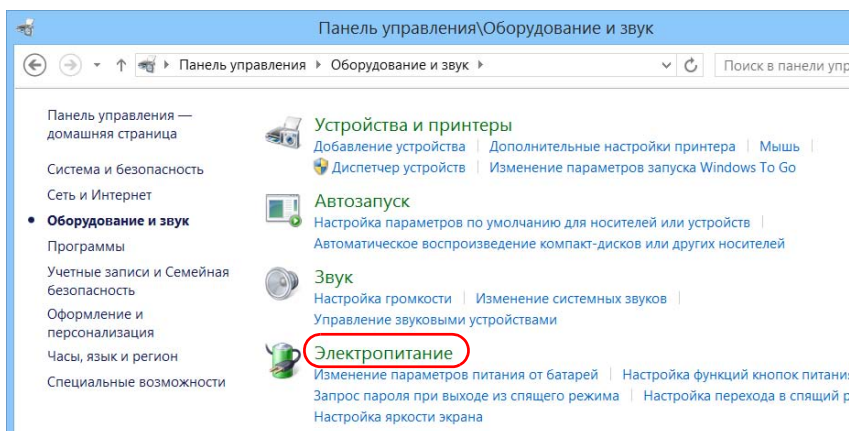

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием

- Из списка доступных схем управления питанием выберите набор параметров, который требуется изменить или удалить.

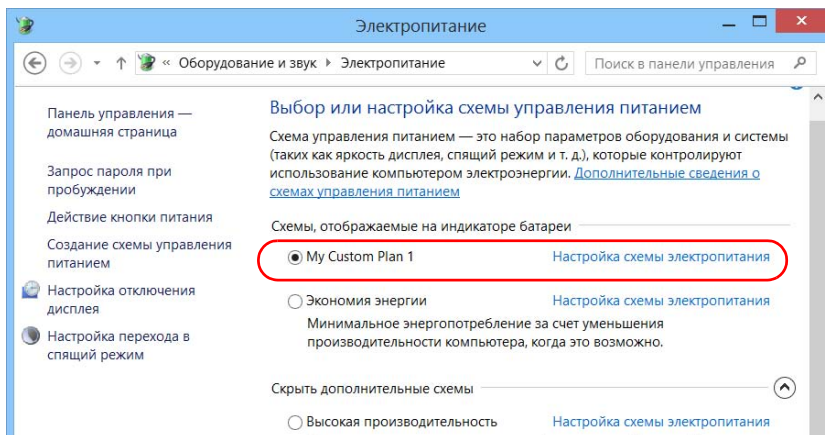

Примечание: Удалять можно только пользовательские схемы управления питанием, заранее определенные схемы удалять нельзя. Если удаляемая пользовательская схема управления питанием в настоящее время используется, сначала нужно выбрать для использования другую схему.


- Коснитесь пункта **Настройка схемы электропитания** (отображается рядом со схемой электропитания).

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro


Настройка параметров управления питанием

6. Если требуется изменить параметры, выполните следующие действия.

6а. При необходимости коснитесь пункта **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**.

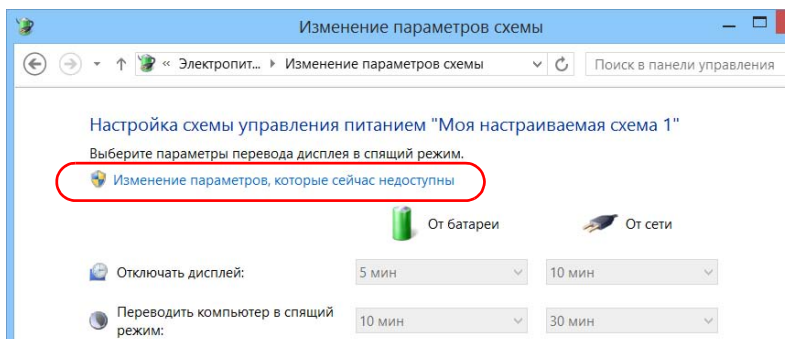

6б. Измените параметры согласно своим потребностям.

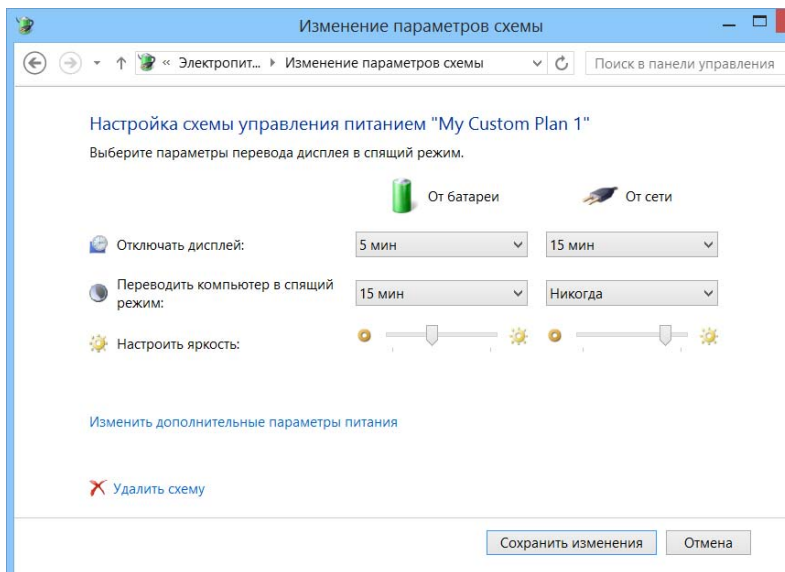


6с. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров управления питанием

7. Если необходимо удалить схему электропитания, нажмите кнопку **Удалить схему** и затем подтвердите удаление.

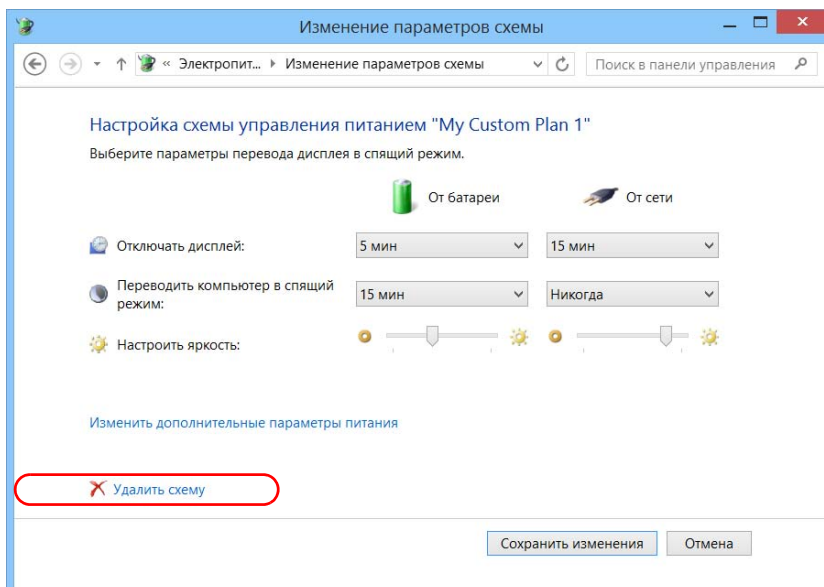

8. Закройте окно.


Изменения вступают в силу незамедлительно.

Настройка поведения Mini Toolbox X

Пользователь может указать логику поведения Mini Toolbox X при запуске, сворачивании или закрытии приложения.

Для настройки поведения Mini Toolbox X выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Установка Mini ToolBox X**.

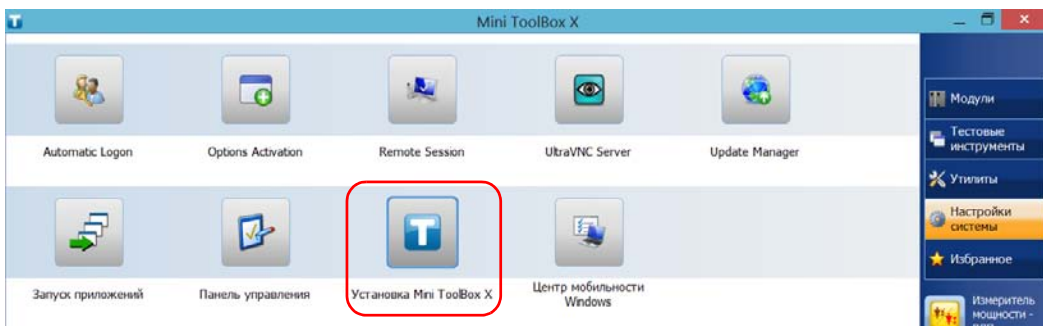

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка поведения Mini Toolbox X

3. Выберите пункты, соответствующие требуемому поведению.

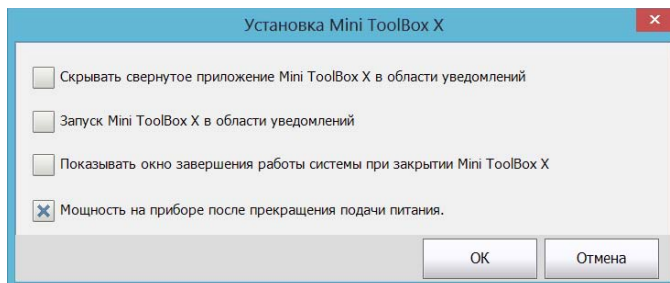

- **Прятать Mini ToolBox в области уведомлений при сворачивании.** При выборе этого параметра значок Mini Toolbox X будет отображаться в области уведомлений (рядом с часами) при сворачивании окна.
 - **Запуск Mini ToolBox из области уведомлений:** При выборе этого параметра Mini Toolbox X будет автоматически запускаться, а затем сворачиваться в область уведомлений (область пиктограмм).
 - **Отображение окна для выключения системы при выходе из Mini ToolBox X.** При выборе этого параметра отобразится стандартное диалоговое окно выключения системы, и можно будет выключить устройство напрямую вместо закрытия приложения Mini Toolbox X, а затем выключения самого устройства из Windows. Более подробная информация о различных способах выключения устройства представлена в «Выключение устройства» на стр. 29.
4. Коснитесь кнопки **ОК**, чтобы подтвердить настройки и закрыть окно.


Настройка параметров Интернета

Вы можете просматривать интернет-страницы непосредственно с вашего устройства при условии, что у вас имеется и правильно настроено подключение к Интернету.


Для получения сведений о настройке доступа к Интернету обратитесь к администратору сети.

Чтобы настроить параметры подключения к Интернету, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

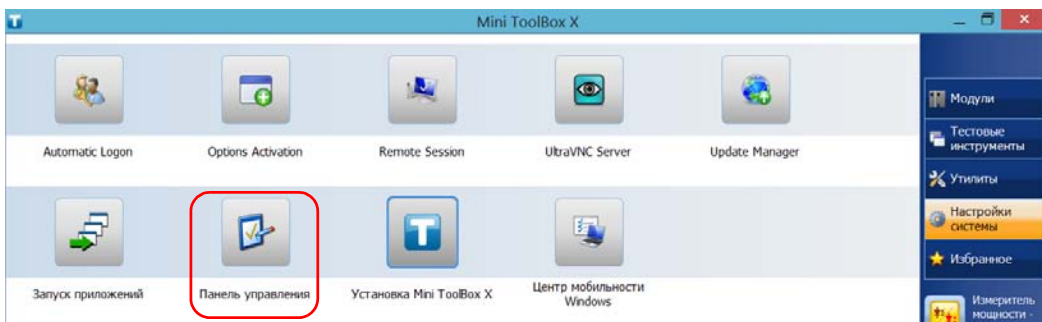


3. Коснитесь пункта **Сеть и Интернет**.

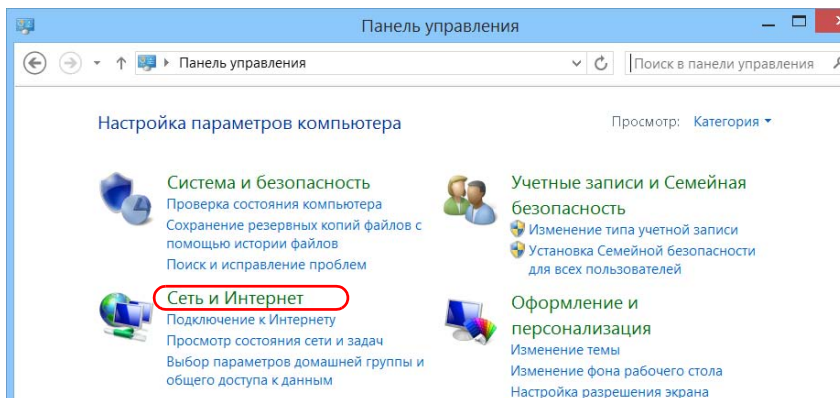


Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка параметров Интернета

4. Коснитесь пункта Свойства браузера.

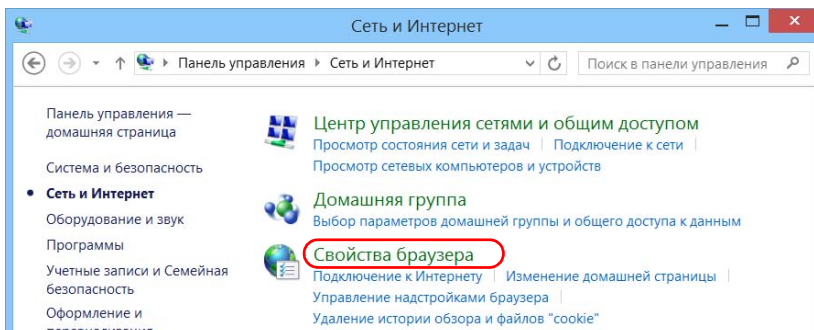

5. Перейдите на вкладку Подключения.

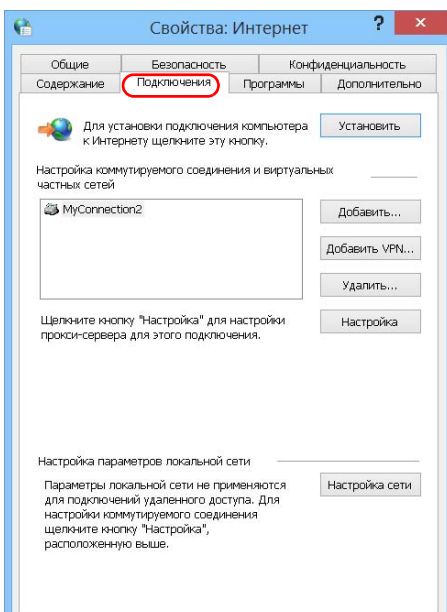


6. Измените настройки, следуя инструкциям сетевого администратора.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в окно **Панель управления**.

Настройка параметров с помощью центра мобильности Windows

Для получения быстрого доступа к таким параметрам, как громкость или планы электропитания, рекомендуем использовать центр мобильности Windows.

Для настройки параметров с помощью центра мобильности Windows выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Центр мобильности Windows**.

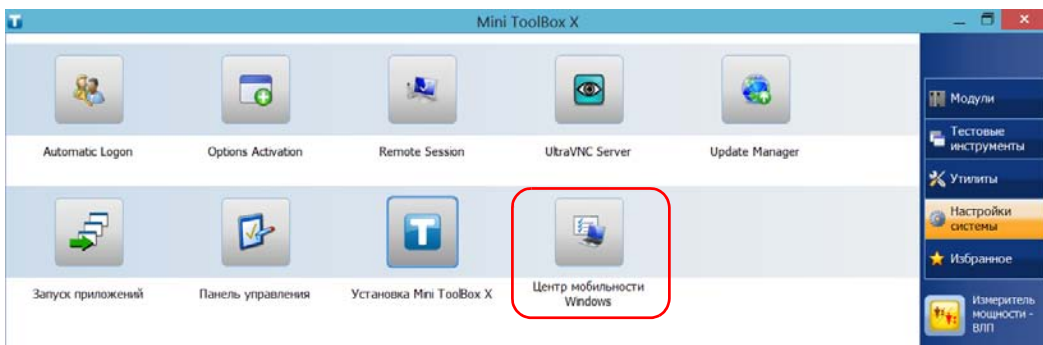

Настройка FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro

Настройка других параметров

3. Настройте параметры.

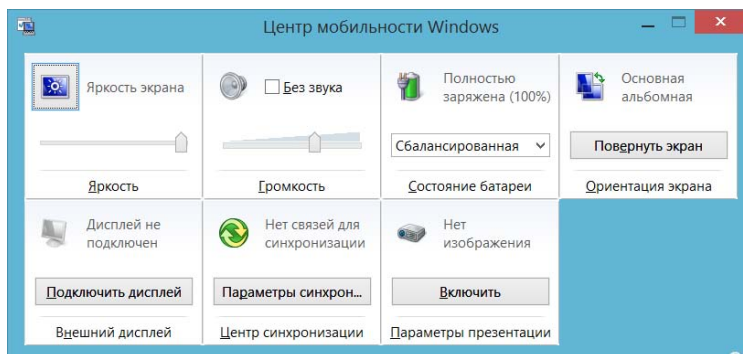

Примечание: Чтобы настроить яркость, нажмите на передней панели устройства кнопку  ▼ (уменьшить) или  ▲ (увеличить), пока не будет установлен требуемый уровень яркости.

Настройка других параметров

Также можно настроить многие другие параметры в окне **Панель управления**. Подробные сведения см. в документации по Microsoft 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard.

5 Работа с устройством

Печать документов

Вы можете печатать документы и изображения непосредственно со своего устройства с помощью предоставленного инструмента по созданию файлов PDF или внешнего принтера (для печати на бумаге).

Можно просматривать файлы PDF на вашем устройстве с помощью установленной программы для просмотра файлов в формате PDF. Дополнительные сведения см. в разделе «Просмотр файлов PDF» на стр. 113.

Для печати на бумаге можно использовать локальный или сетевой принтер.

- Локальный принтер. Нужно подключить принтер к устройству и установить необходимое программное обеспечение и драйверы, предоставленные изготовителем принтера.
- Сетевой принтер. Необходимо подключить ваше устройство к сети с помощью беспроводного соединения Wi-Fi или стандартного соединения Ethernet. Прежде чем пытаться получить доступ к принтеру, необходимо выбрать принтер на вашем устройстве (см. «Настройка сетевых принтеров» на стр. 79).

Примечание: В некоторых приложениях функция печати может отсутствовать.

Работа с устройством

Печать документов

Печать документов

1. Откройте документ, который требуется напечатать.
2. В приложении, в котором открыт файл, выберите функцию печати.

Примечание: В большинстве приложений для этой цели нужно перейти в меню **Файл** и выбрать соответствующий пункт или нажать кнопку **Печать**.

3. Выберите желаемый принтер (по умолчанию средство по созданию файлов PDF).
4. При необходимости нужным образом измените параметры принтера.
5. Коснитесь пункта **Печать**, чтобы начать процесс печати, и следуйте инструкциям на экране.

Просмотр файлов PDF

Вы можете просматривать файлы PDF непосредственно со своего устройства с помощью специальной программы. Дополнительные сведения о возможностях программы для чтения файлов PDF см. в интерактивной справке.

Примечание: Для доступа к интерактивной справке может понадобиться подключение к Интернету.

Примечание: На FTB-1v2 Pro также можно использовать любую другую программу для просмотра файлов PDF, если она совместима с ОС Windows 8.1 Pro (на устройствах FTB-1v2 нельзя устанавливать программы для просмотра файлов PDF от сторонних производителей).

Чтобы просмотреть файлы PDF, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
2. Коснитесь пункта **File Manager** (Диспетчер файлов).



3. Просмотрите папки и найдите требуемый файл PDF.
4. Дважды нажмите на файл.
5. Файл автоматически откроется в программе для просмотра файлов PDF.

Работа с устройством

Создание снимков экрана

Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки экрана непосредственно со своего устройства. Это может быть полезным при поиске и устранении неисправностей, когда необходимо, чтобы кто-то взглянул на ту или иную конфигурацию или помог разрешить определенную проблему. Этот инструмент также можно использовать в целях обучения.

Если вам нужно захватить изображения волокон, которые вы изучаете с помощью специального датчика, то можете использовать функцию захвата на датчике.

- Изображения сохраняются в формате .png. Они отправляются в следующую папку (в учетной записи пользователя, который выполнил вход в систему).

Этот ПК\Изображения\Снимки экранов

- Приложение создает имена файлов следующим образом:

Снимок экрана (<Sequential_number>).png

где

Sequential_number соответствует номеру, добавляемому при каждом создании снимка экрана.

Примечание: Имена папок и файлов, указанные выше, могут различаться в зависимости от того, какой язык выбран в ОС Windows.

Для создания снимка экрана выполните следующие действия.

На передней панели устройства нажмите кнопку  и удерживайте ее примерно в течение нескольких секунд.

Снимок экрана будет захвачен автоматически (об успешном выполнении захвата свидетельствует характерный визуальный эффект фотокамеры).

Примечание: Если к вашему устройству подключена клавиатура, вы также можете нажать клавишу с логотипом Windows и клавишу PRINT SCREEN.


Просмотр интернет-страниц

Вы можете просматривать интернет-страницы непосредственно с вашего устройства при условии, что у вас имеется доступ к Интернету.

Для изменения настроек Интернета см. раздел «Настройка параметров Интернета» на стр. 107. Дополнительные сведения о порядке подключения к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G см. в разделе «Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G» на стр. 116.

Для просмотра веб-страниц, выполните следующие действия.

1. Откройте веб-браузер следующим образом.
 - 1а. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
 - 1б. Щелкните значок **Internet Explorer**, чтобы открыть браузер.
2. В адресной строке введите желаемый веб-адрес и нажмите  кнопку (в правой части адресной строки), чтобы начать просмотр веб-страниц.

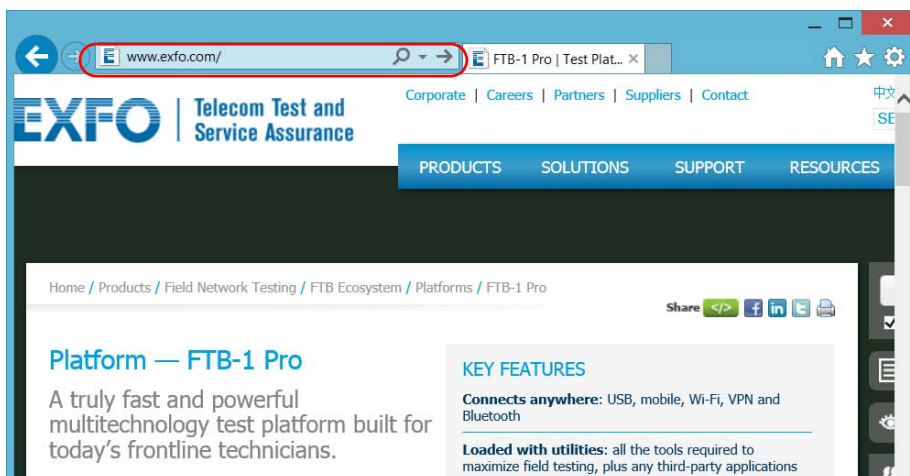

3. Закройте окно и вернитесь в окно **Утилиты**.

Работа с устройством

Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G

Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G

Примечание: Устанавливать ПО могут только пользователи с правами администратора. Однако после установки все пользователи смогут подключаться к сети Интернет посредством ключа-модема USB.

Для обеспечения беспроводного подключения к сети Интернет к этому устройству можно подключить ключ-модем USB 3G.

При этом необходимо использовать ключ-модем 3G с разблокированной и активированной SIM-картой (для этого необходимо приобрести подходящий пакет услуг мобильной связи). Для получения дальнейшей информации о покрытии сети 3G в вашем регионе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

Для использования ключа-модема USB обычно требуется установить приложение, которое обеспечивает подключение к мобильной сети. В большинстве случаев такое приложение устанавливается автоматически при первом подключении ключа-модема USB к устройству. В любом случае приложение нужно установить только один раз.

Для использования ключ-модема USB 3G выполните следующие действия:

1. При необходимости включите устройство и дождитесь загрузки его операционной системы.
2. При необходимости подключите ключ-модем USB к одному из USB-портов на устройстве.
3. Запустите приложение, которое обеспечивает подключение к мобильной сети.
4. После запуска приложения подключитесь к мобильной сети.

Когда подключение будет установлено, можно приступить к просмотру веб-страниц.

Примечание: В зависимости от приобретенного пакета услуг мобильной связи и типа сети может потребоваться настроить ряд параметров. В случае сомнений или при необходимости получить дополнительную информацию о конфигурации обратитесь к своему поставщику услуг.

5. По завершении работы отключитесь от мобильной сети и затем извлеките ключ-модем USB из устройства.

Работа с устройством

Управление Избранным

Управление Избранным


Чтобы быстро открывать часто используемые приложения, рекомендуем создать собственный список избранных программ (Избранное).

Вы можете добавлять и удалять Избранное из списка. Также вы можете импортировать и экспортировать списки Избранного, что весьма полезно в целях резервирования и восстановления, или же предоставить к Избранному общий доступ для нескольких устройств.


Примечание: Для предоставления общего доступа к одним и тем же избранным приложениям их нужно установить на всех устройствах.

Чтобы добавить приложения в Избранное, выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Избранное**.
2. Коснитесь пункта **Управление избранным**.

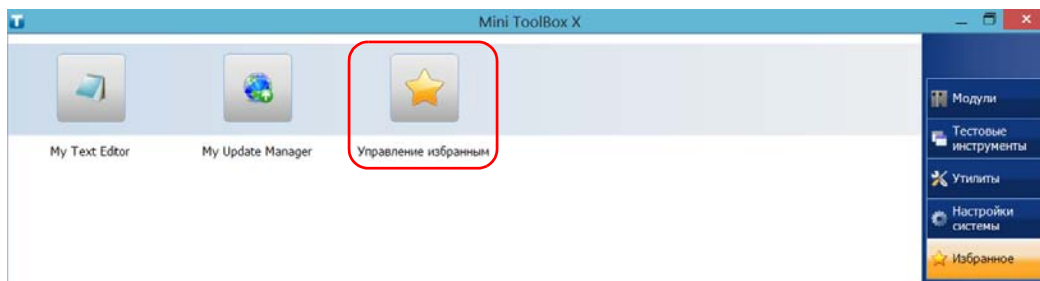

3. Коснитесь пункта **Добавить**.

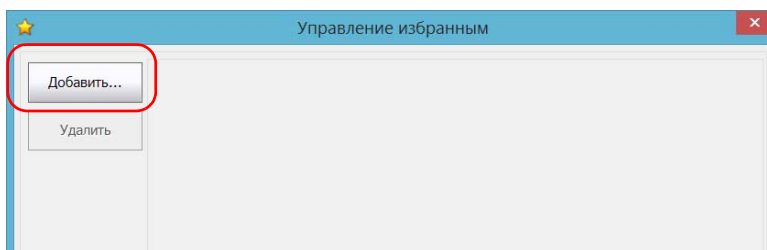


4. Коснитесь пункта **Обзор**, чтобы найти желаемое приложение.

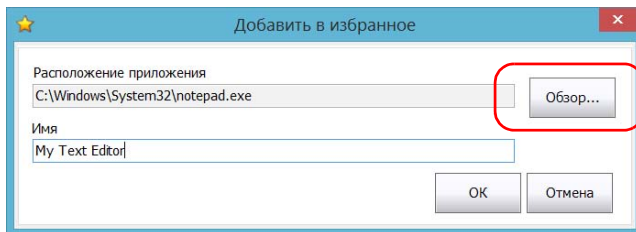

5. Введите имя нового избранного приложения.
6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить местоположение и имя.
7. Повторите предыдущие шаги со всеми избранными приложениями, которые вы хотели бы добавить.
8. Коснитесь пункта **ОК**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно.

Чтобы удалить приложения из Избранного, выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Избранное**.
2. Коснитесь пункта **Управление избранным**.

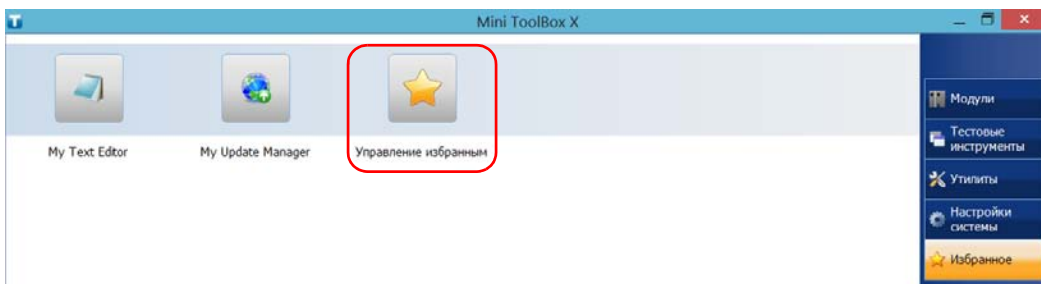

Работа с устройством

Управление Избранным

3. Коснитесь значка избранного приложения, которое вы хотите удалить из списка.

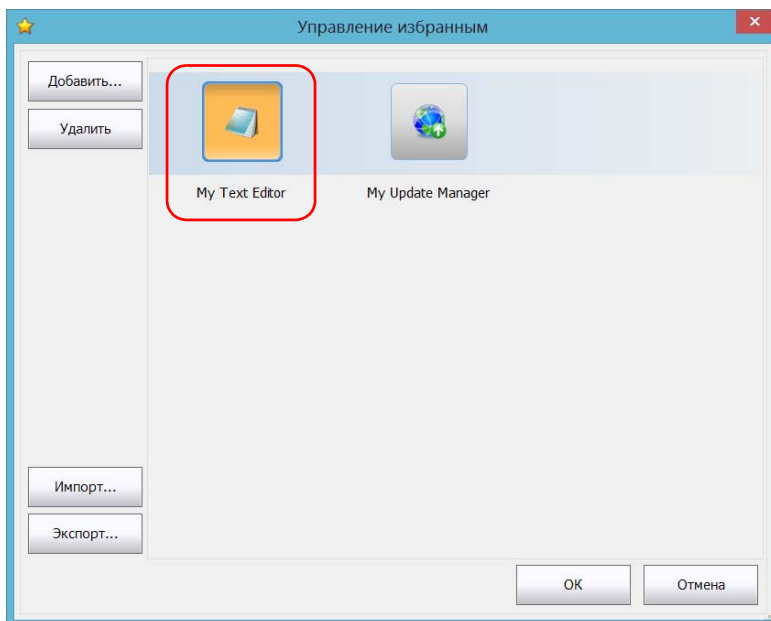


4. Коснитесь **Удалить**.

Примечание: Приложение не попросит подтвердить удаление избранного из списка. Удаление избранного приложения не удаляет его из устройства.

5. Коснитесь пункта **ОК**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно.

Чтобы работать с приложениями из списка Избранного, выполните следующие действия:

1. В главном окне нажмите кнопку **Избранное**.
2. Коснитесь значка приложения, которое вы хотите использовать.

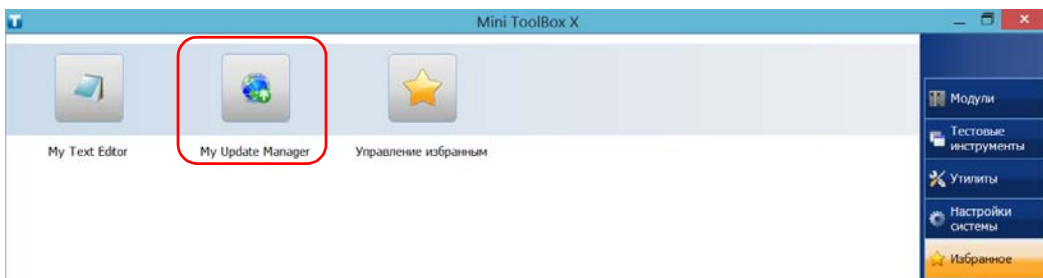


Работа с устройством


Управление Избранным

Чтобы экспортировать список Избранного, выполните следующие действия:


1. В главном окне нажмите кнопку **Избранное**.
2. Коснитесь пункта **Управление избранным**.

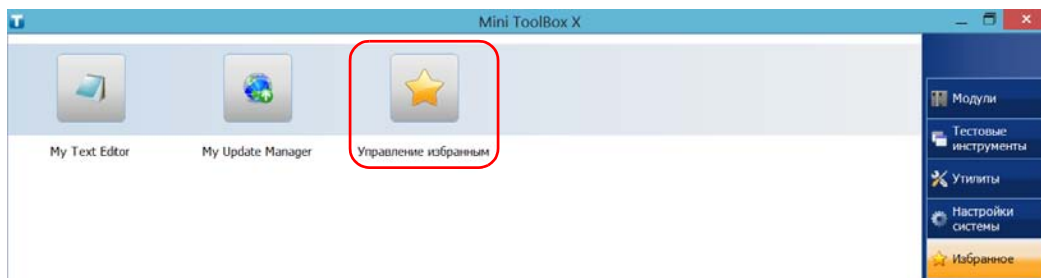

3. Коснитесь пункта **Экспортировать**.

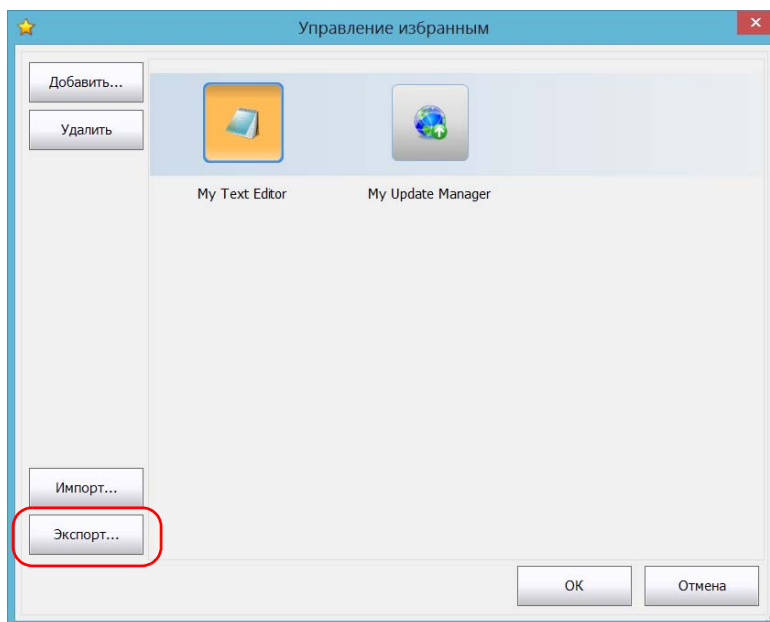

4. Выберите местоположение и введите имя нового списка Избранного.

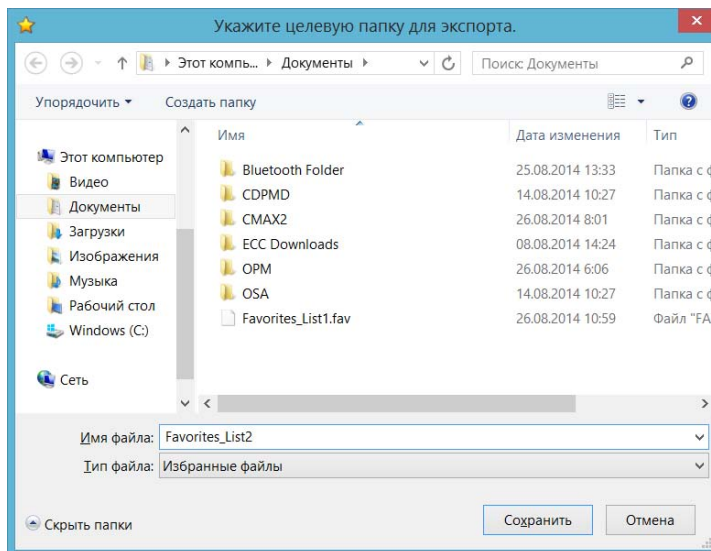


5. Нажмите **Сохранить**.
6. Коснитесь пункта **ОК**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно.

Работа с устройством


Управление Избранным

Чтобы импортировать список Избранного, выполните следующие действия:


1. В главном окне нажмите кнопку **Избранное**.
2. Коснитесь пункта **Управление избранным**.

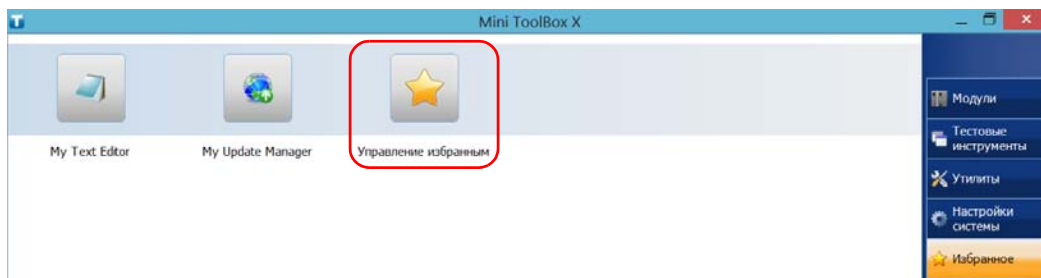

3. Коснитесь пункта **Импортировать**.

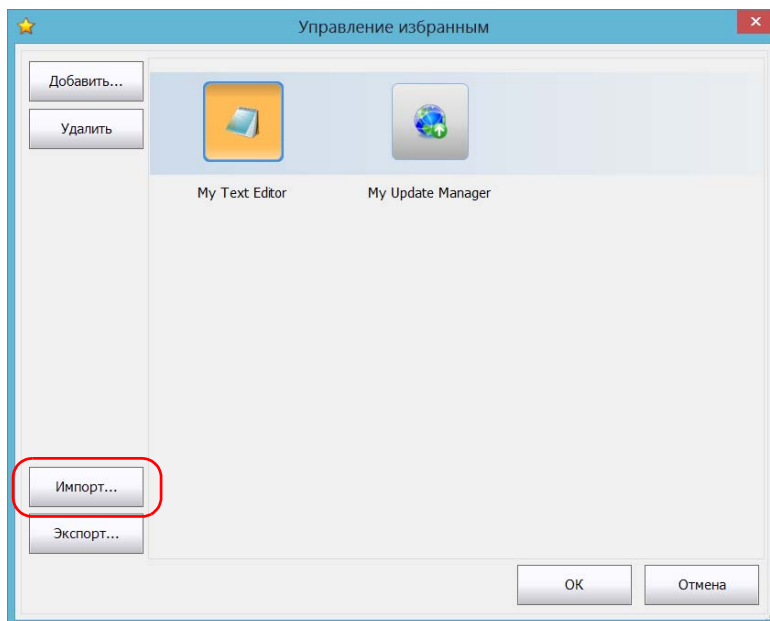

4. Выберите нужный список Избранного.

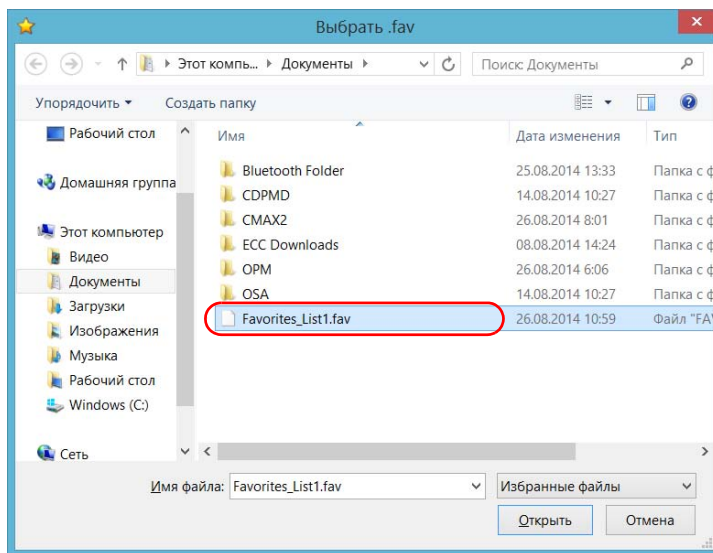

5. Коснитесь пункта **Открыть**.
6. Коснитесь пункта **ОК**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно.

Работа с устройством

Использование калькулятора

Использование калькулятора

Можно использовать калькулятор Microsoft непосредственно на вашем устройстве.

Чтобы использовать калькулятор, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
2. Нажмите **Калькулятор**.

Использование текстового редактора

Можно использовать «Блокнот» Microsoft непосредственно на вашем устройстве.

Чтобы использовать текстовый редактор, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
2. Нажмите **Блокнот**.


Доступ к другим программным средствам

Устройство поставляется с различными программными средствами, с помощью которых можно эффективнее анализировать данные или управлять ими.

Кроме того, вы можете воспользоваться бесплатными программами, например Wireshark, для поиска и устранения неполадок в работе сети. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке (при наличии), предоставляемой с соответствующими инструментами.

Запуск приложений

1. В главном окне нажмите кнопку **Тестовые инструменты**.

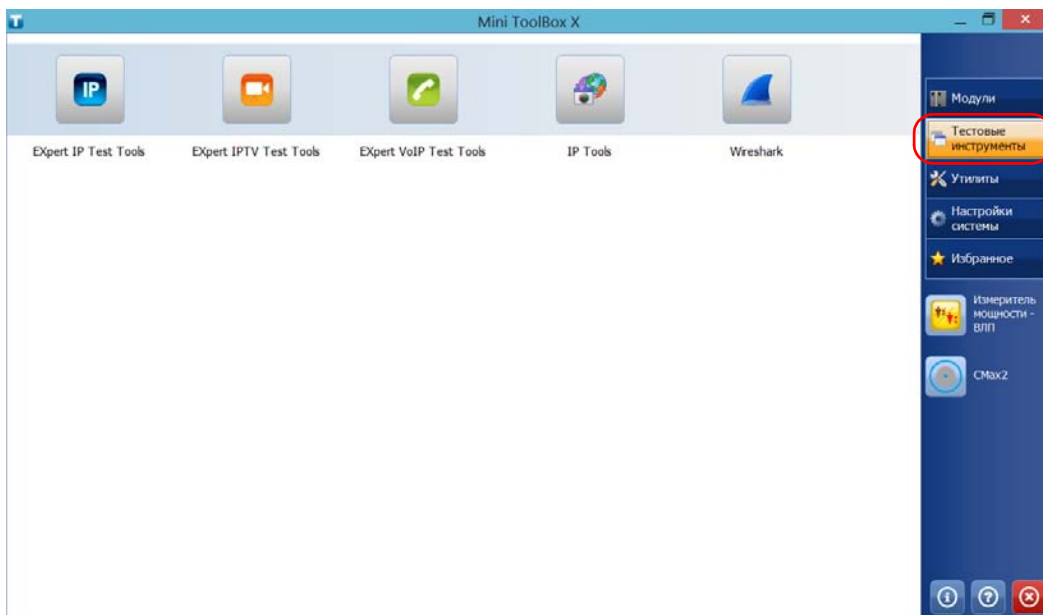

2. Коснитесь значка, соответствующего приложению, которое необходимо запустить.

6

Использование дополнительного встраиваемого измерителя мощности и дефектоскопа

Устройство FTB-1v2 и FTB-1v2 Pro может быть оснащено оптическим измерителем мощности и дефектоскопом (VFL).

С помощью измерителя мощности можно измерить абсолютную мощность (дБм или Вт) или вносимые потери (дБ). Измеритель мощности может обнаруживать модулированные сигналы (1 кГц, 2 кГц и 270 Гц) С помощью дефектоскопа можно идентифицировать или осмотреть волокна. Более подробная информация по использованию измерителя мощности или дефектоскопа представлена в интерактивной справке для измерителя мощности.




ВАЖНО!

При необходимости выполнить измерения на очень малом уровне мощности убедитесь в том, что созданы оптимальные условия испытаний для получения наилучших результатов (например, не используйте дефектоскоп и проверьте, чтобы другие модули платформы не выполняли измерений, их внутренние части не находились в движении и т. д.).

Использование дополнительного встраиваемого измерителя мощности и

Для получения доступа к встраиваемому измерителю мощности или дефектоскопу выполните следующие действия:

В главном окне выберите **Измеритель мощности — ВЛП**.

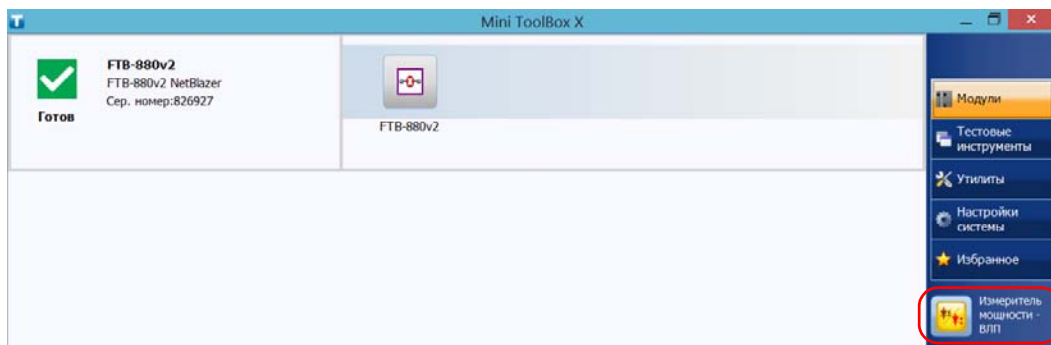

Примечание: Кнопка **Измеритель мощности — ВЛП** отображается, только если устройство оснащено измерителем мощности и дефектоскопом.

Примечание: Чтобы открыть интерактивную справку об измерителе мощности и дефектоскопе, нажмите кнопку  в приложении измерителя мощности.

7 Проверка волокон с помощью датчика

Датчик проверки волокон (FIP) используется для поиска грязных или поврежденных соединителей посредством отображения увеличенного вида поверхности соединителя. Вы можете подключить FIP к своему устройству, чтобы просмотреть торец волокна.




ВАЖНО!

Ваше устройство поддерживает только датчики серии FIP-400B.

Проверка волокон осуществляется с помощью приложения ConnectorMax2. Для получения дополнительных сведений обратитесь в интерактивную справку ConnectorMax2.

Чтобы проверить волокна с помощью датчика, выполните следующие действия:

1. Подключите датчик к одному из USB-портов вашего устройства (на правой или верхней панели)..
2. В Mini Toolbox X нажмите кнопку **CMax2**, чтобы открыть приложение.

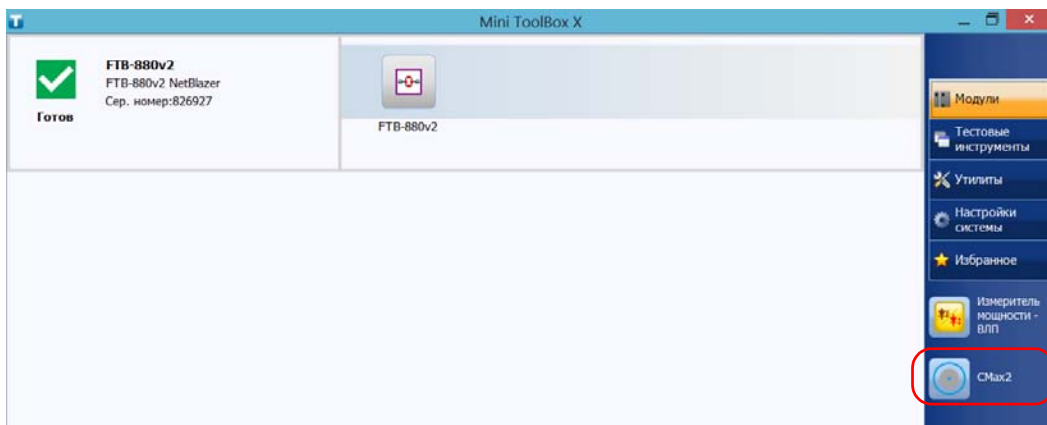

Примечание: Чтобы открыть интерактивную справку, нажмите кнопку  в приложении ConnectorMax2.

8 Управление данными

Можно копировать, переименовывать, удалять файлы и папки непосредственно с вашего устройства.

Можно передавать файлы с вашего устройства на ключ-накопитель USB или компьютер. Также можно передавать данные с накопительных устройств или компьютера на ваше устройство.

Ваше устройство оснащено следующими портами и устройствами для передачи данных.

- Гнездо для карты памяти microSD.
- Два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0 для подключения ключа-накопителя.
- Разъем Ethernet для подключения к сети (для передачи с помощью VNC или удаленного рабочего стола — см. раздел «Удаленное управление устройством» на стр. 171).
- Внутренние модули Wi-Fi и Bluetooth (дополнительное оборудование) для подключения к беспроводной сети или передачи данных через Bluetooth.

Управление данными

Просмотр дискового пространства и управление файлами

Просмотр дискового пространства и управление файлами

Для более легкого управления данными, хранящимися на устройстве, имеется возможность просмотра свободного дискового пространства. Также можно копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки непосредственно на устройстве.

Для просмотра свободного дискового пространства и управления файлами и папками выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
2. Коснитесь пункта **File Manager** (Диспетчер файлов).



Управление данными

Просмотр дискового пространства и управление файлами

Отобразится обозреватель файлов.

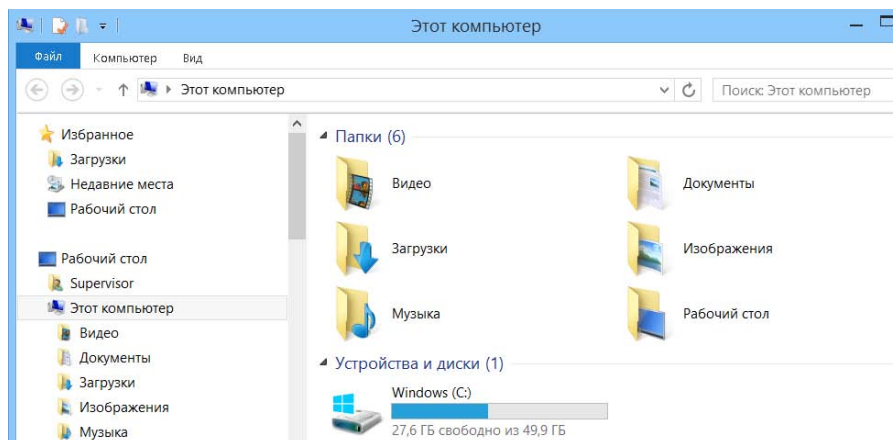

Примечание: Свободное дисковое пространство также можно увидеть во вкладке **Платформа** (коснитесь  в правом нижнем углу главного окна).

Управление данными

Передача данных по Bluetooth

Передача данных по Bluetooth

Если вы приобрели функцию Bluetooth, то можете передавать данные между своим устройством и компьютером (или другим устройством, например смартфоном) с помощью технологии Bluetooth. Во всех случаях следует убедиться, что компьютер или иное устройство поддерживает Bluetooth и правильно настроено.

Примечание: Некоторые совместимые с Bluetooth устройства позволяют передавать данные только между устройствами одного изготовителя. В этом случае вам нужно использовать другой тип устройства или стандартный компьютер для передачи данных с вашего устройства.

Если устройство Bluetooth было отключено, то его необходимо включить до подключения к беспроводной сети (см. «Включение или отключение беспроводной связи» на стр. 157).

Примечание: Если устройство работает от батарей, то для экономии энергии рекомендуется выключать модуль Bluetooth, когда он не используется.

Ваше устройство должно располагаться в радиусе 10 метров от компьютера (ограничение Bluetooth-устройств класса 2).

Поскольку скорость передачи ограничена для больших файлов (свыше 1 ГБ), при необходимости передать файлы такого размера лучше воспользоваться ключом USB или подключением к сети Wi-Fi или Ethernet.



ВАЖНО!


В зависимости от операционной системы, под управлением которой работает ваш компьютер или смартфон, может быть возможной только передача данных, защищенная паролем.

Описанная далее процедура объясняет, как передавать данные с вашего устройства на компьютер.


Примечание: При передаче файлов с компьютера на устройство файлы автоматически записываются в папку Этот ПК\Документы\Папка Bluetooth на устройстве.

Для настройки устройства и компьютера для передачи данных выполните следующие действия.

1. Настройте ваше устройство следующим образом.
 - 1a. В области уведомлений коснитесь значка Bluetooth.

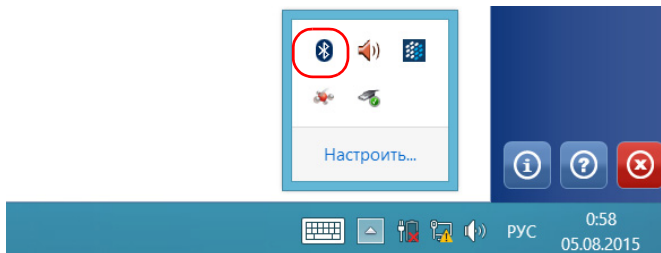


- 1b. Коснитесь пункта **Открыть параметры**.
 - 1c. На вкладке **Параметры** в разделе **Обнаружение** установите флажок **Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер**.

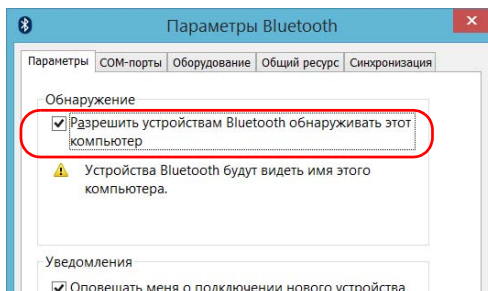

Управление данными

Передача данных по Bluetooth


- 1d. На вкладке **Общий ресурс** должен быть установлен флажок **Разрешить удаленным устройствам осуществлять просмотр, отправку и получение картинок, музыки и других файлов.**

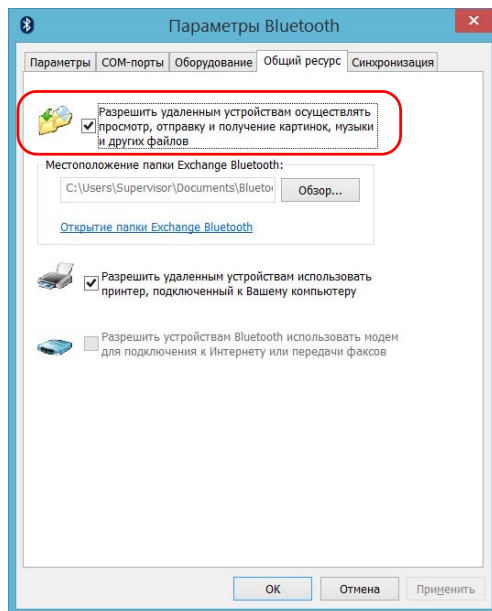

- 1e. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
2. Настройте компьютер следующим образом.
- 2a. В области уведомлений щелкните значок Bluetooth.
- 2b. Выберите пункт **Открыть параметры**.
- 2c. Убедитесь, что задан параметр, позволяющий устройствам Bluetooth обнаруживать компьютер.
- 2d. Щелкните **ОК** для подтверждения.

Для передачи данных по Bluetooth выполните следующие действия.

1. Соедините компьютер со своим устройством следующим образом.
 - 1a. На устройстве от правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
 - 1b. Коснитесь пункта **Параметры > Изменение параметров компьютера**.

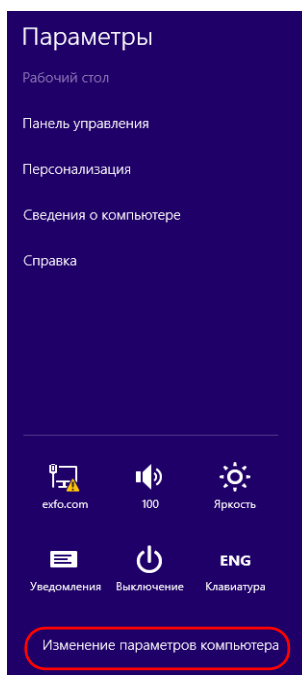


Управление данными


Передача данных по Bluetooth

- 1с. В FTB-1v2 Pro коснитесь пункта **Компьютер и устройства**.
В FTB-1v2 коснитесь пункта **Устройства**.


FTB-1v2 Pro

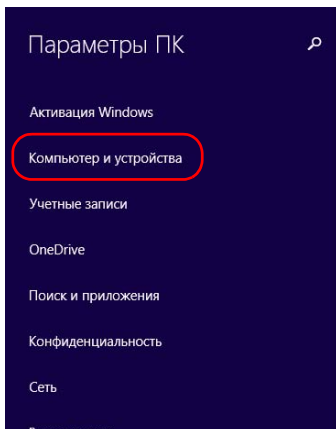


Персонализация

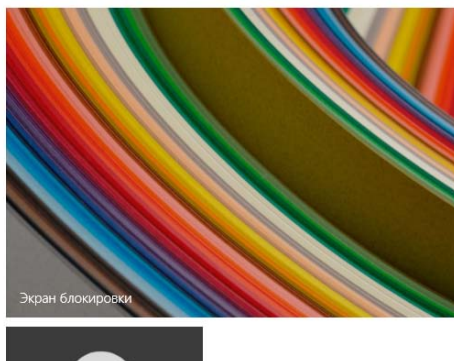

FTB-1v2

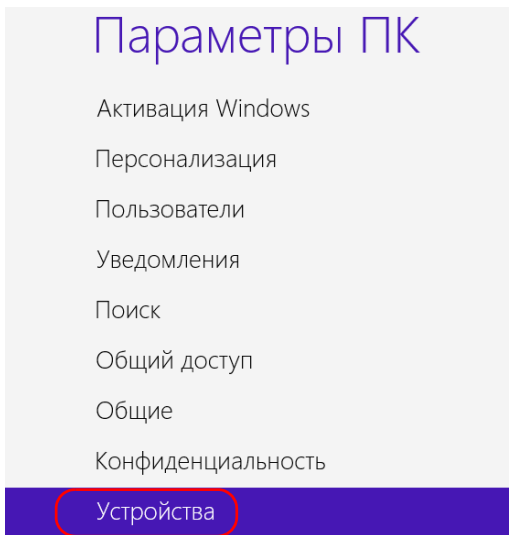


Устройства

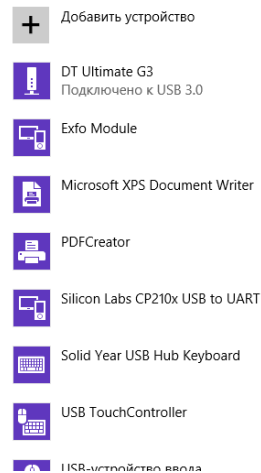

- 1d. В FTB-1v2 Pro коснитесь **Bluetooth**.
В FTB-1v2 коснитесь **Добавить устройство**.

FTB-1v2 Pro

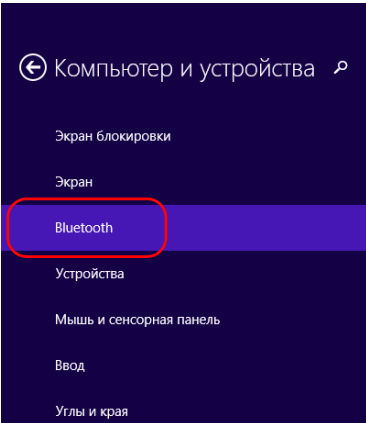


Управление устройствами Bluetooth

Ваш компьютер выполняет поиск устройств Bluetooth и может быть о

- LAPQC04930
Готово к созданию связи
- LAPQC05075
Готово к созданию связи
- WKSQC03389
Готово к созданию связи

FTB-1v2

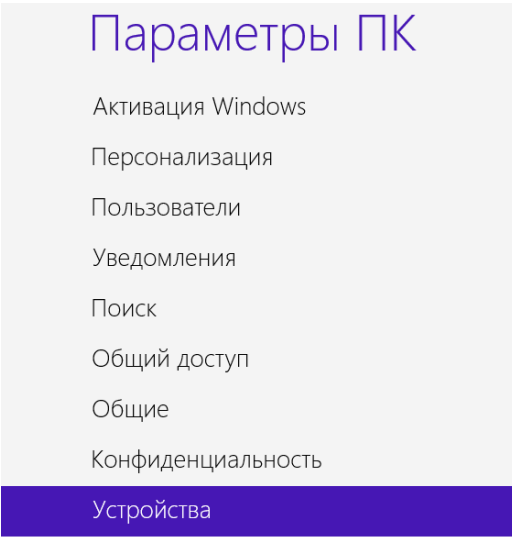

Устройства


+ Добавить устройство

- DT Ultimate G3
Подключено к USB 3.0
- Exfo Module
- Microsoft XPS Document Writer
- PDFCreator
- Silicon Labs CP210x USB to UART
- Solid Year USB Hub Keyboard
- USB TouchController

Управление данными

Передача данных по Bluetooth

- 1е. В списке устройств Bluetooth коснитесь пункта, соответствующего компьютеру, на который требуется передать файлы.

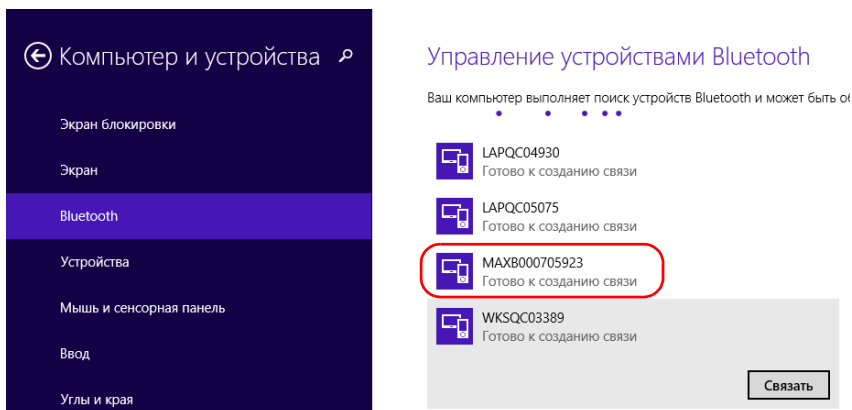

- 1f. В FTB-1v2 Pro **Соединить**. В FTB-1v2 приложение попытается установить соединение автоматически.

Примечание: Если компьютер или устройство, которые вы хотите выбрать, уже имеет пару, то сначала нужно убрать связь с помощью кнопки **Удалить устройство**. В FTB-1v2 сначала нужно нажать , чтобы увидеть кнопку **Удалить устройство**.


Примечание: В зависимости от используемого компьютера приложение либо предоставит вам ключ доступа, либо запросит подтверждение, что отображаемый ключ доступа совпадает с тем, который используется на компьютере.

- 1g. При необходимости запишите полученный ключ доступа.
- 1h. Получив на компьютере запрос от приложения, щелкните значок Bluetooth (на панели задач), чтобы открыть мастер, с помощью которого можно добавить устройство с поддержкой Bluetooth.

- 1i. Следуйте инструкциям на экране. Введите ключ доступа, записанный ранее, или же подтвердите соответствие между двумя ключами доступа.
2. Передайте файлы следующим образом.
 - 2a. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
 - 2b. Нажмите **Bluetooth File Transfer** (Передача файлов по Bluetooth).




- 2с. Выберите **Отправить файлы**.

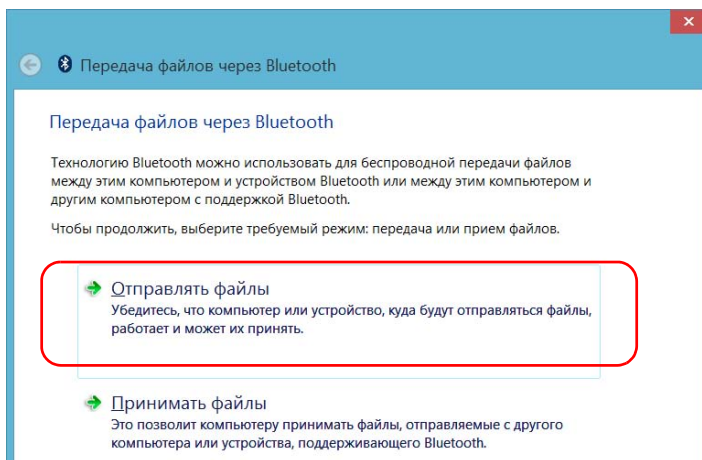


Управление данными

Передача данных по Bluetooth

- 2d. Выберите желаемый компьютер, после чего нажмите **Далее**.

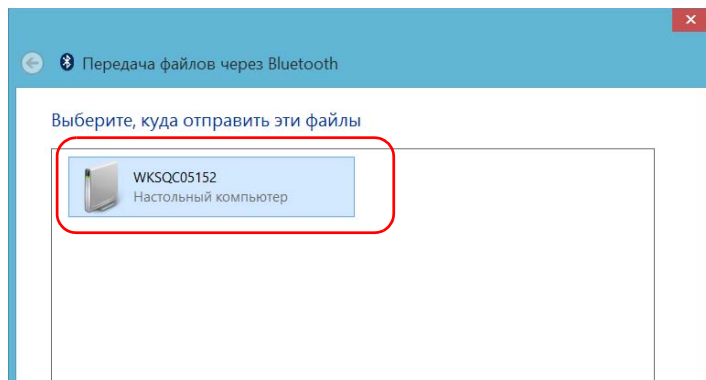

- 2e. Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы выбрать файлы для передачи, а затем нажмите **Далее**.

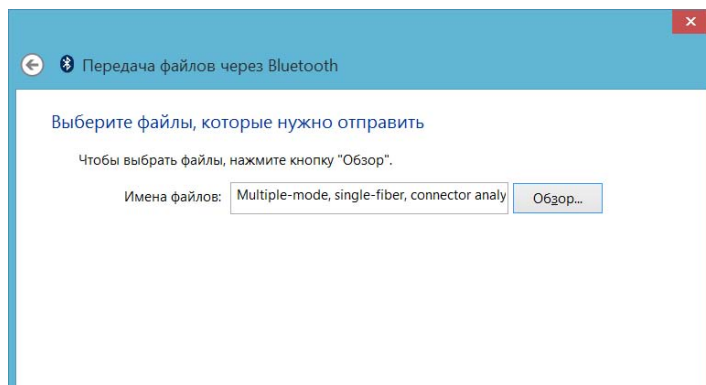

- 2f. По завершении передачи нажмите **Готово**.

Подключение к беспроводной сети

Если вы приобрели функции Wi-Fi, то можете подключиться к беспроводной сети, чтобы пользоваться всеми доступными в ней ресурсами. Можно передавать данные так же, как в сети Ethernet. По умолчанию внутренний модуль беспроводной связи включен, но не подключен к сети.

Если устройство Wi-Fi было отключено, то его необходимо включить до подключения к беспроводной сети (см. «Включение или отключение беспроводной связи» на стр. 157).

Примечание: Для экономии энергии рекомендуется выключать устройство Wi-Fi, если оно работает от батарей и в его использовании нет необходимости.

Для подключения к беспроводной сети выполните следующие действия.


1. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
2. Коснитесь пункта **Параметры** и затем значка



Управление данными

Подключение к беспроводной сети

3. Коснитесь пункта, соответствующего беспроводной сети, к которой требуется подключиться.

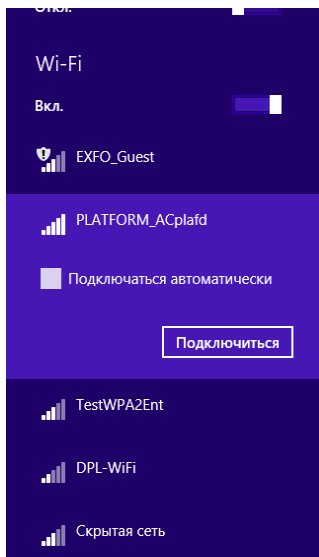

4. Нажмите **Подключиться**.
5. Если сеть защищена ключом (паролем) безопасности, введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку **Далее**.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание: Поскольку все сети различны, вам может потребоваться настроить другие параметры, прежде чем передача данных через Wi-Fi станет возможна. Для получения сведений о конфигурации вашей сети обратитесь к администратору сети.

Как только соединение будет установлено, вы можете начать работу с выбранной беспроводной сетью. После завершения работы в списке **Сети** коснитесь пункта **Отключить**, чтобы отключить беспроводное соединение.

Использование USB с адаптером RS-232

Если вам нужно передать данные между своим устройством и устройством, оснащенным только портами RS-232 (последовательные), то вам понадобится адаптер USB/RS-232 (продается компанией EXFO).

После обнаружения адаптера устройство назначает номер COM-порта (на некоторых адаптерах значения начинаются не с COM 1). Этот номер COM-порта сохранится в памяти, даже если устройство будет отключено. Это означает, что при следующем подключении данного адаптера к любому из USB-портов устройство узнает его и идентифицирует с сохраненным номером COM-порта.


Связь между вашим и другим устройством устанавливается с помощью приложения PuTTY.

Управление данными

Использование USB с адаптером RS-232

Чтобы использовать адаптер USB/RS-232, выполните следующие действия.

1. Включите свое и последовательное устройство.
2. Подключитесь, как показано на рисунке. USB-кабель адаптера можно подключить к любому из USB-портов.

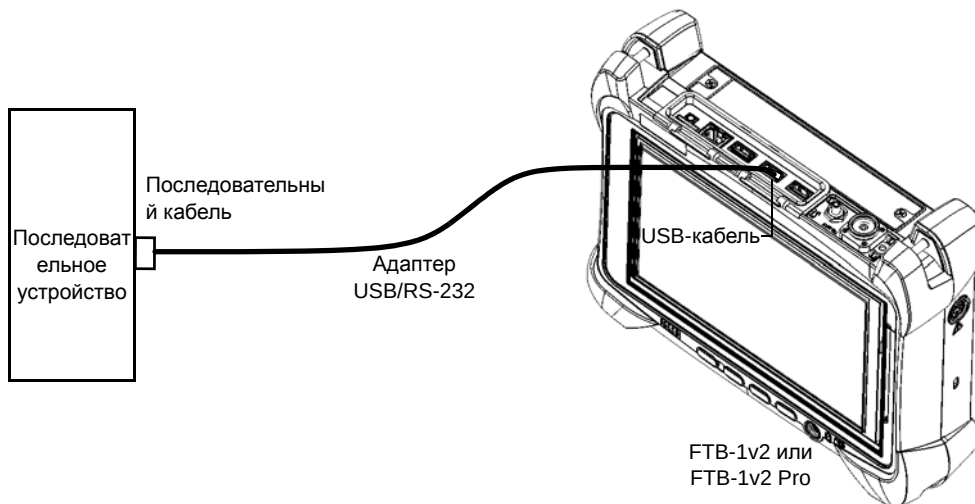


Примечание: Если вы работаете на компьютере (без USB-портов), то рекомендуем использовать нуль-модемный последовательный кабель в качестве «удлинительного кабеля» между устройством и адаптером USB/RS-232.

Адаптер будет обнаружен на вашем устройстве автоматически.


3. На своем устройстве вы можете получить COM-порт адаптера следующим образом.

3а. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.

3б. Коснитесь пункта **Панель управления**.

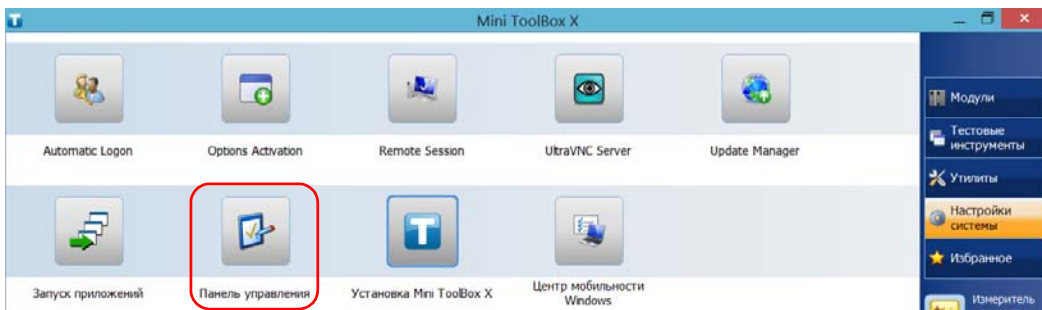


3с. Нажмите кнопку **Оборудование и звук**.

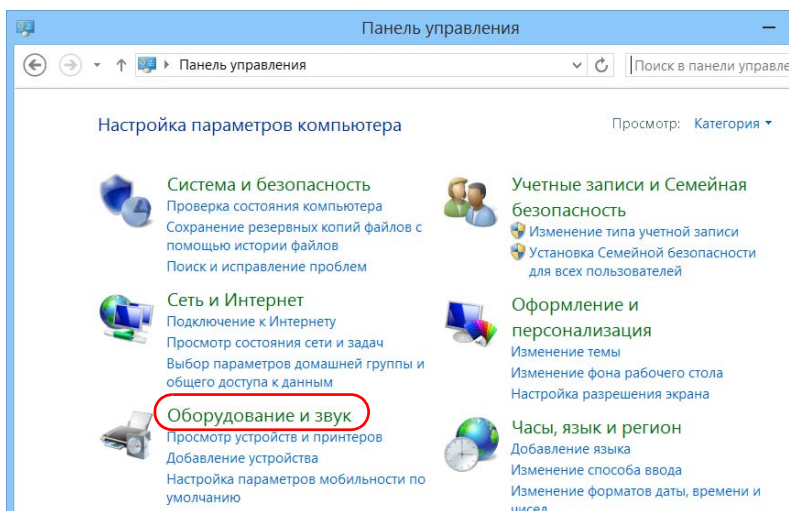


Управление данными

Использование USB с адаптером RS-232

- 3d. Под пунктом **Устройства и принтеры** коснитесь пункта **Диспетчер устройств**.

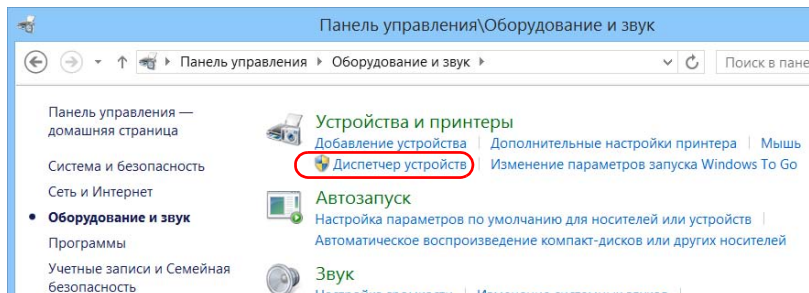


- 3e. Разверните список **Порты (COM и LPT)**, чтобы получить номер COM-порта, назначенный адаптеру (Последовательный USB-порт) и запишите его.

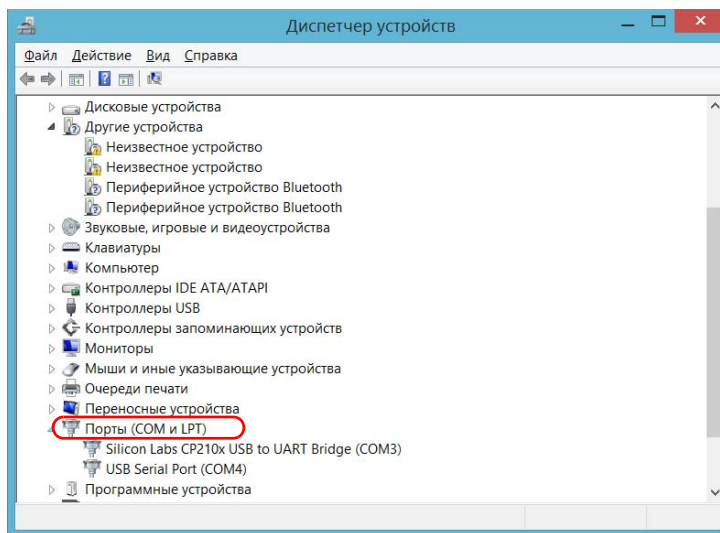

- 3f. Закройте Диспетчер устройств.

4. На своем устройстве настройте параметры передачи данных следующим образом.
 - 4a. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
 - 4b. Коснитесь пункта **PuTTY**.
 - 4c. Настройте параметры.

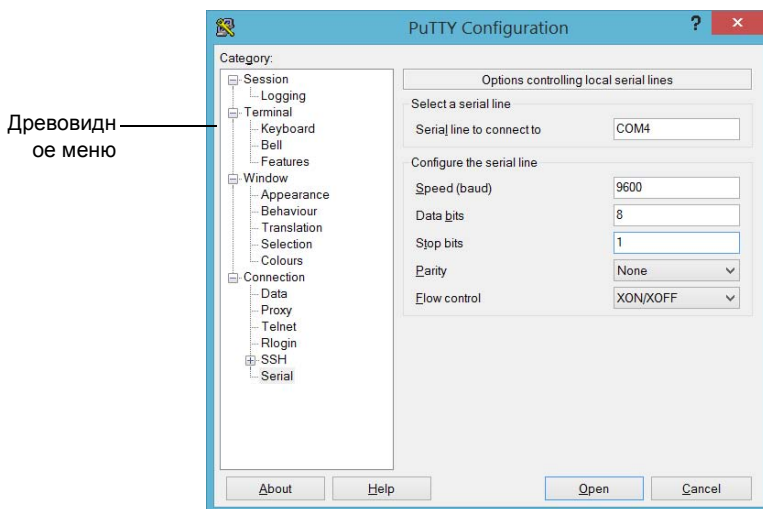

- Из древовидного меню выберите **Подключение > Последовательный** и соответствующим образом настройте параметры. Убедитесь, что указанный вами COM-порт соответствует тому, который вы записали на шаге 3е.
- Если вы хотите видеть символы, вводимые на экране, то в древовидном меню выберите **Terminal (Терминал)**. Под пунктом **Local echo (Локальный эхоконтроль)** установите значение **Force on (Принудительно)**.
- В древовидном меню выберите **Session (Сеанс)**. Выберите **Serial (Последовательный)**. Номер COM-порта и скорость должны соответствовать введенным ранее параметрам.

Управление данными

Использование USB с адаптером RS-232

- 4d. Коснитесь пункта **Open** (Открыть). Теперь устройство готово получать или отправлять данные.
5. На устройстве настройте параметры передачи данных.

**ВАЖНО!**

Чтобы успешно установить связь между устройствами, необходимо настроить следующие параметры со значениями, указанными в вашем устройстве:

- Скорость
- Информационные биты
- Стоповый бит
- Четность
- Управление обменом данными

Примечание: Возможно, на устройствах будут установлены разные номера COM-порта.

6. Установите связь между устройствами с помощью желаемого инструмента (PuTTY, HyperTerminal и др.).

Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»

Если вам нужно освободить дисковое пространство на своем устройстве, то можете использовать для этого утилиту «Очистка диска» Windows.

С помощью этой утилиты вы можете удалять временные файлы Интернета, файлы из корзины и даже лишние файлы, оставшиеся после предыдущей системы. Файлы от предыдущей системы хранятся в папке Windows.old, которая создается автоматически при обновлении. Чтобы не потерять данные, перед удалением рекомендуем зарезервировать файлы из папки.

Чтобы освободить дисковое пространство с помощью утилиты «Очистка диска», выполните следующие действия.

1. При необходимости создайте резервную копию данных.


Примечание: Если вы хотели бы взглянуть на содержимое папки Windows.old, в которой находятся файлы после предыдущего обновления, откройте корень диска C (Windows (C:)). Если вы не видите папку Windows.old, значит, на вашем устройстве не выполнялось обновление.

2. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.


Управление данными

Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»

3. Коснитесь пункта **Панель управления**.

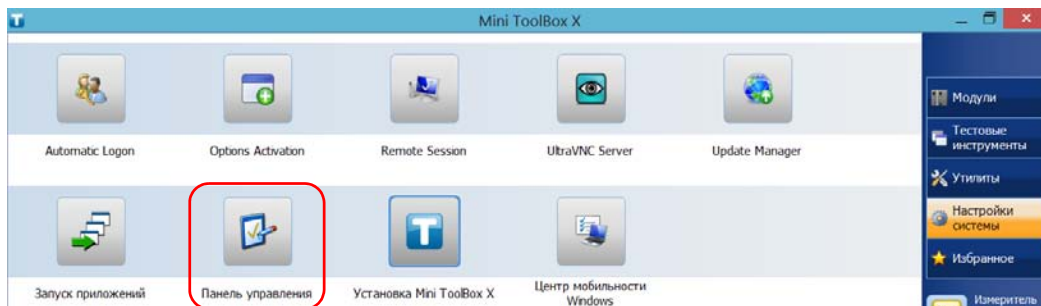


4. Коснитесь пункта **Система и безопасность**.

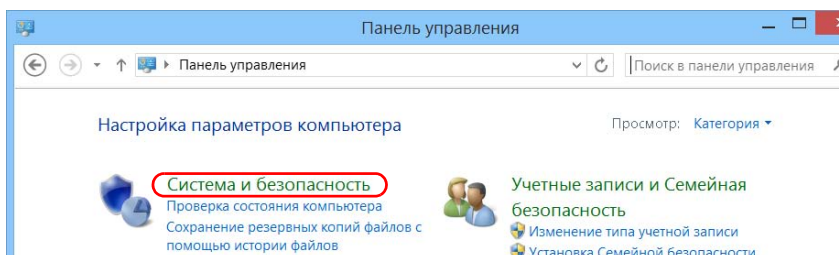


Управление данными

Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»

5. Коснитесь пункта **Администрирование**, а затем дважды коснитесь **Очистка диска**.

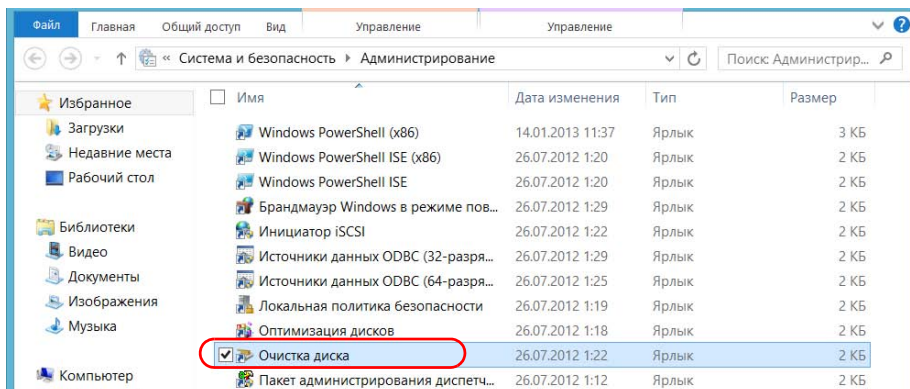


6. Если вы хотели бы удалить системные файлы, например, содержимое папки Windows.old, коснитесь пункта **Очистить системные файлы**.

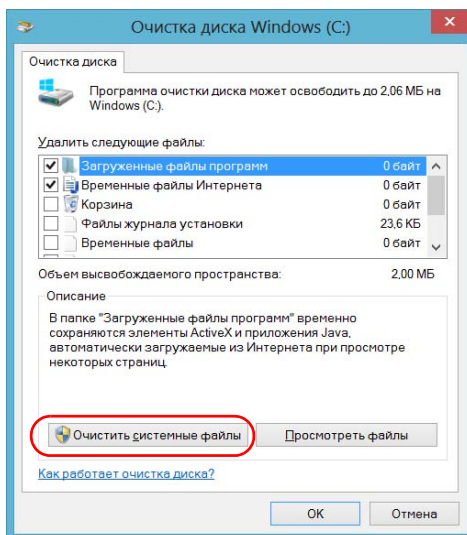

Управление данными

Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»

7. Когда появятся папки, поставьте флажки рядом с нужными пунктами. Если вы хотели бы очистить папку Windows.old, поставьте флажок **Предыдущие установки Windows**. Снимите все остальные флажки.

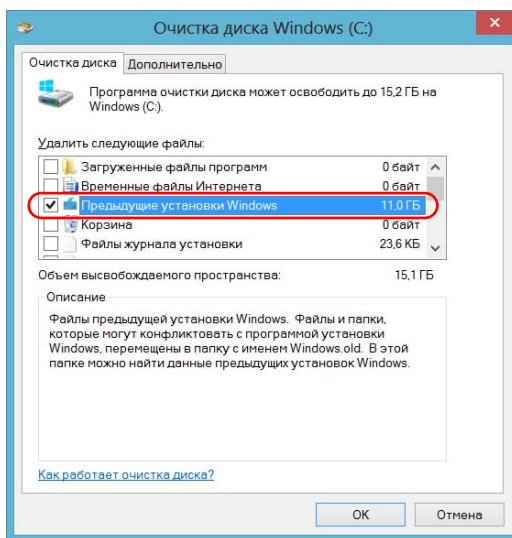

Примечание: Если вы не видите пункт **Предыдущие установки Windows**, значит, на вашем устройстве не выполнялось обновление.

8. Коснитесь пункта **ОК**.
9. Когда приложение попросит вас подтвердить удаление папки, коснитесь пункта **Удалить файлы**.

Включение или отключение беспроводной связи

По умолчанию внутренние беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth включены на вашем устройстве, если вы приобрели функции Wi-Fi и Bluetooth.

Если не планируется работать в беспроводной сети в течение некоторого времени, можно отключить устройство Wi-Fi для экономии заряда батареи. При необходимости устройство Wi-Fi и ключ-модем USB 3G можно отключить одновременно, активировав режим «В самолете».



ВАЖНО!

Устройство Bluetooth невозможно выключить ни вручную, ни с помощью режима «В самолете».

При активации режима «В самолете» отключаются только устройство Wi-Fi и ключ-модем USB 3G (подсоединенный к этому устройству).


Устройство Wi-Fi и ключ-модем USB 3G можно включить в любой момент.

Управление данными


Включение или отключение беспроводной связи

Чтобы включить или отключить беспроводную связь на FTB-1v2 Pro, выполните следующие действия:

1. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
2. Коснитесь пункта **Параметры** и затем значка .
3. Настройте параметры беспроводной связи соответствующим образом.
 - Если необходимо одновременно настроить параметры для устройства Wi-Fi и ключа-модема USB 3G, установите ползунок **Режим «В самолете»** в положение **Откл.** для включения связи или в положение **Вкл.** для выключения связи.

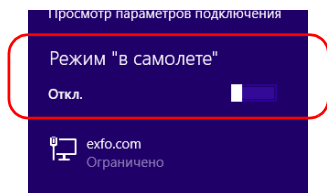


- Если необходимо настроить параметры только для устройства Wi-Fi, установите ползунок **Wi-Fi** в положение **Откл.** для включения связи или в положение **Вкл.** для выключения связи.

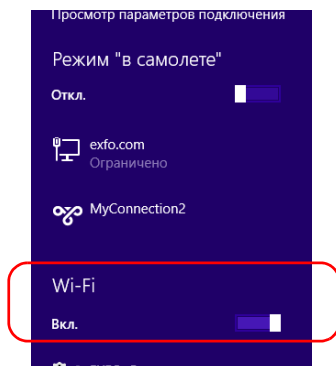

Чтобы включить или отключить беспроводную связь на FTB-1v2, выполните следующие действия.

1. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
2. Коснитесь пункта **Параметры** и затем **Изменить параметры ПК**.
3. Коснитесь пункта **Беспроводная связь**.

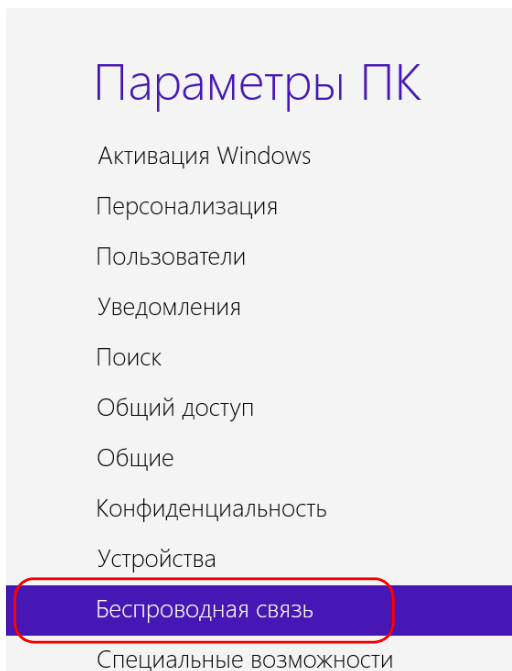

Режим "в самолете"

Отключение беспроводной связи

Откл.

Беспроводные устройства


Беспроводная сеть

Вкл.


Управление данными

Включение или отключение беспроводной связи

4. Настройте параметры беспроводной связи соответствующим образом.
 - Если необходимо одновременно настроить параметры для устройства Wi-Fi и ключа-модема USB 3G, установите ползунок **Режим «В самолете»** в положение **Откл.** для включения связи или в положение **Вкл.** для выключения связи.

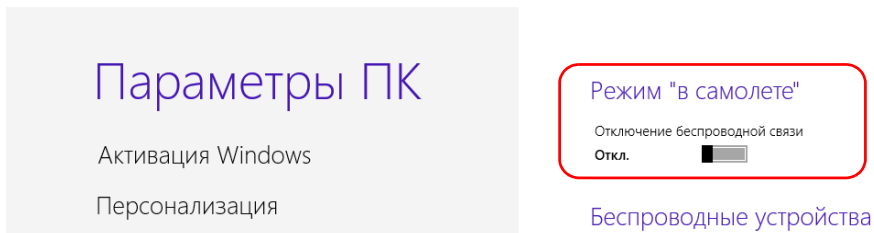

- Если необходимо настроить параметры только для устройства Wi-Fi, установите ползунок **Wi-Fi** в положение **Откл.** для включения связи или в положение **Вкл.** для выключения связи.

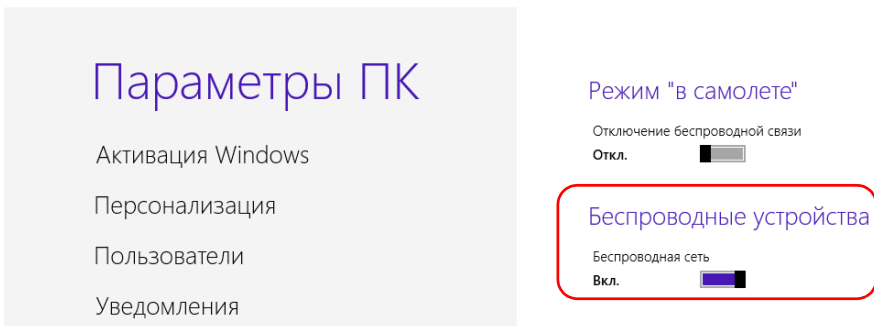

Подключение устройства к VPN

Примечание: Только пользователи с правами администратора могут устанавливать ПО в ОС Windows. Однако после установки все пользователи смогут подключаться к установленной сети VPN с устройства.

Вы можете подключиться к виртуальной частной сети (VPN) со своего устройства, если используете один из клиентов VPN (приложения), входящих в Windows 8.1 Pro или Windows Embedded 8 Standard, или же с помощью собственного совместимого клиента VPN (только FTB-1v2 Pro). Такие клиенты позволяют подключаться к корпоративной VPN из любой точки мира и получать доступ к сетевым ресурсам так же, как и при локальном подключении устройства к сети. Данная возможность полезна, например, когда требуется передать данные в центральную папку на устройстве в частной корпоративной сети.

Для установления соединения между клиентом VPN и сервером VPN можно использовать или ключ-модем USB 3G (см. раздел «Доступ к Интернету с помощью ключа-модема USB 3G» на стр. 116), или стандартное подключение по Ethernet.

Примечание: Поскольку разные сети имеют разную конфигурацию, может потребоваться настройка различных параметров, необходимых для подключения к VPN. Для получения сведений о конфигурации вашей сети обратитесь к администратору сети.



ВАЖНО!

EXFO не предоставляет клиентов VPN. Вам необходимо либо использовать один из клиентов VPN, доступных в Windows, либо самостоятельно найти установочные файлы для другого клиента VPN.

EXFO не оказывает поддержки для клиентов или соединений VPN.

Управление данными

Подключение устройства к VPN




ВАЖНО!


Во избежание проблем со связью между клиентом VPN и сервером VPN убедитесь, что на устройстве установлена текущая дата.

Чтобы добавить подключение VPN на FTB-1v2 Pro, выполните следующие действия.


1. От правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
2. Коснитесь пункта **Параметры > Изменение параметров компьютера**.

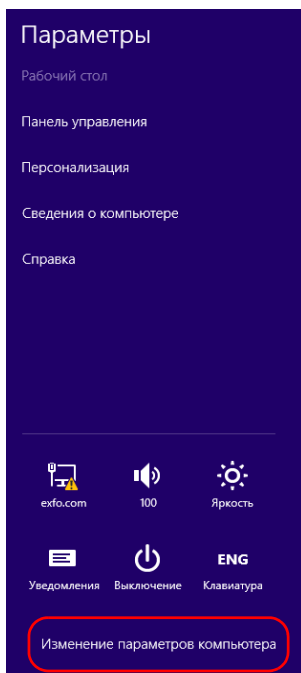

3. Коснитесь пункта **Сеть**.

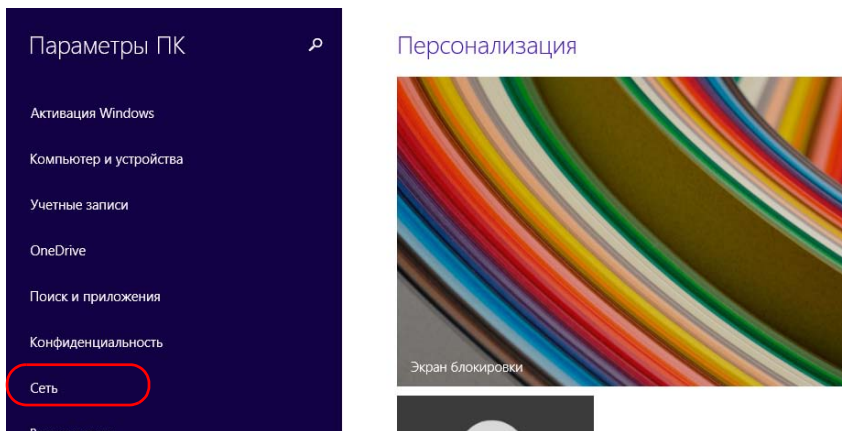

4. Нажмите кнопку **Добавление VPN-одключения** и следуйте инструкциям на экране.

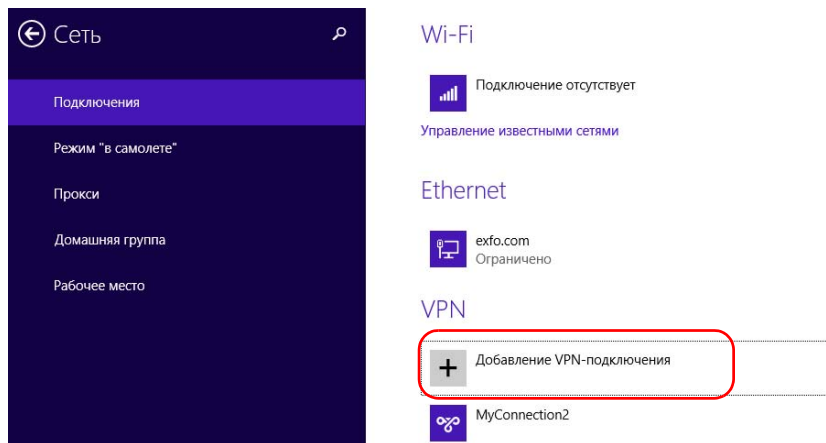


Управление данными

Подключение устройства к VPN

Чтобы добавить подключение VPN на FTB-1v2 Pro, выполните следующие действия:


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

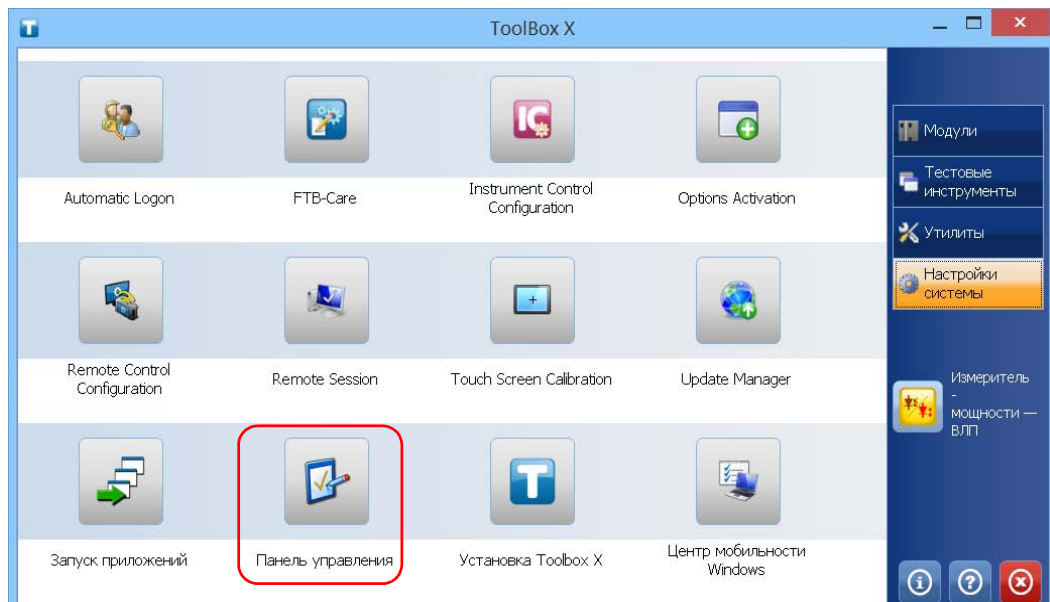


Управление данными

Подключение устройства к VPN

3. Коснитесь пункта **Сеть и Интернет**.

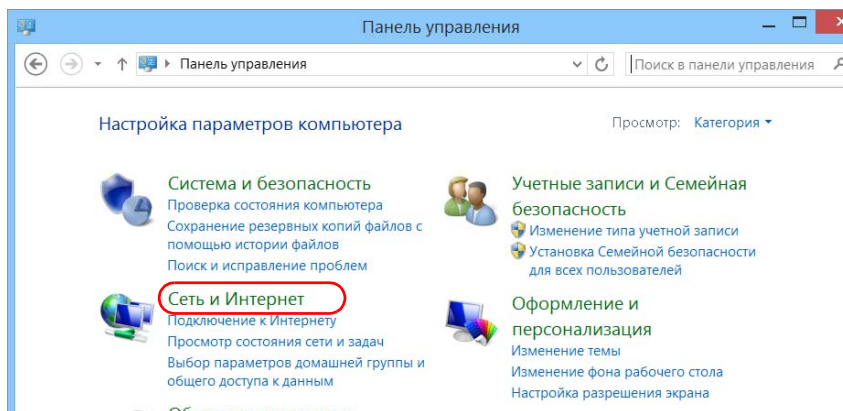


4. Под пунктом **Центр управления сетями и общим доступом** коснитесь **Просмотр состояния сети и задач**.

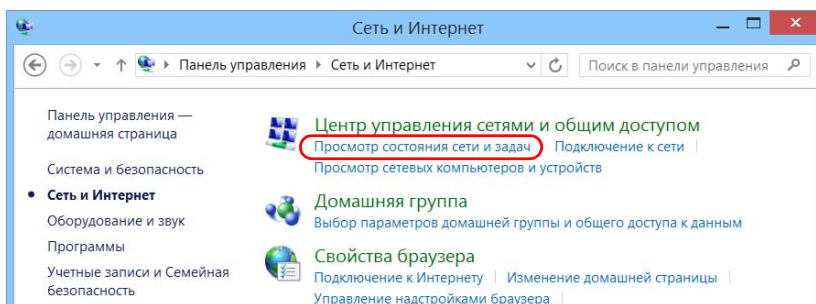


Управление данными

Подключение устройства к VPN

5. Коснитесь пункта **Создание и настройка нового подключения или сети**.

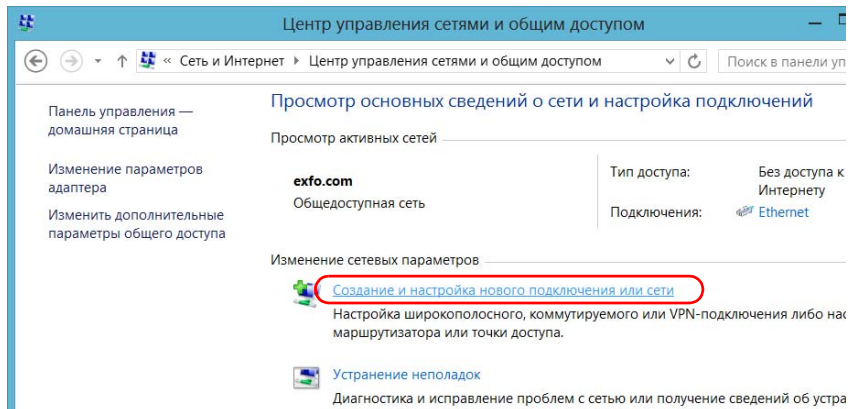

6. Коснитесь пункта **Подключение к рабочему месту**, а затем коснитесь **Далее**.

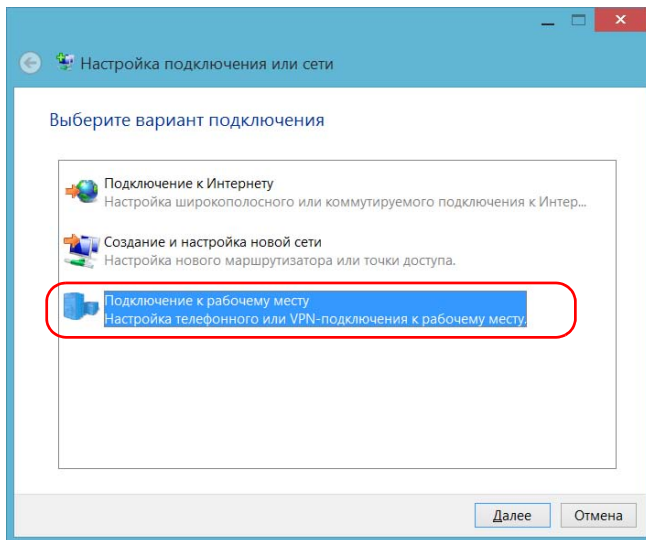

7. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы установить клиент VPN на своем устройстве (только FTB-1v2 Pro), выполните следующие действия.

1. Если установленная на устройстве дата отличается от текущей, измените ее соответственно (см. «Настройка даты, времени и часового пояса» на стр. 94).
2. Приступите к установке клиента VPN, используйте файлы и настройки, предоставленные администратором сети.
3. Следуйте инструкциям на экране.

По завершении установки все пользователи смогут подключаться к VPN с устройства.

Для подключения к VPN с устройства выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.




Управление данными

Подключение устройства к VPN


3. Коснитесь пункта **Сеть и Интернет**.

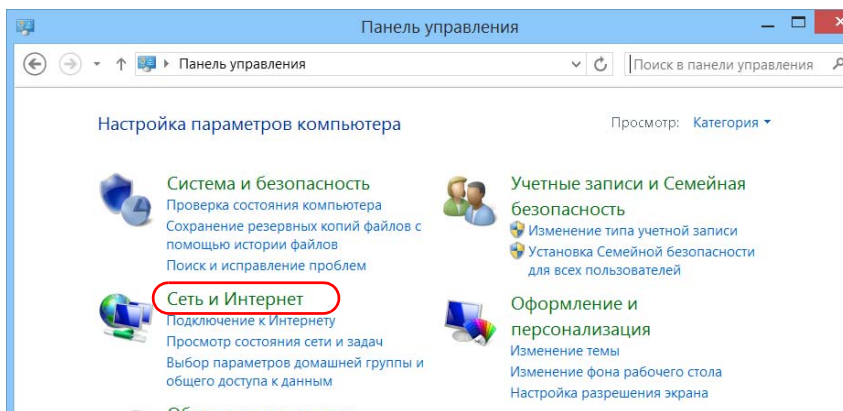

4. В разделе **Центр управления сетями и общим доступом** нажмите кнопку **Подключение к сети**.

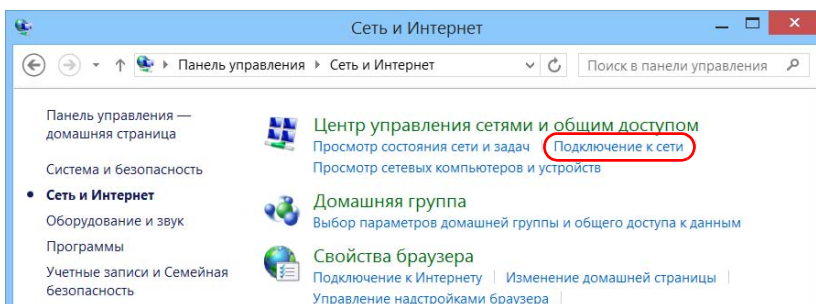

5. В разделе **Подключения** выберите требуемое VPN-подключение.

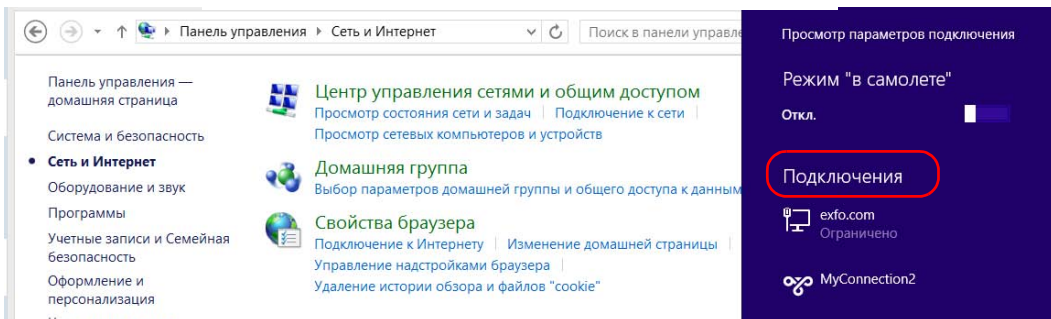

6. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения сведений, необходимых для подключения, обратитесь к администратору сети.

9 Удаленное управление устройством

Управление устройством можно осуществлять удаленно при помощи приложения для подключения к удаленному рабочему столу.

Вы можете управлять устройством удаленно с компьютера при помощи приложения для подключения к рабочему столу или программы VNC Viewer.

В следующей таблице представлены различия между этими двумя приложениями.

Характеристика	Приложение для удаленного подключения к рабочему столу	Программа VNC Viewer
Тип соединения	Непосредственно между устройством и компьютером; только один пользователь может быть подключен к устройству одновременно. Обычно соединение устанавливается с указанием имени пользователя, зарегистрированного в настоящий момент в системе устройства. В противном случае такой пользователь будет автоматически отключен от системы.	Неиндивидуальный доступ; одновременно к устройству могут быть подключены несколько пользователей, работающих в одном сеансе.
Права пользователей Windows	Принимаются во внимание.	Не принимаются во внимание.

Удаленное управление устройством

Характеристика	Приложение для удаленного подключения к рабочему столу	Программа VNC Viewer
Защита паролем	Да; обязательно. Имя пользователя и пароль те же, что были указаны для подключения к устройству. По умолчанию все учетные записи с правами администратора могут использовать приложение для подключения к удаленному рабочему столу. Чтобы разрешить учетным записям с ограниченными правами использовать приложение для подключения к удаленному рабочему столу, необходимо предоставить им доступ отдельно.	Да; обязательно. Вам необходимо установить пароль на сервере UltraVNC Server при первом запуске сервера. По умолчанию все пользователи клиента UltraVNC Viewer (или любого другого клиента типа VNC Viewer) будут вводить один и тот же пароль (определенный сервером). Каждый пользователь, которому вы предоставите пароль, сможет подключиться к устройству с помощью VNC.

Работа с удаленным рабочим столом

По умолчанию удаленное управление устройством через доступ к удаленному рабочему столу не включено. Однако после его включения все учетные записи с правами администратора смогут использовать подключение к удаленному рабочему столу. Чтобы разрешить учетным записям с ограниченными правами использовать такое подключение, необходимо предоставить им доступ отдельно.

Также можно настроить устройство таким образом, чтобы запретить удаленный доступ к нему для пользователей.

Управление устройством с помощью удаленного рабочего стола

Чтобы иметь возможность подключаться к устройству с помощью удаленного рабочего стола, необходимо:

- разрешить на устройстве возможность удаленного доступа (это действие выполняется только при первом сеансе доступа к устройству посредством удаленного рабочего стола);
- знать IP-адрес устройства и указать его в параметрах подключения на компьютере.

Примечание: Если устройство и компьютер подключены к одной сети, можно использовать имя компьютера устройства, которое представляет собой сочетание названия модели и серийного номера устройства. Имя компьютера устройства можно просмотреть в меню **Настройки системы > Удаленный сеанс > Имя компьютера**.


Удаленное управление устройством

Работа с удаленным рабочим столом

- Использовать учетную запись, защищенную паролем. Удаленный рабочий стол запрещает подключения с пустым паролем.
- В запросе приложения удаленного рабочего стола введите правильное имя пользователя. Обычно это имя пользователя соответствует имени пользователя, вошедшего в настоящий момент в систему устройства. В противном случае вы отключите пользователя, который уже подключен.


Чтобы разрешить удаленный доступ к устройству посредством удаленного рабочего стола, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Нажмите **Remote Session** (Удаленный сеанс).

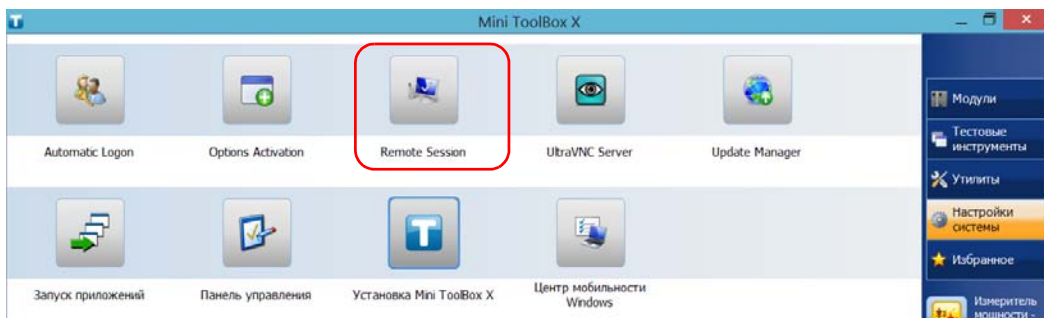

Удаленное управление устройством
Работа с удаленным рабочим столом

3. В разделе **Удаленный рабочий стол** выберите пункт **Разрешить удаленные подключения к этому компьютеру**.

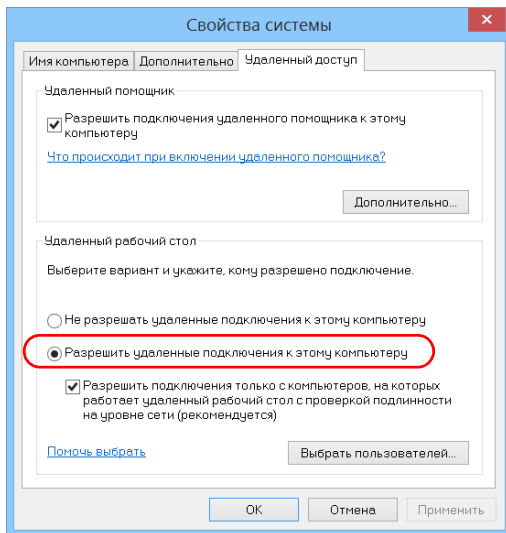

4. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения изменений и возврата в окно **Настройки системы**.

Удаленное управление устройством

Работа с удаленным рабочим столом


Чтобы получить удаленный доступ к устройству с помощью удаленного рабочего стола, выполните следующие действия.

1. Подсоедините компьютер и ваше устройство к одной и той же сети и убедитесь, что они могут «видеть» друг друга, так как иногда сетевые ограничения могут препятствовать взаимодействию устройств.
 - Если вы хотите воспользоваться сетью Ethernet, подсоедините кабель RJ-45 (сетевой) к порту Ethernet (RJ-45) устройства, который расположен на его правой панели.
 - Инструкции для подключения по беспроводной сети представлены в разделе «Подключение к беспроводной сети» на стр. 145.
 - Также можно создать частную сеть с помощью устройства Bluetooth (обратитесь к администратору сети).
2. Включите компьютер и устройство.
3. На устройстве в приложении Mini Toolbox X нажмите кнопку  (расположена внизу строки кнопок).

4. Перейдите на вкладку **Платформа**, запишите IP-адрес и затем закройте окно.

Примечание: IP-адрес появится в списке через несколько секунд.

5. На компьютере откройте окно подключения к удаленному рабочему столу.
 - Если компьютер работает под управлением ОС Windows Vista или Windows 7, выполните следующие действия. На панели задач щелкните **Пуск**, затем выберите **Все программы > Стандартные > Подключение к удаленному рабочему столу**.
 - Если ваш компьютер работает под управлением ОС Windows 8: на панели задач наведите курсор в нижний левый угол и щелкните значок **Пуск**. Правой кнопкой мыши щелкните внизу экрана, а затем щелкните **Все программы**. Во вкладке **Стандартные** выберите **Подключение к удаленному рабочему столу**.
 - Если компьютер работает под управлением ОС Windows 8.1, выполните следующие действия. На панели задач щелкните **Пуск** (), затем во вкладке **Стандартные** выберите **Подключение к удаленному рабочему столу**.
6. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** в поле **Компьютер** введите IP-адрес устройства, записанный во время шага 4.

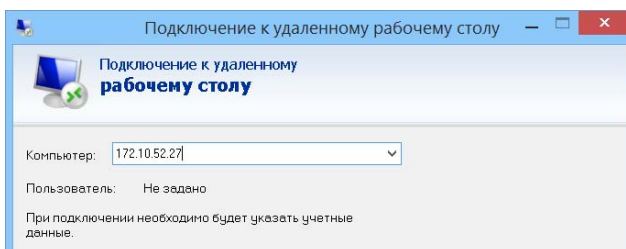

7. Щелкните **Подключиться**.

Удаленное управление устройством

Работа с удаленным рабочим столом


8. При появлении запроса приложения введите имя пользователя и пароль.
9. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы открыть сеанс.

Разрешение на применение удаленного рабочего стола для пользователей, имеющих учетные записи с ограниченными правами

По умолчанию только учетные записи с правами администратора могут использовать удаленный рабочий стол. Однако можно назначить дополнительные пользовательские права для учетных записей с ограниченными правами, чтобы они также могли применять удаленный рабочий стол.

Чтобы разрешить пользователю с ограниченными правами работать с удаленным рабочим столом, выполните следующие действия:


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Нажмите **Remote Session** (Удаленный сеанс).

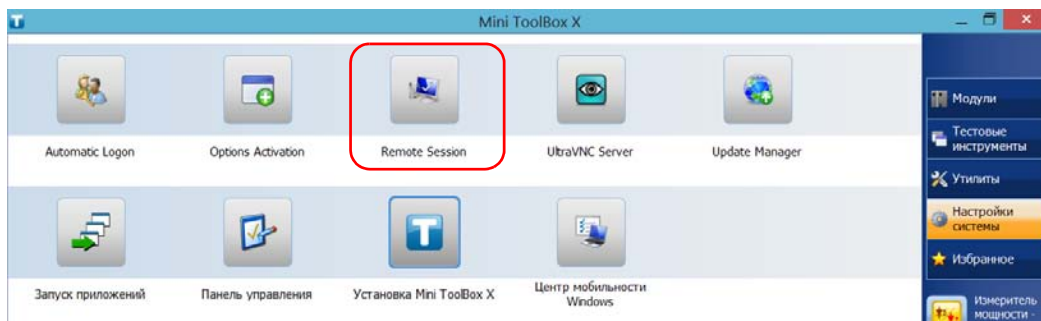


Удаленное управление устройством

Работа с удаленным рабочим столом

3. В разделе **Удаленный рабочий стол** выберите пункт **Разрешить удаленные подключения к этому компьютеру**.

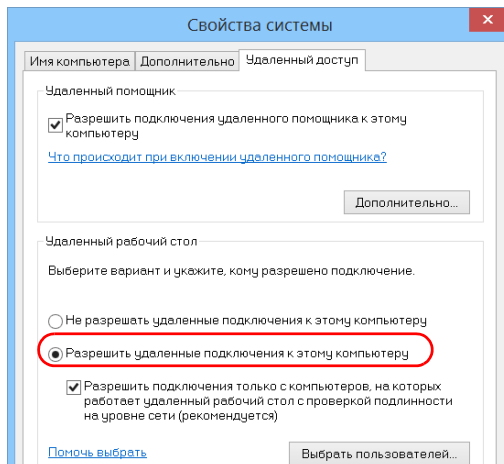


4. Нажмите **Выбрать пользователей**.
5. В диалоговом окне **Пользователи удаленного рабочего стола** нажмите **Добавить**.

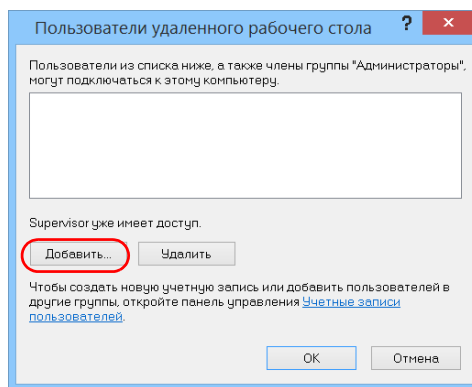


Удаленное управление устройством

Работа с удаленным рабочим столом

6. В диалоговом окне **Выбор: «Пользователи»** нажмите **Дополнительно**.

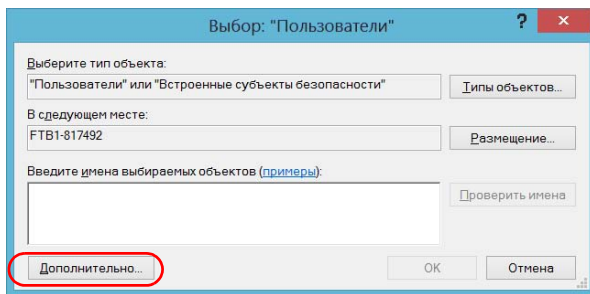


7. Нажмите **Поиск**, после чего система выполняет поиск и отображает список пользователей.

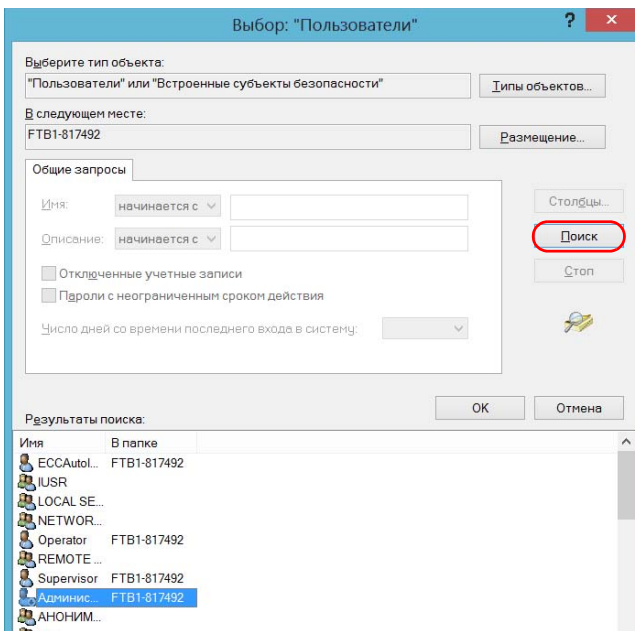

8. Выберите пользователя, которому нужно предоставить права доступа, и затем нажмите кнопку **ОК**.

Удаленное управление устройством
Работа с удаленным рабочим столом

9. Из списка пользователей выберите только что добавленного и затем нажмите кнопку **ОК**.

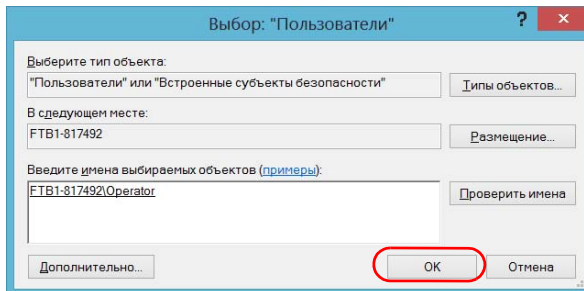

10. Повторите пункты с 7 по 9 для всех пользователей, которым требуется предоставить права доступа.
11. В диалоговом окне **Пользователи удаленного рабочего стола** нажмите **ОК**.
12. В диалоговом окне **Свойства системы** нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить изменения и вернуться в окно **Настройки системы**.

Удаленное управление устройством


Работа с удаленным рабочим столом

Запрещение пользователям подключения с помощью приложения для доступа к удаленному рабочему столу

Также можно настроить устройство таким образом, чтобы запретить доступ к нему с помощью удаленного рабочего стола для пользователей. Однако все пользователи, имеющие права администратора, смогут в любое время изменять этот параметр.


Чтобы запретить пользователям подключаться к устройству с помощью удаленного рабочего стола, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Нажмите **Remote Session** (Удаленный сеанс).

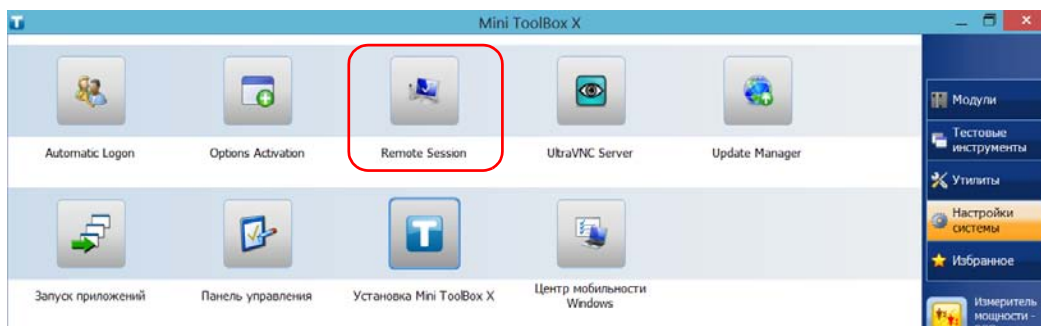

Удаленное управление устройством
Работа с удаленным рабочим столом

3. В разделе **Удаленный рабочий стол** выберите пункт **Не разрешать удаленные подключения к этому компьютеру**.

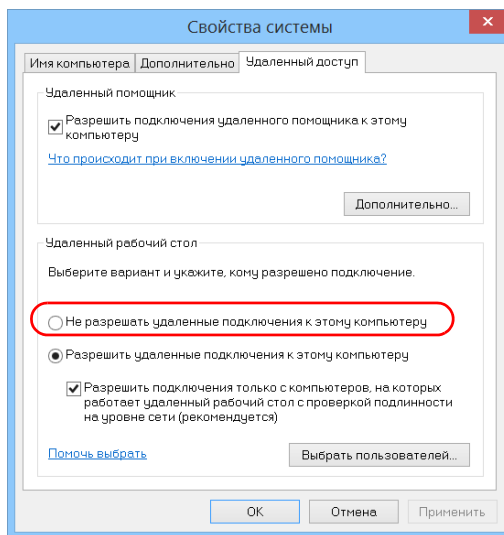

4. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения изменений и возврата в окно **Настройки системы**.

Удаленное управление устройством

Работа с VNC

Работа с VNC

Для управления вашим устройством с помощью VNC необходим сервер UltraVNC Server (уже установлен) и обозреватель клиента VNC Viewer (который вам нужно будет установить).

Чтобы подключаться к устройству с помощью VNC, необходимо:

- знать IP-адрес устройства и указать его в параметрах подключения на компьютере;
- знать пароль (по умолчанию одинаковый для всех пользователей).

В этом разделе вы получите основные знания, которые позволят вам управлять устройством с помощью VNC.


Настройка сервера VNC Server

Сервер UltraVNC Server уже установлен на устройстве. По умолчанию он допускает только защищенные подключения. Это означает, что перед установлением подключения между компьютером и своим устройством вам необходимо настроить пароль.

Можно настроить и другие, более удобные для вас параметры подключения.

Чтобы настроить сервер VNC Server, выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Нажмите **UltraVNC Server**.

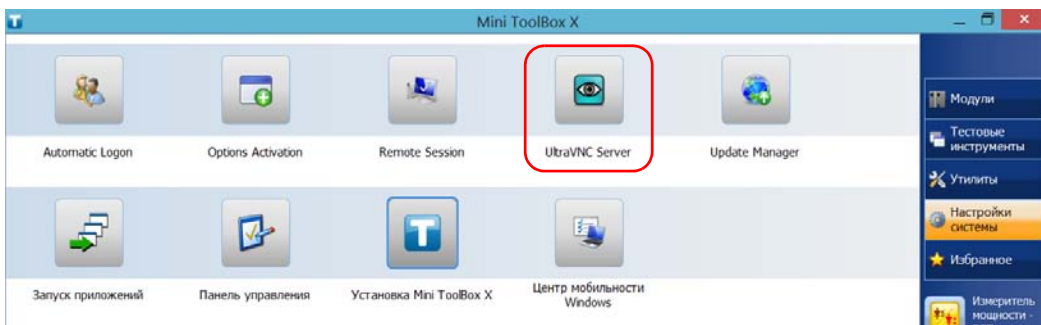

3. В области уведомлений правой кнопки мыши нажмите на значок UltraVNC.




4. В контекстном меню нажмите **Admin Properties** (Свойства администрирования).

Удаленное управление устройством

Работа с VNC

- В зависимости от типа нужного вам соединения, в разделе **Authentication (Аутентификация)** в окне **VNC Password (Пароль VNC)** или **View-Only Password (Пароль только для просмотра)** введите параметр.

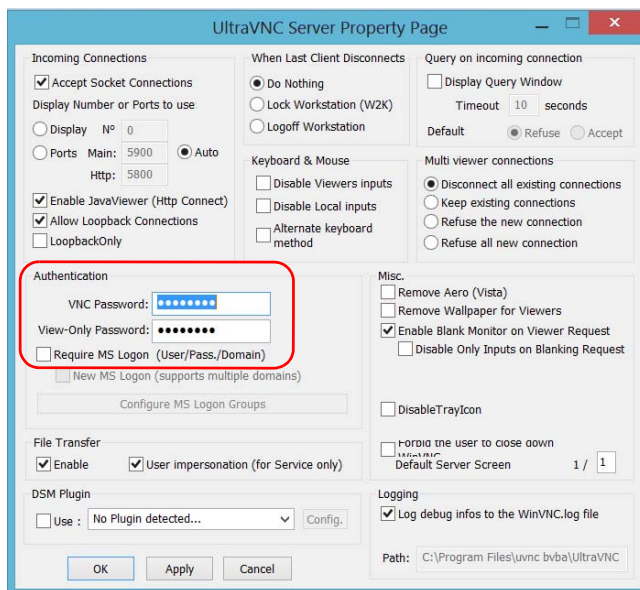

Примечание: Пароль VNC и Пароль только для просмотра независимы друг от друга. Они могут быть разными.

- Нажмите **Apply (Применить)**, а затем **OK**.

Установка обозревателя VNC Viewer на клиентском компьютере

Если обозреватель VNC Viewer не установлен на вашем компьютере, то вы можете бесплатно загрузить его из Интернета.



ВАЖНО!

EXFO не предоставляет лицензии на обозреватель UltraVNC Viewer. Убедитесь, что у вас есть разрешение устанавливать его на своем компьютере.

Чтобы установить обозреватель UltraVNC Viewer на своем компьютере, выполните следующие действия.

1. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу <http://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html>.
2. Загрузите версию обозревателя, подходящую для операционной системы, под управлением которой работает ваш компьютер.
3. Дважды щелкните по файлу по загруженному файлу и запустите установку.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Удаленное управление устройством

Работа с VNC


Подключение к устройства при помощи VNC

Установив обозреватель UltraVNC Viewer на свой компьютер, вы сможете удаленно управлять своим устройством.

Чтобы подключить устройство к UltraVNC, выполните следующие действия:

1. Подсоедините компьютер и ваше устройство к одной и той же сети и убедитесь, что они могут «видеть» друг друга, так как иногда сетевые ограничения могут препятствовать взаимодействию устройств.
 - Если вы хотели бы использовать сеть Ethernet, подсоедините кабель RJ-45 (сетевой) к порту устройства RJ-45, расположенный на верхней панели.
 - Инструкции для подключения по беспроводной сети представлены в разделе «Подключение к беспроводной сети» на стр. 145.
 - Также вы можете создать персональную сеть при помощи устройства с поддержкой Bluetooth (см. «Передача данных по Bluetooth» на стр. 136).
2. Включите компьютер и устройство.
3. Откройте Mini ToolBox X на своем устройстве.
4. В нижней части панели кнопок коснитесь .

5. Коснитесь **Платформа**.
6. Прокрутите вниз, пока не увидите IP-адрес.

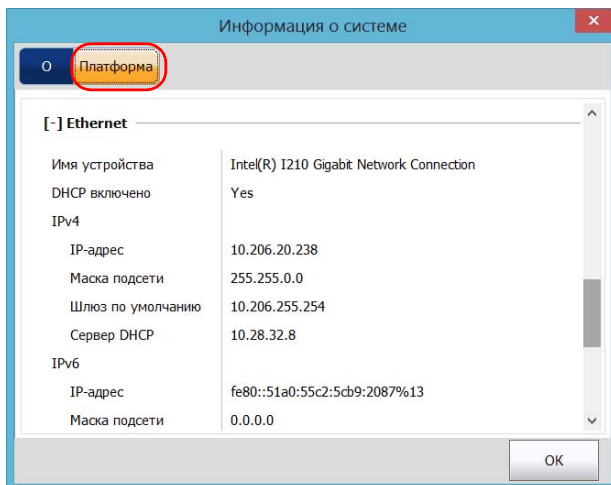


7. Запишите IP-адрес, после чего закройте окно.

Примечание: IP-адрес появится в списке через несколько секунд.

Удаленное управление устройством

Работа с VNC


8. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
9. Нажмите **UltraVNC Server**, чтобы запустить сервер.

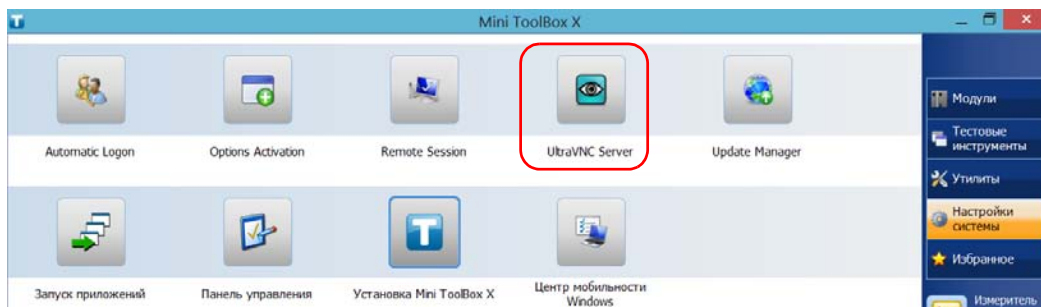

Примечание: В целях безопасности UltraVNC Server не запускается автоматически. Тем не менее если вы хотите, чтобы ваше устройство оставалось в режиме готовности для удаленных подключений, установите соответствующую службу (нажмите правой кнопкой мыши на значок UltraVNC, а затем нажмите на **Install Service (Установить службу)**). За более подробной информацией обращайтесь на сайт UltraVNC (<http://www.uvnc.com>)

10. Запустите обозреватель UltraVNC Viewer на своем компьютере.

11. В списке **VNC Server (Сервер VNC)** введите IP-адрес вашего устройства, записанный вами во время шага 7.

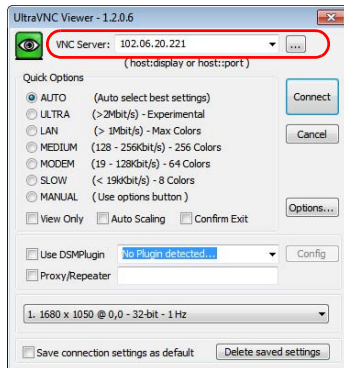

Примечание: Внешний вид окна обозревателя UltraVNC Viewer может отличаться в зависимости от версии, которой вы пользуетесь.

12. Щелкните **Connect** (Подключиться).
13. Когда приложение запросит пароль, введите его и щелкните **ОК** для подтверждения.

Удаленное управление устройством

Добавление исключений в брандмауэр

Добавление исключений в брандмауэр


Примечание: Только пользователи с правами администратора могут добавлять исключения в брандмауэр.

Ваше устройство защищено брандмауэром Microsoft, предотвращающим несанкционированный доступ к устройству, подключенному к сети или Интернету. Этот брандмауэр предварительно настроен для совместной работы со всеми приложениями, входящими в комплект поставки устройства. Однако можно разрешить другим приложениям получать доступ к сети или Интернету путем добавления исключений.

Для получения сведений о настройке брандмауэра обратитесь к администратору сети.

Чтобы добавить исключения в брандмауэр, выполните следующие действия.


1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

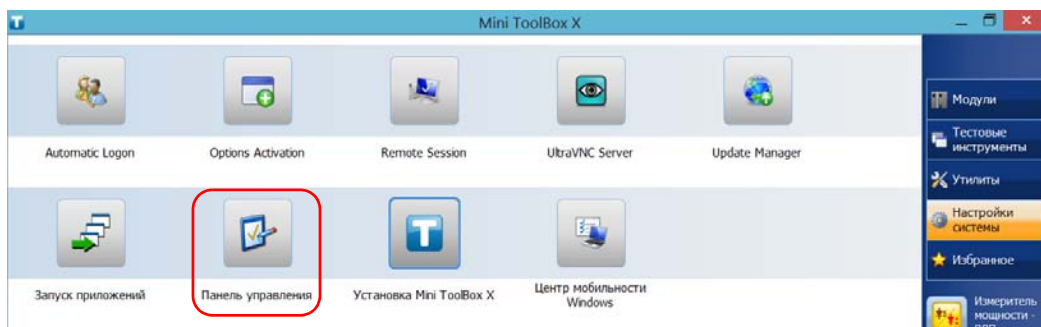


Удаленное управление устройством

Добавление исключений в брандмауэр


3. Коснитесь пункта **Система и безопасность**.

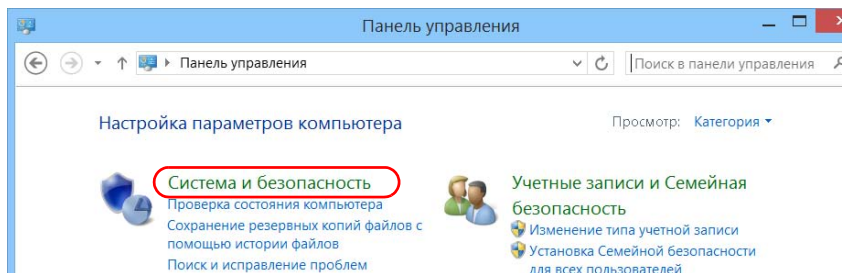

4. В разделе **Брандмауэр Windows** коснитесь пункта **Разрешить взаимодействие с приложением через брандмауэр Windows**.


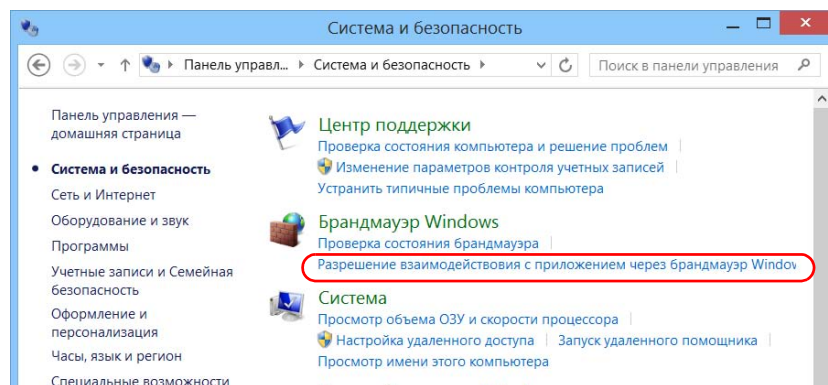


5. Нажмите кнопку **Изменить параметры**.

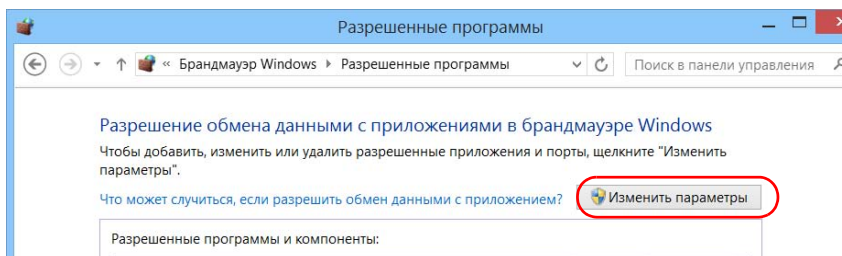

Удаленное управление устройством


Добавление исключений в брандмауэр

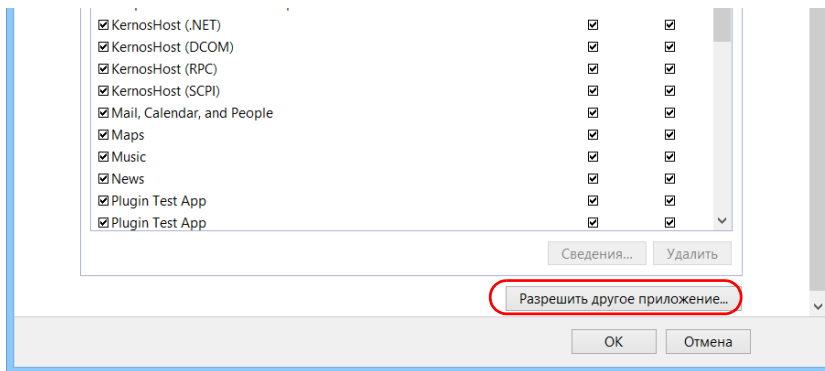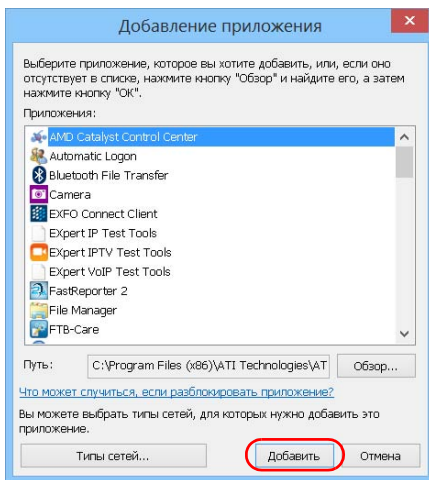6. Нажмите кнопку **Разрешить другое приложение**.7. Выберите из списка нужное приложение и нажмите кнопку **Добавить**.

Удаленное управление устройством

Добавление исключений в брандмауэр

8. Удостоверьтесь в правильности параметров **Частная** и **Публичная** добавленного приложения.

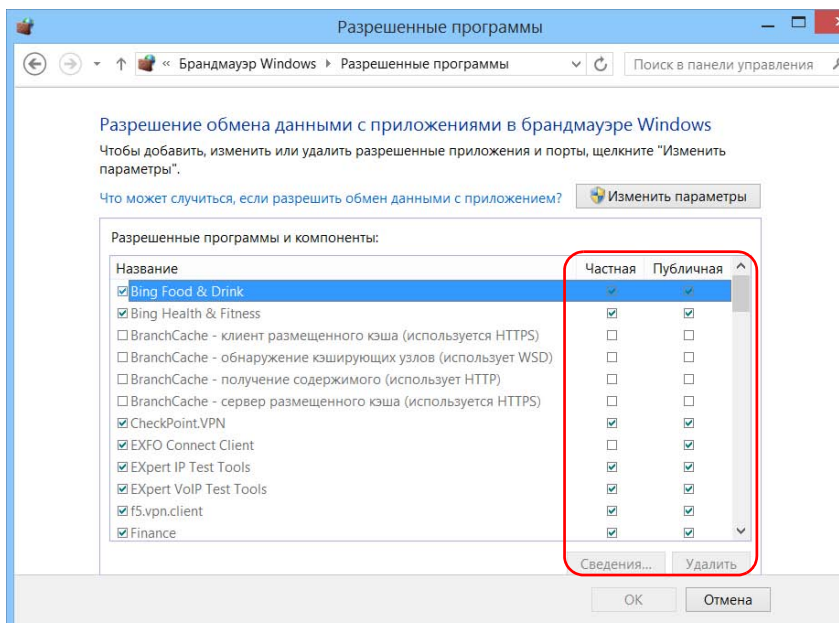

9. По завершении нажмите **ОК** для подтверждения изменений и возврата в окно **Панель управления**.

10 Тестирование сетевых соединений

Примечание: Данная функция доступна только при наличии дополнительного пакета программ IPT.

При работе в сети основными наиболее часто используемыми тестами являются Ping-тест (проверка связи) и тест Трассировка маршрута. С помощью этих тестов можно проверить правильность передачи IP-пакетов от локального хоста удаленному хосту и наоборот.



ВАЖНО!

Чтобы предотвратить отображение неправильных результатов, перед выполнением проверки связи или трассировки маршрута всегда проверяйте, чтобы устройство было подключено только к одной сети (стандартной сети Ethernet или беспроводной сети).

Выполнение проверки связи

Проверка связи является основным методом измерения среднего времени достижения пакетом удаленного хоста. С помощью этого теста можно быстро проверить правильность работы удаленного хоста.

Проверка связи характеризуется шестью общими параметрами:

- URL-адресом (IP-адресом);
- количеством отправляемых пакетов;
- размером пакетов;
- максимально допустимым временем достижения пакетом удаленного хоста;
- максимально допустимым количеством переходов для достижения удаленного хоста (TTL);
- флагом, указывающим на возможность фрагментации пакета.


Тестирование сетевых соединений

Выполнение проверки связи


После завершения теста его результаты можно экспортировать. Позже можно импортировать созданный текстовый файл (с символами табуляции в качестве разделителей) непосредственно в Microsoft Excel.

Для проверки связи выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите на пункт **Тестовые инструменты**.
2. Нажмите **IP Tools (Средства IP)**.

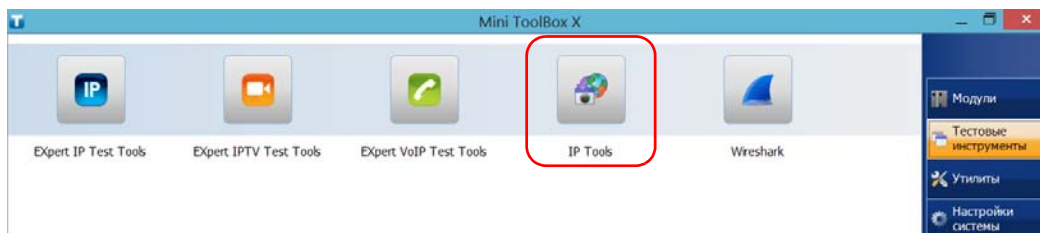

3. В окне **IP Testing Tools (Средства тестирования IP)** выберите вкладку **Ping (Проверка связи)**.

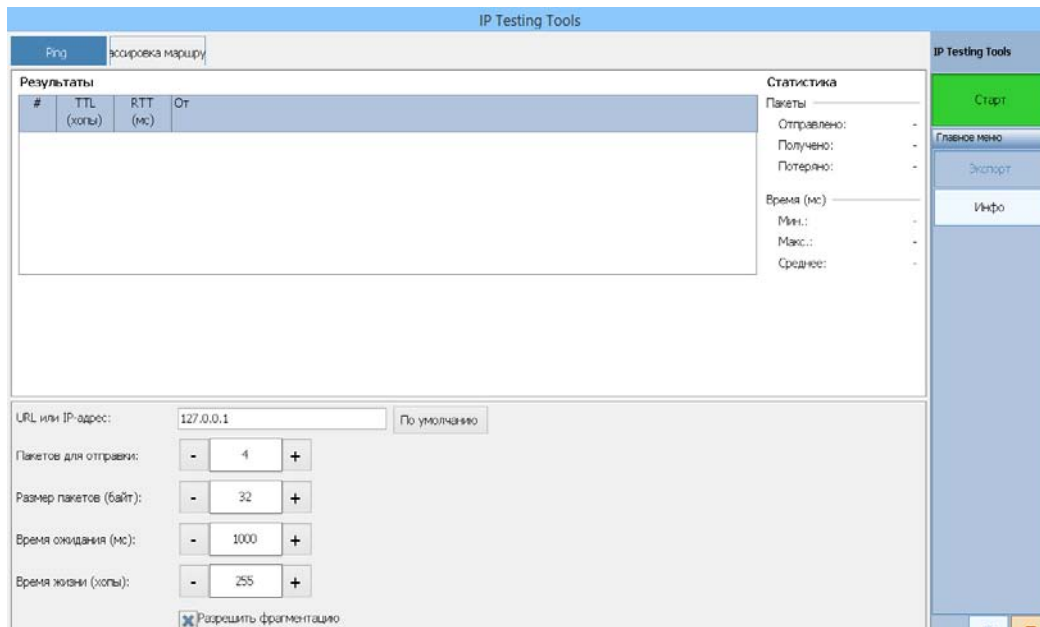

4. Введите целевой URL- или IP-адрес. Можно нажать кнопку **По умолчанию**, чтобы использовать ring-адрес устройства по умолчанию. Значение по умолчанию невозможно изменить.
5. Задайте другие параметры:
 - количество пакетов для отправки;
 - размер пакетов;
 - время ожидания;
 - предел времени существования.
 - Снимите флажок **Разрешить фрагментацию**, если необходимо отправлять пакеты на хост полностью.
6. Нажмите кнопку **Старт**.

Проверку связи можно остановить в любой момент, нажав кнопку **Стоп**.

Тестирование сетевых соединений

Выполнение трассировки маршрута

Выполнение трассировки маршрута

Трассировка маршрута позволяет определить среднее количество узлов, требуемых для достижения конечного хоста. Данный тест часто используется для устранения неполадок в работе сети (для определения проблем маршрутизации или блокировок доступа брандмауэрами).


Утилита трассировки маршрута позволяет выполнять следующие действия.

- Ввести адрес удаленного хоста.
- Задать максимальное допустимое время достижения пакетом удаленного хоста.
- Задать максимальное допустимое количество переходов для достижения удаленного хоста (TTL)
- Определить, необходимо ли преобразование доменных имен для IP-адреса.

После завершения теста его результаты можно экспортировать. Позже можно импортировать созданный текстовый файл (с символами табуляции в качестве разделителей) непосредственно в Microsoft Excel.

Для трассировки маршрута выполните следующие действия.

1. В окне **IP Testing Tools** (Средства тестирования IP) выберите вкладку **Трассировка маршрута**.
2. Введите целевой URL- или IP-адрес. Можно нажать кнопку **По умолчанию**, чтобы использовать адрес для трассировки маршрута по умолчанию в устройстве. Значение по умолчанию невозможно изменить.

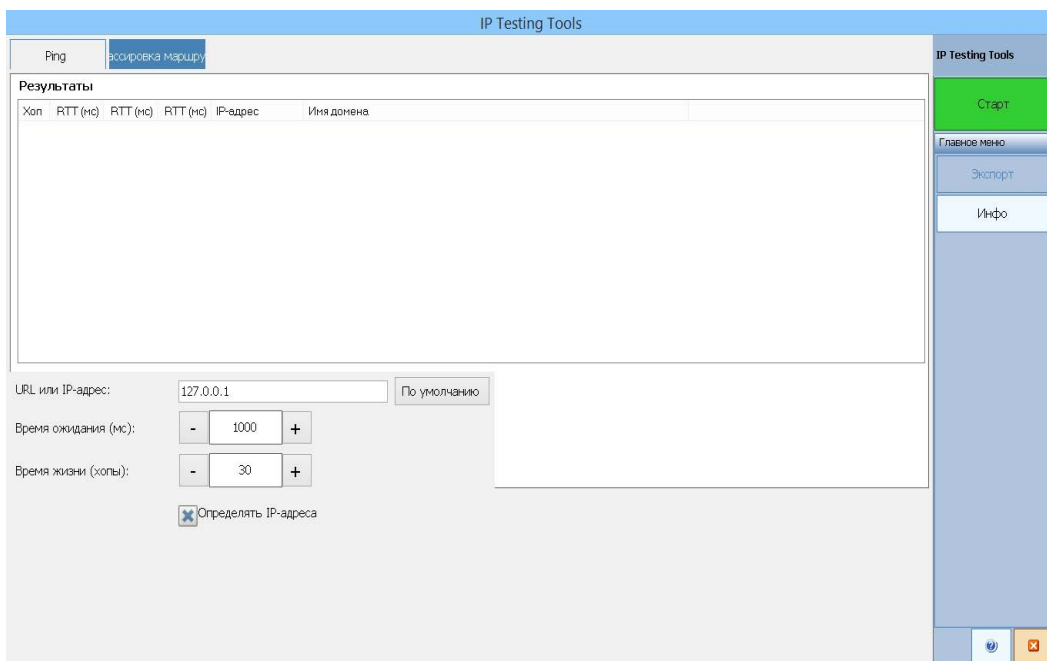

Тестирование сетевых соединений

Выполнение трассировки маршрута

3. Задайте другие параметры:

- время ожидания;
- предел времени существования.
- Установите или снимите флажок **Определять IP-адреса**, чтобы получить имя хоста для соответствующего IP-адреса узлов.

4. Нажмите кнопку **Старт**.

Тест трассировки маршрута можно остановить в любой момент, нажав кнопку **Стоп**.

Экспорт результатов

После завершения теста можно экспортировать результаты текущей тестовой страницы. Чтобы сохранить полученные результаты для последующего использования, необходимо экспортировать их, так как файлы результатов невозможно открыть непосредственно с устройства.

Результаты будут отправлены в текстовый файл. Поля отделяются символом табуляции (TAB) для простоты импортирования в лист программы Microsoft Excel.

По умолчанию приложение предлагает следующее имя файла.

- Для проверки связи:

Ping for [URL] on [YEAR]_[MONTH]_[DAY].txt

- Для трассировки маршрута:

Trace Route for [URL] on [YEAR]_[MONTH]_[DAY].txt

Где:

- [URL] — введенный URL- или IP-адрес;
- [YEAR] — год выполнения теста;
- [MONTH] — месяц выполнения теста;
- [DAY] — день выполнения теста.

Пример.

Для проверки связи на www.yoursite.org, выполненной 3 июля 2014 года, будет предложено следующее имя файла:

Ping for www.yoursite.org on 2014_07_03.txt

Чтобы экспортировать результаты, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку **Экспорт**. При необходимости измените предложенное имя файла.

11 Техническое обслуживание

Для обеспечения продолжительной безотказной работы необходимо соблюдать перечисленные ниже требования:

- Перед началом работы всегда обследуйте волоконно-оптические разъемы и, при необходимости, очищайте их.
- Не допускайте попадания пыли в устройство.
- Очищайте корпус устройства и переднюю панель тряпкой, слегка смоченной водой.
- Храните устройство при комнатной температуре в чистом и сухом месте. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и значительным колебаниям температуры.
- Берегите устройство от ударов и сотрясений.
- В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно выключите питание, отключите устройство от всех внешних источников питания, извлеките аккумуляторы и дайте устройству полностью высохнуть.



ВНИМАНИЕ!

Использование средств управления, настроек и процедур, в частности, эксплуатации и технического обслуживания, отличных от указанных в данной инструкции, может привести к возникновению опасного радиоактивного излучения, а также к ослабеванию уровня защиты, который обеспечивается для данного устройства.

Техническое обслуживание

Очистка портов детектора

Очистка портов детектора

Регулярная очистка детекторов позволяет сохранять точность измерений.



ВАЖНО!

Всегда накрывайте детекторы защитными колпачками, если устройство не используется.

Для очистки портов детекторов выполните следующие действия:

1. Снимите защитный колпачок и адаптер (FOA) с детектора.
2. Если на детекторе имеется пыль, удалите ее струей сжатого воздуха.
3. Не касаясь мягкого кончика чистящей палочки, смочите ее одной каплей изопропилового спирта.



ВАЖНО!

Если использовать чрезмерное количество спирта, могут остаться следы. Не используйте бутылки, из которых сразу же выливается слишком много спирта.

4. Немного надавите (так, чтобы не повредить окно детектора) и легкими движениями вращайте чистящую палочку на окне детектора.
5. Повторите шаг 4, используя сухую чистящую палочку или струю сжатого воздуха.
6. Выбрасывайте чистящие палочки после однократного использования.

Очистка разъемов типа VFL

Разъемы VFL зафиксированы на вашем устройстве и могут быть очищены с помощью механического очистителя.



ВНИМАНИЕ!

Осмотр поверхности разъема с помощью оптоволоконного микроскопа ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ПРИВЕДЕТ к долговременной травме глаза.

Для очистки разъема с помощью механического очистителя выполните следующее:

1. Введите очиститель в оптический адаптер и вдавите внешнюю оболочку в очиститель.

Примечание: Очиститель издаст щелчок в качестве сигнала о завершении очистки.

2. Проверьте поверхность разъема с помощью портативного микроскопа для оптоволоконна (например, EXFO FOMS) или зонда для осмотра оптоволоконна (например, EXFO FIP).

Техническое обслуживание

Очистка сенсорного экрана

Очистка сенсорного экрана

Для очистки сенсорного экрана используйте мягкую неабразивную ткань, например используемую для очистки очков для чтения, смоченную в воде.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Использование какой-либо другой жидкости, кроме воды, может нарушить специальное покрытие сенсорного экрана.

Перезарядка батареи

Ваше устройство оснащено интеллектуальной литий-ионной (Li-Ion) батареей.

- Указатель уровня заряда батареи находится на панели задач (слева от часов). Для получения дальнейшей информации коснитесь значка батареи.
- Уровень заряда батареи также отображает индикатор на передней панели устройства (см. «Описание светодиодных индикаторов» на стр. 6).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Заряжайте батарею только с помощью адаптера переменного тока/зарядного устройства (или автомобильного адаптера питания), поставляемых компанией EXFO вместе с этим устройством.



ВАЖНО!

- Устройство поставляется с незаряженными батареями. Их необходимо полностью зарядить перед первым использованием устройства. Батареи заряжаются полностью в течение несколько часов или до того момента, когда светодиодный индикатор батареи перестанет мигать.
- Время зарядки батарей зависит от различных факторов, например от типа используемых модулей и температуры окружающего воздуха.
- Для надлежащего функционирования и зарядки батарей необходима температура от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). Температура для хранения батарей составляет от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F).
- Не допускайте длительного (свыше нескольких дней) нахождения батареи в разряженном состоянии.
- После 300 циклов заряда (приблизительно 18 месяцев эксплуатации) может потребоваться замена батареи на новую для поддержания оптимальных условий работы. В противном случае возможно сокращение времени работы от батареи.

Техническое обслуживание

Перезарядка батареи



ВАЖНО!

- Если устройство не будет использоваться в течение более чем двух недель, выключите его (полное отключение).
- Для длительного хранения поместите батареи в прохладное сухое место, батареи при этом должны быть заряжены примерно на 50 %. Один раз в три месяца в течение периода хранения проверяйте уровень заряда батарей. При необходимости подзарядите батареи так, чтобы уровень их заряда составлял примерно 50 % от общей емкости. Таким образом обеспечивается оптимальная производительность батарей.

Для подзарядки батареи выполните следующие действия.

Подключите устройство к сетевой розетке с помощью сетевого адаптера переменного тока или зарядного устройства (или автомобильного адаптера питания). Цикл зарядки начнется и закончится автоматически.

Цикл зарядки начнется и закончится автоматически.

Замена батареи

Устройство может получать питание как от батареи, так и от электрической сети с помощью адаптера переменного тока/зарядного устройства, поставляемого в комплекте.



ВНИМАНИЕ!

Не бросайте батареи в огонь или воду и не замыкайте накоротко их электрические контакты. Не разбирайте батареи.



ВНИМАНИЕ!

В этом устройстве используется интеллектуальная литий-ионная батарея со встроенной защитой, которая предназначена специально для устройства EXFO. Поэтому заменять такую батарею можно только батареей того же типа и модели.

Использование других батарей может повредить устройство и поставить под угрозу вашу безопасность.

Для получения дополнительной информации о подходящих источниках питания для используемого устройства, а также об их характеристиках, см. «Технические характеристики» на стр. 271.

Перед работой в полевых условиях, где нет соответствующего надежного источника питания, обязательно установите в устройство батарею.


Примечание: Батарея находится в том же корпусе, что и модуль.

Техническое обслуживание


Замена батареи

Для извлечения батареи выполните следующие действия.

1. Выключите устройство (выключение) и отсоедините его от сети переменного тока.
2. Установите устройство таким образом, чтобы его передняя панель находилась на ровной плоской поверхности, например на столе.
3. При помощи плоской отвертки отверните винты (4) на задней панели устройства, поворачивая их против часовой стрелки. Эти винты являются невыпадающими, поэтому их невозможно извлечь полностью.

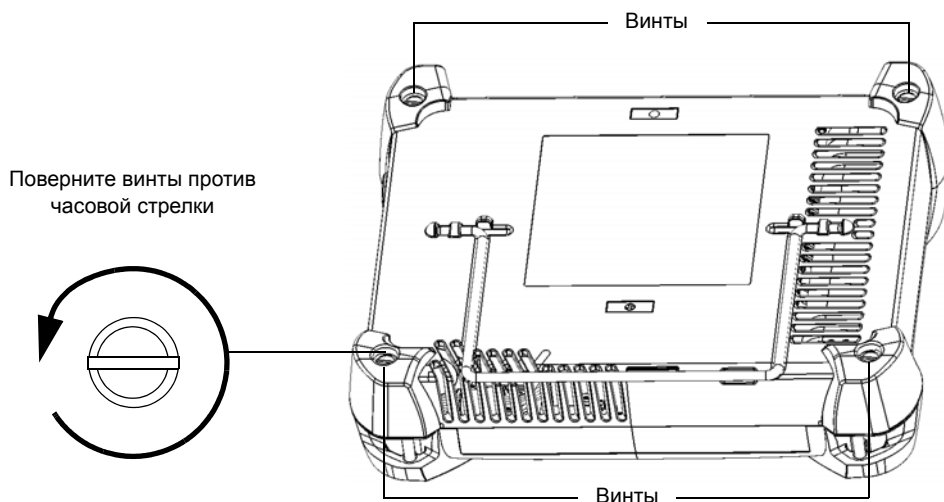

4. Удерживайте модуль за его боковые части (НЕ за соединители) и извлеките его.

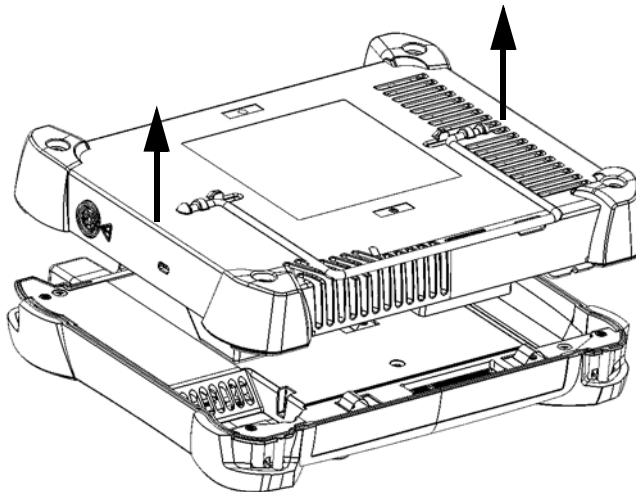

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Извлечение модуля за соединители может серьезно повредить как модуль, так и соединители. Всегда извлекайте модуль, удерживая его за корпус.

5. Расположите модуль на плоской поверхности, например на столе, так, чтобы батарея смотрела вверх.

Техническое обслуживание

Замена батареи


6. Потяните за «язычок» батареи, чтобы выдвинуть ее из отсека.

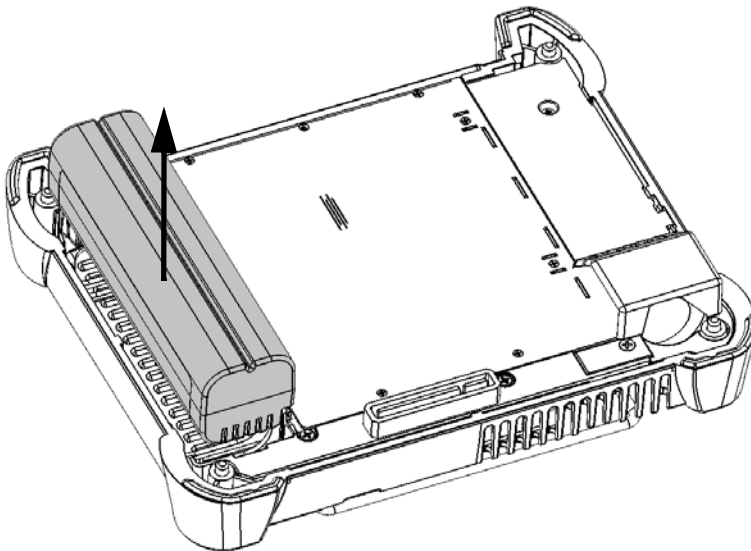

Теперь можно заменить батарею.

Чтобы заменить (или установить) батарею в устройстве, выполните следующее.

1. Установите новую батарею таким образом, чтобы ее контакты смотрели вниз и были обращены к той же стороне корпуса, что и соединительный элемент модуля.

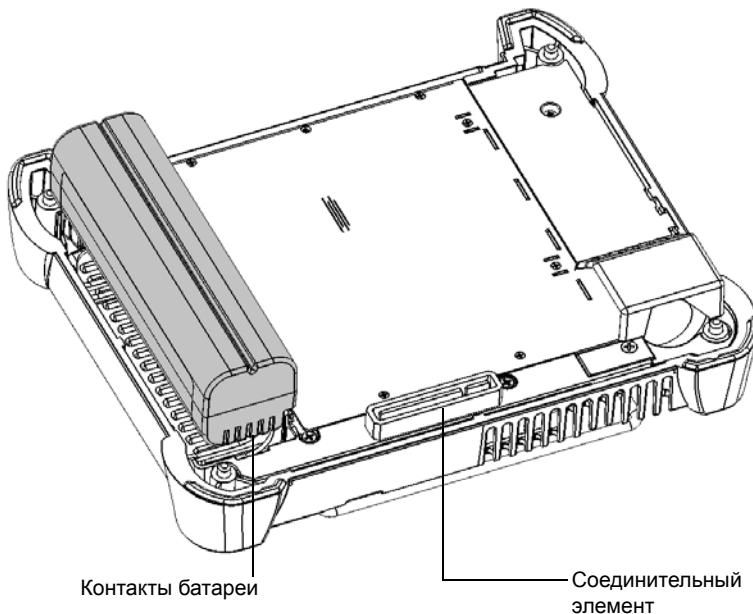


2. Вдвиньте новую батарею вниз корпуса до упора.


Техническое обслуживание

Замена батареи

3. Удерживайте модуль таким образом, чтобы можно было видеть опору на задней панели.

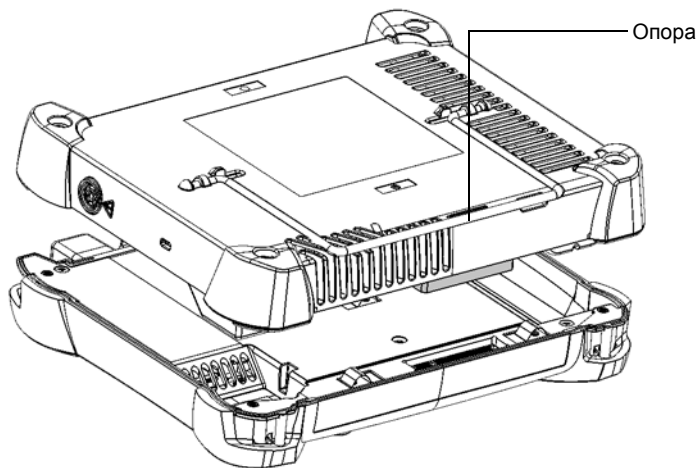

4. Установите модуль на платформу, убедившись, что соединительный элемент модуля выровнен относительно соответствующего слота платформы. Буфера модуля должны быть заподлицо с буферами платформы. При необходимости слегка переместите модуль, пока он не будет выровнен.

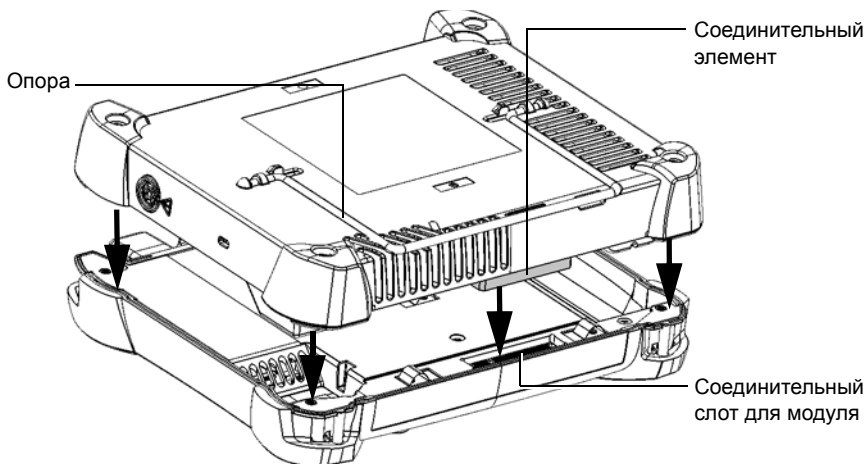

5. Поворачивайте винты (4) по часовой стрелке с помощью плоской отвертки до тех пор, пока не затянете их.

Это надежно зафиксирует модуль.

Техническое обслуживание

Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа

Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа

Если при первоначальном приобретении устройство не было оснащено измерителем мощности и дефектоскопом, их можно приобрести в дальнейшем и установить самостоятельно.

Также может понадобиться отсоединить измеритель мощности, чтобы отправить его в фирменный сервис-центр для повторной калибровки.

Примечание: Если вы сомневаетесь в целесообразности снятия измерителя мощности с устройства для проведения калибровки, в сервисный центр можно отправить устройство вместе с установленным в нем измерителем мощности.



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание серьезных травм и необратимого повреждения устройства и измерителя мощности **ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО** (режим выключения, а не режим сна) И **ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**. Более подробная информация о способах выключения устройства представлена в разделе «Выключение устройства» на стр. 29.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить падения металлических предметов, например винтов, внутрь устройства. Такие предметы могут вызвать короткое замыкание, могущее стать причиной пожара или взрыва.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Повреждение, вызванное электростатическим разрядом, может стать причиной полного отказа оборудования или периодических сбоев в его работе.

- При обращении с измерителем мощности обязательно надевайте антистатический ремешок на запястье или лодыжку. Удостоверьтесь в том, что антистатический ремешок плотно прилегает к коже и что конец его провода надлежащим образом заземлен.
- Измеритель мощности нужно держать за края его металлической лицевой панели (на которой расположен порт детектора).
- Не касайтесь печатной платы.
- При работе с измерителем мощности не допускайте контакта между ним и одеждой.
- Не прикасайтесь к компонентам внутри устройства ни инструментами, ни пальцами.
- Размещайте измеритель мощности исключительно на антистатической поверхности, например на антистатическом коврике. Нуждающиеся в повторной калибровке измерители мощности безотлагательно помещайте в антистатические пакеты.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Используйте только измерители мощности и дефектоскопы, предназначенные для вашего устройства и утвержденные EXFO.

Техническое обслуживание

*Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа***Для установки измерителя мощности выполните следующие действия.**

1. Выключите устройство (выключение) и отсоедините его от сети переменного тока.
2. Наденьте на запястье (или лодыжку) антистатический ремешок и удостоверьтесь в том, что его провод надлежащим образом заземлен.
3. Установите устройство вертикально таким образом, чтобы его верхняя панель была направлена к вам.
4. На верхней панели устройства найдите защитную крышку, скрывающую отсек, где расположен измеритель мощности.

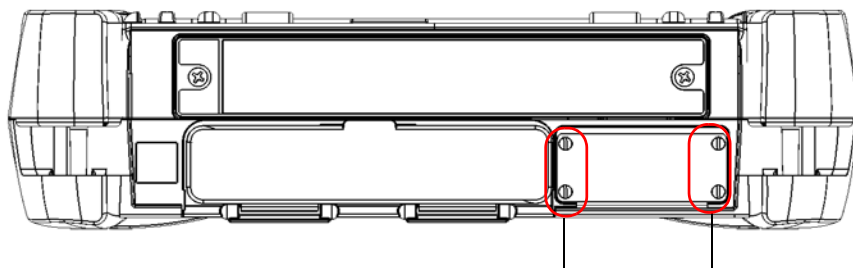

Крепежные винты защитной крышки на месте

5. С помощью отвертки выкрутите четыре винта защитной крышки.

Примечание: Держите винты под рукой, поскольку они потребуются в дальнейшем, чтобы закрепить измеритель мощности после установки на место.


6. Снимите защитную крышку.




ВАЖНО!

Не выбрасывайте защитную крышку. Она потребуется для защиты отсека для измерителя мощности в случае его отправки на повторную калибровку.

7. Удерживая измеритель мощности за переднюю панель, расположите его так, чтобы дефектоскоп находился слева.

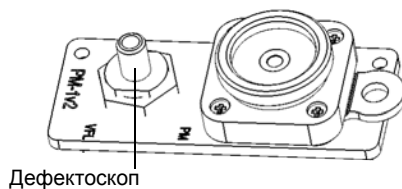

8. Осторожно выровняйте измеритель мощности по периметру соответствующего отсека.

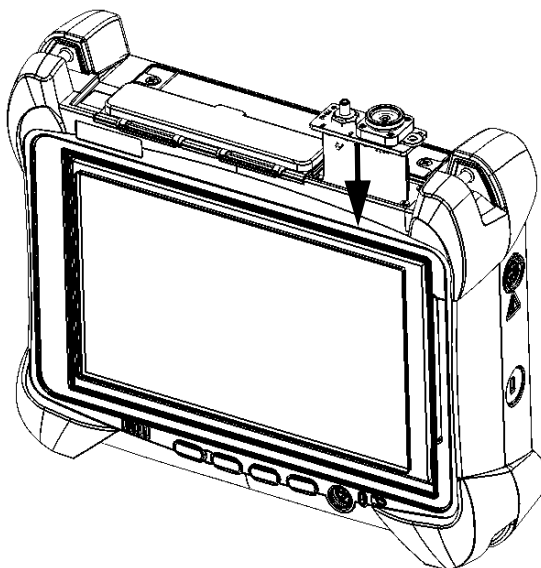


Техническое обслуживание

Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа

9. Плавно задвиньте измеритель мощности в отсек, чтобы его лицевая панель оказалась заподлицо с кромками отсека. Когда измеритель мощности достигнет задней части отсека, вы почувствуете небольшое сопротивление, которое свидетельствует о том, что измеритель мощности правильно подключился к контактам внутри устройства.

Примечание: Если измеритель мощности полностью входит в отсек без сопротивления, обычно это указывает на то, что он неправильно вставлен.

10. С помощью отвертки закрепите измеритель мощности на месте двумя винтами, выкрученными во время шага 5.

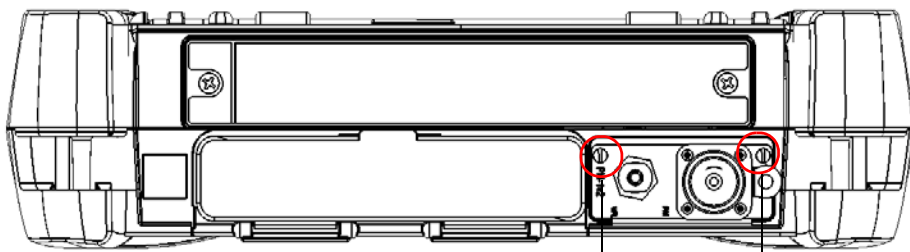

Крепежные винты измерителя мощности на месте



ВАЖНО!

Не выбрасывайте два дополнительных винта. Они потребуются для фиксации защитной крышки в случае отправки измерителя мощности на повторную калибровку.

Техническое обслуживание

Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа

11. Снимите антистатический ремешок.
12. При необходимости подключите устройство к внешнему источнику питания.
13. Если ваше устройство еще не включено, включите его.
14. Запустите приложение измерителя мощности, чтобы проверить правильность работы измерительного прибора.


Примечание: Если измеритель мощности не обнаруживается, это может свидетельствовать о том, что он неправильно вставлен в устройство. В этом случае повторите процедуру установки. Если проблема не устраняется, свяжитесь с EXFO.

Техническое обслуживание

Установка и извлечение измерителя мощности и дефектоскопа

Для снятия измерителя мощности, требующего повторной калибровки, выполните следующие действия.

1. Выключите устройство (выключение) и отсоедините его от сети переменного тока.
2. Наденьте на запястье (или лодыжку) антистатический ремешок и удостоверьтесь в том, что его провод надлежащим образом заземлен.
3. Установите устройство вертикально таким образом, чтобы его верхняя панель была направлена к вам.
4. Найдите на устройстве измеритель мощности.
5. С помощью отвертки выкрутите два винта измерителя мощности.

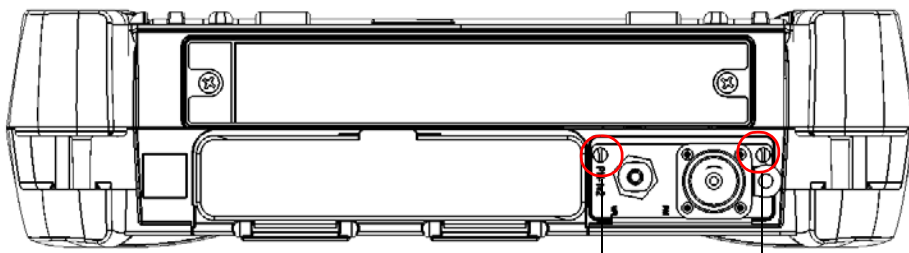

Крепежные винты измерителя мощности на месте


Примечание: При наличии защитной крышки для отсека измерителя мощности держите винты под рукой. Они потребуются, чтобы закрепить защитную крышку после ее установки на место.



ВАЖНО!

Не выбрасывайте винты. Они потребуются для закрепления защитной крышки и измерителя мощности в отсеке после проведения калибровки.

6. Удерживая измеритель мощности за лицевую панель, осторожно полностью извлеките его из отсека.

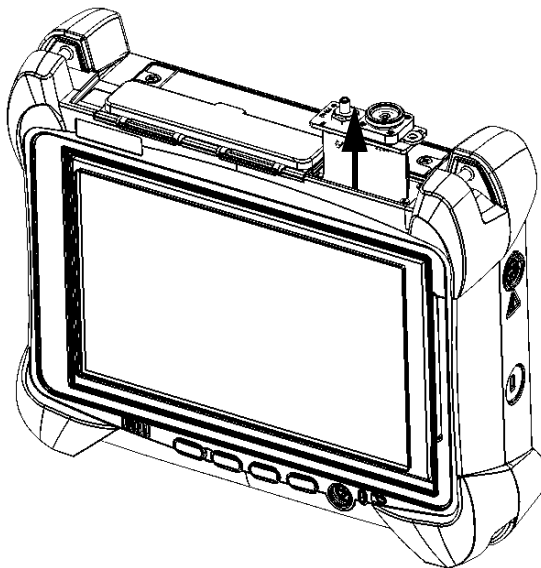

7. Поместите измеритель мощности в антистатический пакет.
8. При наличии защитной крышки выполните следующие действия.
 - 8a. Осторожно поместите защитную крышку поверх отсека для измерителя мощности.
 - 8b. При помощи отвертки зафиксируйте защитную крышку на месте крепежными винтами, которые вы извлекли на шаге, 5 и двумя дополнительными винтами, которые были в наличии с защитной крышкой.
9. Снимите антистатический ремешок.
10. При необходимости подключите устройство к внешнему источнику питания.

Техническое обслуживание

Управление обновлениями Windows

Управление обновлениями Windows


По умолчанию устройство настроено на выполнение проверки обновлений, однако при этом пользователь может выбирать, нужно ли загружать и устанавливать доступные обновления.

При желании устройство можно настроить так, чтобы оно автоматически выполняло поиск и установку обновлений Windows. Это позволит вам использовать преимущества последних версий приложений для Windows. Для получения обновлений устройство должно иметь доступ к сети Интернет.

Функция автоматического обновления Windows позволяет обновлять только приложения, разработанные корпорацией Microsoft. Порядок обновления приложений EXFO см. в разделе «Установка или обновление приложений» на стр. 43. Обновление сторонних приложений выполняют вручную.


Для управления обновлениями приложений Windows выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

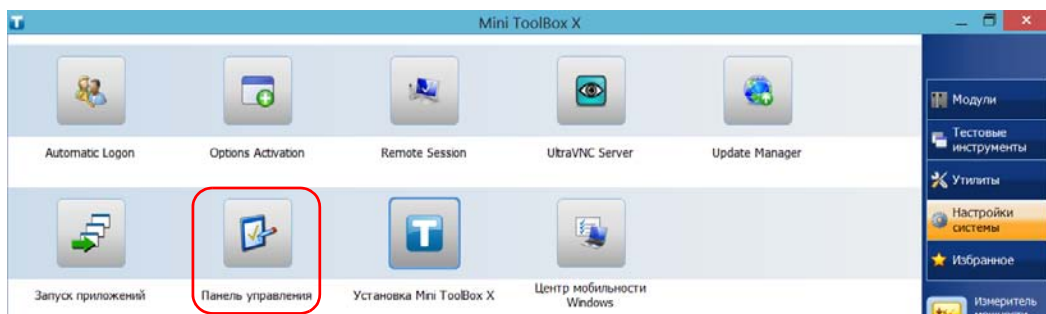


Техническое обслуживание
Управление обновлениями Windows

3. Коснитесь пункта **Система и безопасность**.

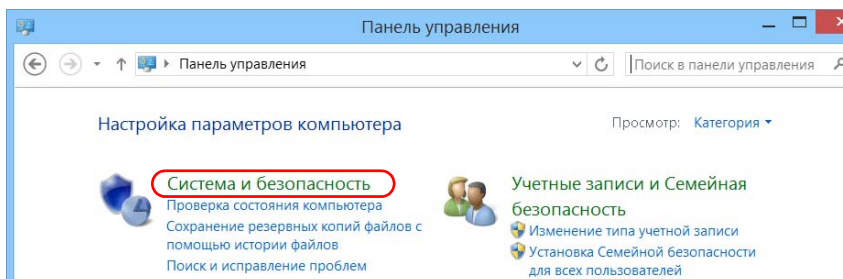


4. В разделе **Центр обновления Windows** коснитесь пункта **Включение или отключение автоматического обновления**.

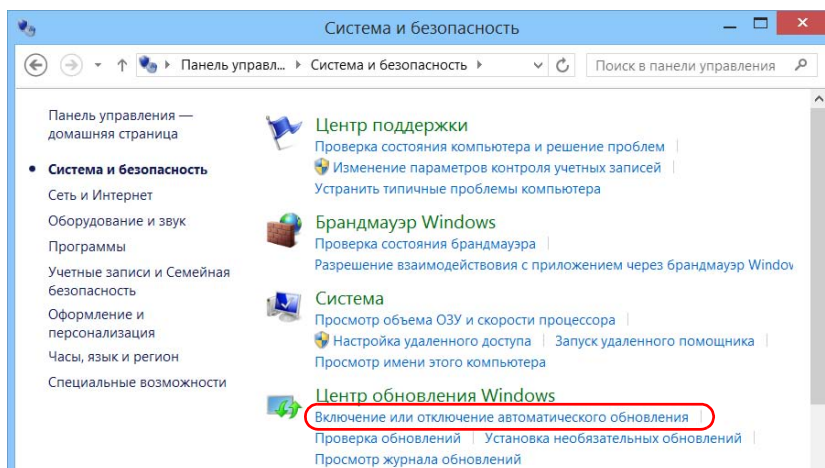

Техническое обслуживание

Переработка и утилизация (только для стран Европейского Союза)

5. Выберите параметры обновления в соответствии со своими потребностями.

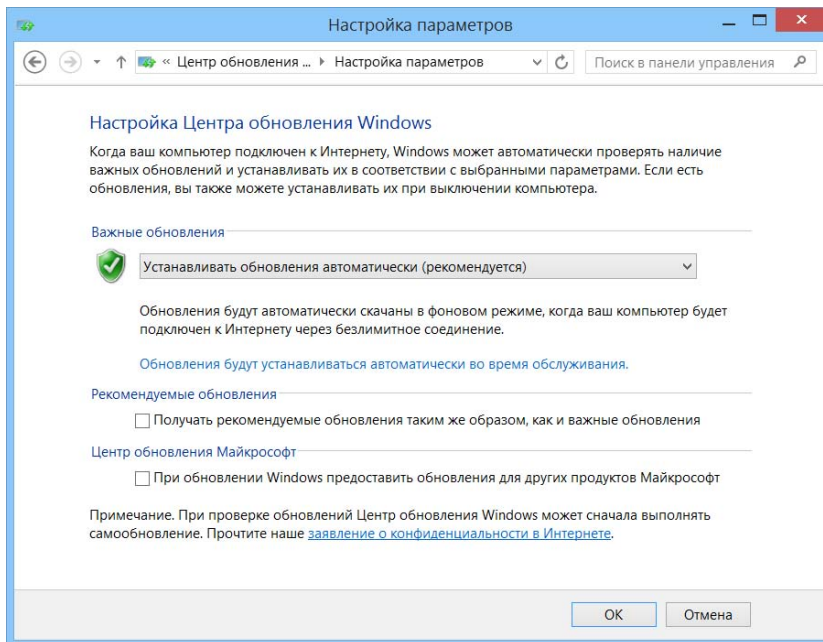

6. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения изменений и возврата на панель управления.

Переработка и утилизация (только для стран Европейского Союза)

Полную информацию о процедурах переработки и утилизации в соответствии с Европейской Директивой WEEE 2012/19/EC см. на веб-сайте EXFO по адресу www.exfo.com/recycle.

12 Поиск и устранение неисправностей

Решение типичных проблем

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки компании EXFO, ознакомьтесь с приведенными ниже решениями возможных проблем.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не запускается.	Устройство не подключено к источнику питания.	Проверьте соединения с внешним источником питания на обоих концах.
	Батарея полностью разряжена.	Замените или перезарядите батарею.
	Система обнаружила неисправность.	Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения в течение не менее десяти секунд, чтобы принудительно выполнить аппаратную перезагрузку устройства.
	Файлы запуска Windows повреждены.	Обратитесь в корпорацию EXFO.

Поиск и устранение неисправностей

Решение типичных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Мое устройство работает медленнее, чем нужно.	Фоновым процессом выполняется конфигурация некоторых компонентов Windows.	На первых запусках устройства после выполнения сброса или определенных обновлений вы можете заметить ухудшение производительности. В этом случае рекомендуем не выполнять никаких операций в течение часа, чтобы система полностью завершила конфигурацию.
Мое устройство не отвечает.	Система обнаружила неисправность.	Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения в течение не менее десяти секунд, чтобы принудительно выполнить аппаратную перезагрузку устройства.

Поиск и устранение неисправностей

Решение типичных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
USB-устройство, которое я только что подсоединил, не работает.	Устройство не обнаружено.	Отсоедините, затем снова подсоедините USB-устройство. Отключите, затем снова включите главное устройство.
	На компьютере не установлены драйверы для этого USB-устройства.	Установите необходимый драйвер (он может прилагаться к USB-устройству).
Устройство не распознает тестовый модуль.	Приложение модуля не установлено.	Установите соответствующее приложение с помощью приложения Update Manager.
	Модуль неисправен.	Если устройство распознает другие модули, неправильный модуль может быть неисправен. Обратитесь в корпорацию EXFO.

Поиск и устранение неисправностей

Решение типичных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Я подключил ключ-модем USB 3G, но не могу выйти в Интернет.	В ключе-модеме USB нет SIM-карты.	Вставьте в ключ-модем USB SIM-карту. Соответствующие инструкции см. в документации для модема.
	Ключ-модем USB неправильно определяется.	Отсоедините ключ-модем от устройства, а затем снова его подсоедините. Если модем по-прежнему не определяется, попробуйте подсоединить его к другому USB-порту.
	SIM-карта не активирована, или возникла проблема с приобретенным пакетом услуг. В работе сети мобильной связи возникла проблема.	Обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.
Батарея не перезаряжается.	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающего воздуха.	Убедитесь в том, что температура окружающего воздуха в месте, где выполняется перезарядка батареи, находится в установленных пределах.
	Адаптер переменного тока подключен неправильно.	Убедитесь в том, что кабель питания переменного тока подключен к устройству и розетке переменного тока.

Поиск и устранение неисправностей

Решение типичных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Не получается настроить яркость экрана при помощи панели управления Windows.	Яркость настраивается исключительно при помощи кнопок на устройстве.	На передней панели устройства нажимайте  или  кнопку, пока уровень яркости не будет соответствовать вашим требованиям.
В сообщении об ошибке говорится, что для выполнения обновления на устройстве не хватает дискового пространства.	➤ При выполнении обновления Windows создает специальную папку (Windows.old), в которой хранятся файлы от предыдущего обновления. Сейчас эта папка занимает слишком много дискового пространства. ➤ Поэтому необходимо очистить диск.	Удалите папку Windows.old или неиспользуемые файлы с помощью программы «Очистка диска». Дополнительные сведения см. в разделе «Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»» на стр. 153.
Интерфейсы Windows не переключаются на выбранный язык.	Если на устройстве FTB-1v2 вы выберете язык, добавленный вручную, то интерфейсы Windows будут и дальше отображаться на языке, настроенном на момент покупки. Однако приложения EXFO отображаются на выбранном языке (если доступно).	Обратитесь в EXFO, если язык, выбранный во время покупки, вам не подходит.

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

Восстановление нормальной работы устройства

Если с устройством возникли существенные проблемы (например, оно работает не так, как раньше), то можно восстановить предшествующее состояние устройства. При этом можно восстановить или первоначальное состояние устройства (состояние на момент приобретения), или восстановить определенное его состояние, используя ранее созданный резервный образ (файл WIM).

Примечание: Для получения текущих обновлений используйте Update Manager.

Файлы WIM можно создавать непосредственно с устройства и хранить их на ключе USB для дальнейшего использования.



ВАЖНО!

Создаваемые файлы WIM основаны на серийном номере устройства. Это означает, что созданный на определенном устройстве файл WIM можно использовать для восстановления только этого устройства.

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

Восстановление устройства можно выполнить несколькими способами. В таблице ниже приведен обзор доступных способов.

Метод	Описание
Обновить	➤ Будет восстановлено первоначальное состояние устройства. ➤ Все файлы данных, сохраненные в личные папки, назначенные по умолчанию (Документы, Изображения и т. д.), будут доступны после завершения операции. ➤ Если после приобретения на устройство устанавливались дополнительные программы и обновления, их потребуется установить заново. ➤ Дополнительную информацию см. в документации Microsoft.
Сброс	➤ Будет восстановлено первоначальное состояние устройства. ➤ По завершении операции все файлы данных будут утрачены. ➤ Если после приобретения на устройство устанавливались дополнительные программы и обновления, их потребуется установить заново. ➤ Дополнительную информацию см. в документации Microsoft.
Восстановление	➤ Устройство вернется в состояние, которое было актуальным в момент создания файла WIM. ➤ По завершении операции все файлы данных будут утрачены. ➤ Если после создания файла WIM на устройство устанавливались дополнительные программы и обновления, их потребуется установить заново.

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Перед началом одной из операций восстановления подключите устройство к разъему питания с помощью поставляемого в комплекте адаптера/зарядного устройства переменного тока.
- НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ устройство, пока выполняется операция восстановления. Выключение может привести к повреждению устройства. Поврежденные устройства нужно будет отправить EXFO для ремонта.



ВАЖНО!

- Операция обновления состояния Все файлы данных, сохраненные в личные папки, назначенные по умолчанию, будут доступны после завершения операции. Однако данные, сохраненные в других папках, будут утрачены. До начала обновления состояния устройства, возможно, потребуется выполнить резервное копирование таких данных.
- Операции сброса и восстановления Во избежание потери данных, сохраненных на устройстве, рекомендуется выполнить их резервное копирование до начала сброса и восстановления устройства. В противном случае все файлы будут удалены.

Для восстановления предшествующего состояния устройства выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что к вашему устройству подается питание. Для этого подключите его к источнику питания через адаптер/зарядное устройство переменного тока.
2. При необходимости создайте резервную копию данных.

Примечание: Если вы хотели бы взглянуть на содержимое папки Windows.old, в которой находятся файлы после предыдущего обновления, откройте корень диска C (Windows (C:)). Если вы не видите папку Windows.old, значит, на вашем устройстве не выполнялось обновление.

3. Если на FTB-1v2 вам нужно обновить устройство и выполняемые ранее операции, удалите существующую папку Windows.old (с помощью программы «Очистка диска»). В ином случае появится сообщение о том, что дискового пространства не хватает, и ваше устройство не будет обновлено. Дополнительные сведения об удалении папки Windows.old см. в разделе «Освобождение дискового пространства с помощью утилиты «Очистка диска»» на стр. 153.


По завершении очистки вы сможете выполнить обновление на своем устройстве FTB-1v2.

4. На устройстве от правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.


Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства


5. Коснитесь пункта **Параметры > Изменение параметров компьютера**.

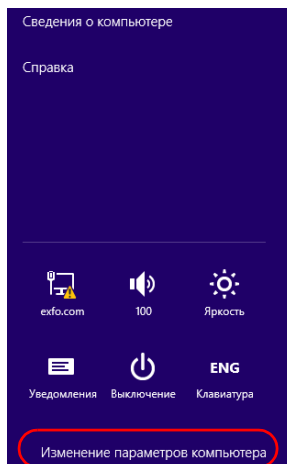

6. На FTB-1v2 Pro коснитесь пункта **Обновление и восстановление**.

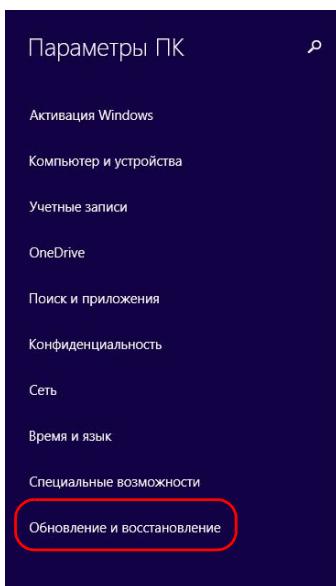

Персонализация

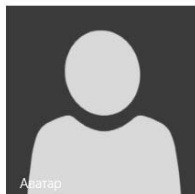


Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

7. На FTB-1v2 Pro коснитесь пункта **Восстановление**.
На FTB-1v2 коснитесь пункта **Общее**, а затем прокрутите вниз по списку.

FTB-1v2 Pro

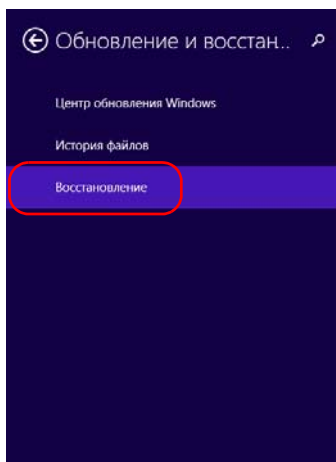

Восстановление компьютера без удаления файлов

Если ваш компьютер работает неправильно, вы можете его восстановить без потери фотографий, музыки, видео и других личных файлов.

Начать

Удаление всех данных и переустановка Windows

Если вы хотите отдать компьютер кому-то другому или заново начать работу с ним, вернуть его в исходное состояние.


Начать

Особые варианты загрузки

Запустите систему с устройства или диска (например, USB-накопителя или DVD-диска), измените параметры встроенного ПО компьютера, настройте загрузку Windows и восстановите систему из образа. Ваш компьютер перезагрузится.

Перезагрузить сейчас

FTB-1v2

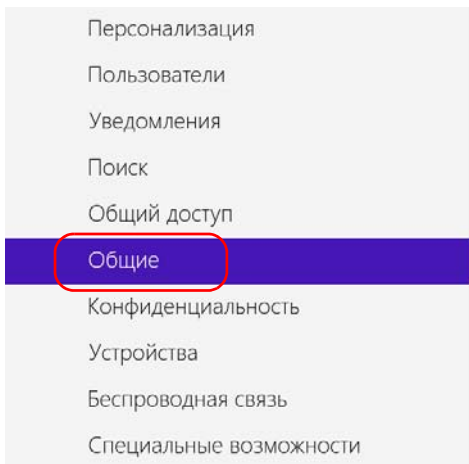

Восстановление ПК без удаления файлов

Если ваш компьютер работает неправильно, вы можете его восстановить без потери фотографий, музыки, видеозаписей и других личных файлов.

Начать

Удаление всех данных и переустановка Windows

Если вы хотите отдать компьютер кому-то другому или заново начать работу с ним, можно вернуть его в исходное состояние.

Начать

Особые варианты загрузки

Запустите систему с устройства или диска (например, USB-накопителя или DVD-диска), измените параметры встроенного ПО компьютера, настройте загрузку Windows или восстановите систему из образа. Ваш компьютер перезагрузится.


Перезагрузить сейчас

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

8. Если требуется обновить или сбросить состояние устройства, выполните следующие действия.

- 8a. Нажмите кнопку **Начать**, соответствующую выбранному варианту.

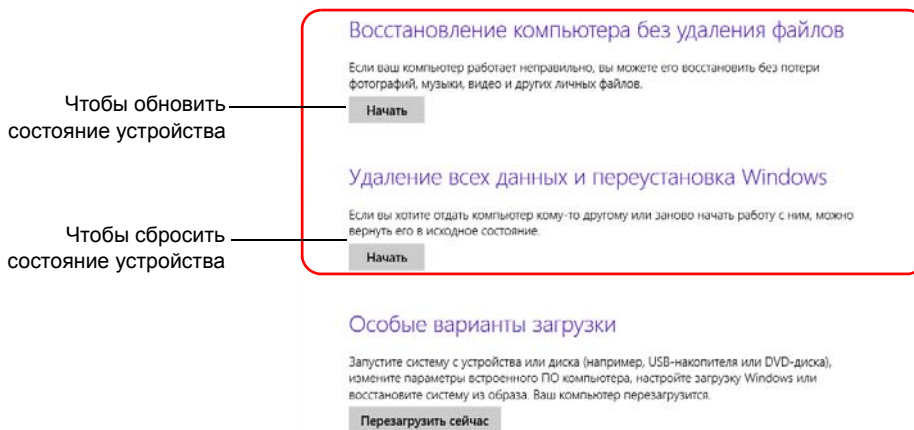


- 8b. Следуйте инструкциям на экране.

Поиск и устранение неисправностей


Восстановление нормальной работы устройства

9. Если необходимо восстановить состояние устройства (с использованием файла WIM), выполните следующие действия.

- 9a. В разделе **Особые варианты загрузки** нажмите кнопку **Перезагрузить сейчас**.

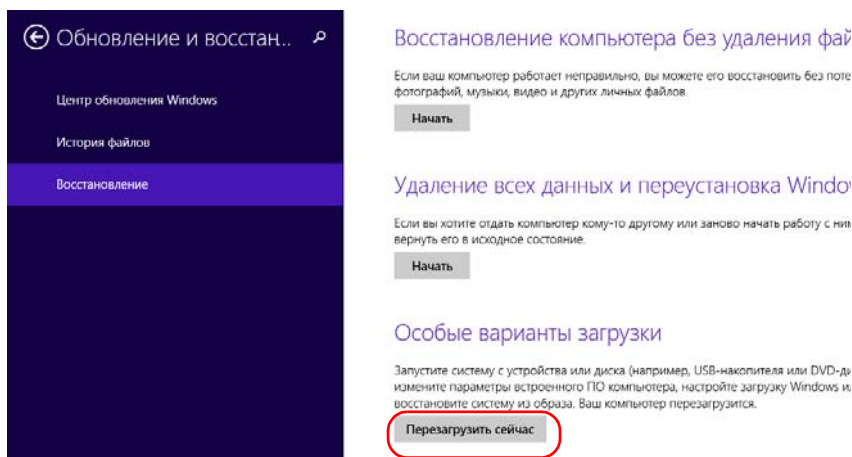


- 9b. В разделе **Choose an option (Выбор действия)** выберите пункт **Troubleshoot (Диагностика)**.

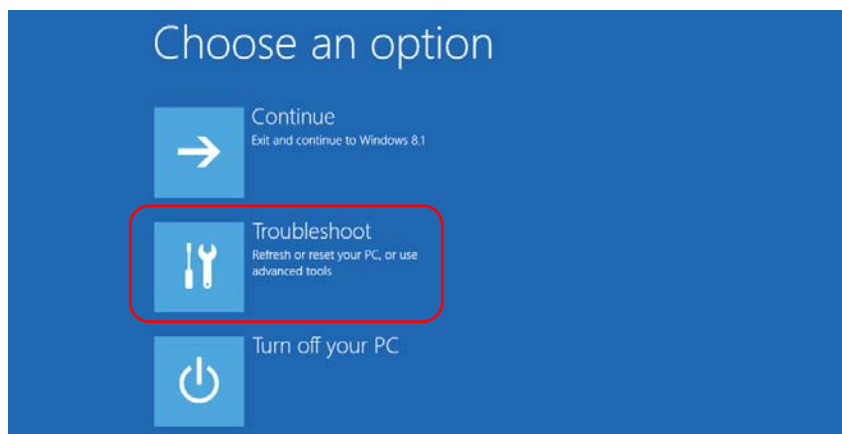

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

- 9с. Коснитесь пункта **Platform Imaging Utility** (Утилита для создания образов платформы), чтобы запустить соответствующее приложение.

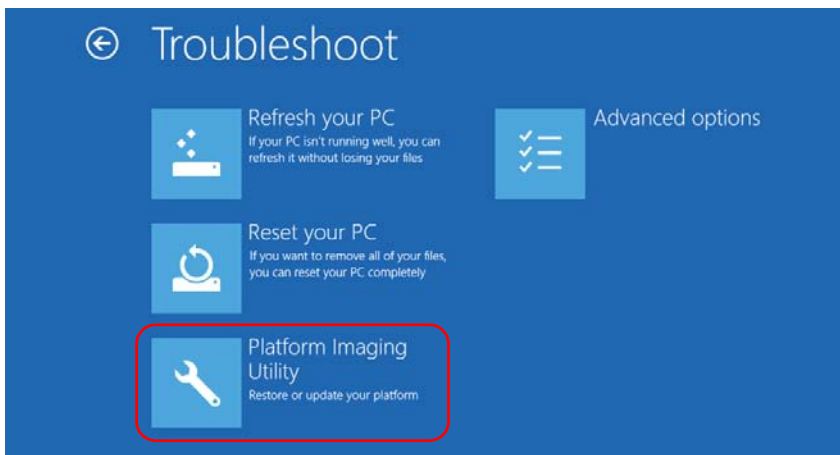


- 9d. Подсоедините ключ USB с требуемым файлом WIM к устройству.


Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

- 9е. В мастере утилиты по созданию образов и обслуживанию платформы выберите пункт **Restore unit from a WIM file** (Восстановить устройство с помощью файла WIM) и затем нажмите кнопку **Next** (Далее).

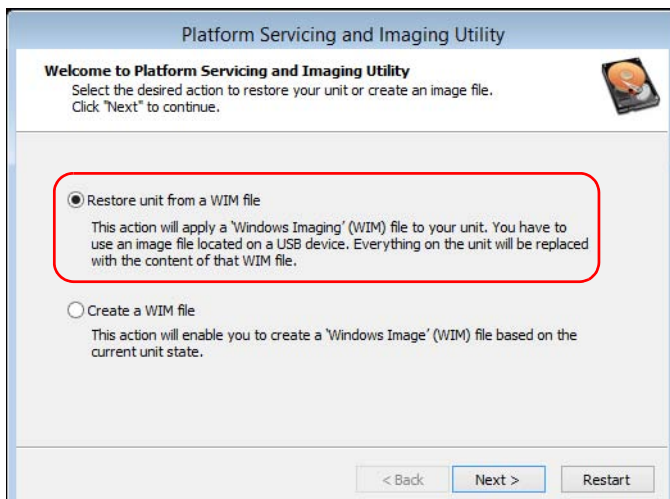


- 9f. Нажмите кнопку **Browse** (Обзор).

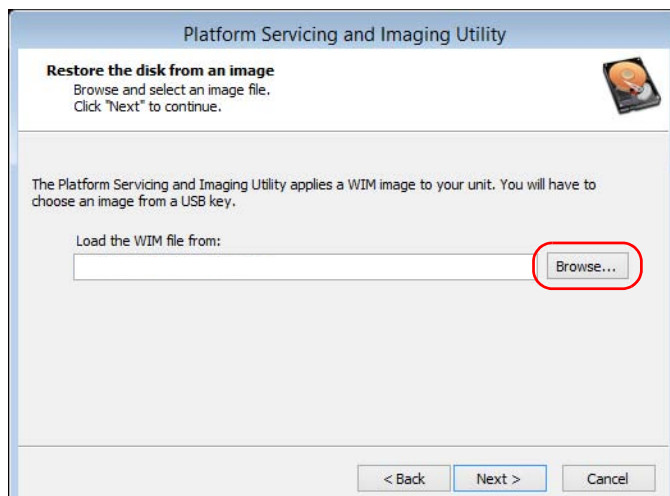

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

- 9g. Укажите ключ USB и дважды коснитесь его идентификатора для получения доступа к его содержимому.
- 9h. Выберите нужный файл WIM.
- 9i. Нажмите кнопку **Next** (Далее).

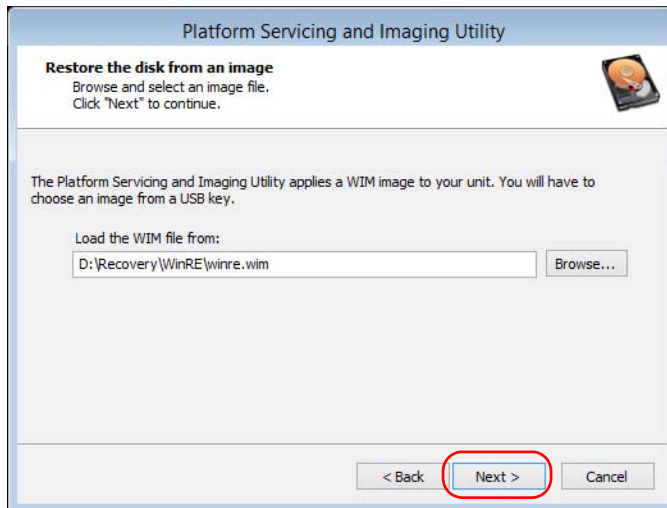

- 9j. Прочтите предупреждение и нажмите кнопку **Пуск**, чтобы восстановить устройство с использованием выбранного образа.
 - 9k. По завершении операции и после отображения соответствующего сообщения отсоедините ключ USB и нажмите кнопку **ОК**.
- Будет выполнена перезагрузка устройства.



ВАЖНО!


При создании файла WIM выполняется сжатие файлов, находящихся в системе устройства. Размер файлов после сжатия невозможно рассчитать заранее.

Поэтому приложение НЕ ВЫДАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В НАЧАЛЕ операции о том, что емкость или возможности файловой системы ключа USB недостаточны для выполнения операции.

Во избежание таких проблем обязательно используйте ключ USB с файловой системой NTFS и не менее чем 16 ГБ свободного пространства.

Чтобы создать файла WIM для системы устройства выполните следующие действия.


1. На устройстве от правой стороны экрана выполните прокрутку влево, чтобы открыть панель чудо-кнопок.
2. Коснитесь пункта **Параметры > Изменение параметров компьютера**.

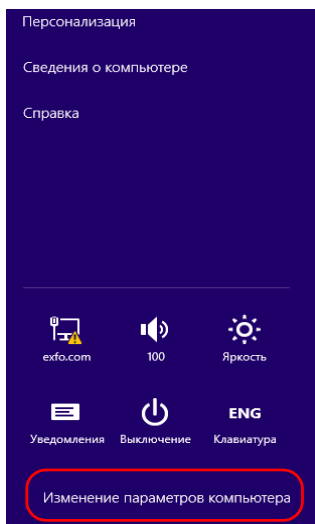

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

3. На FTB-1v2 Pro коснитесь пункта **Обновление и восстановление**.

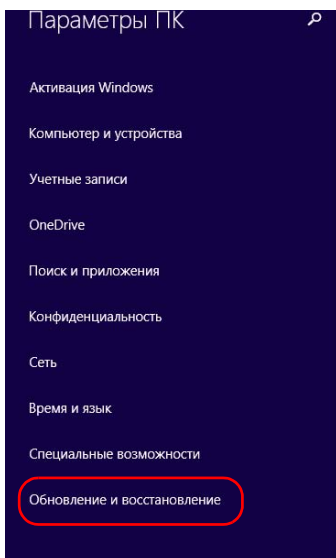

Персонализация




Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

4. На FTB-1v2 Pro коснитесь пункта **Восстановление**.
На FTB-1v2 коснитесь пункта **Общее**, а затем прокрутите вниз по списку.

FTB-1v2 Pro

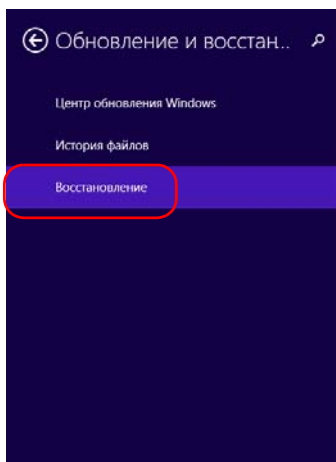

Восстановление компьютера без удаления файлов

Если ваш компьютер работает неправильно, вы можете его восстановить без потери фотографий, музыки, видео и других личных файлов.

Начать

Удаление всех данных и переустановка Windows

Если вы хотите отдать компьютер кому-то другому или заново начать работу с ним, вернуть его в исходное состояние.


Начать

Особые варианты загрузки

Запустите систему с устройства или диска (например, USB-накопителя или DVD-диска), измените параметры встроенного ПО компьютера, настройте загрузку Windows и восстановите систему из образа. Ваш компьютер перезагрузится.

Перезагрузить сейчас

FTB-1v2

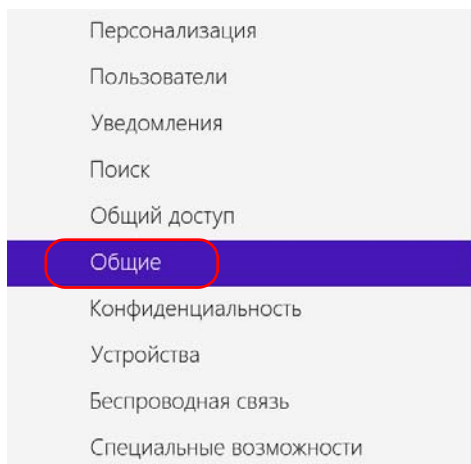

Восстановление ПК без удаления файлов

Если ваш компьютер работает неправильно, вы можете его восстановить без потери фотографий, музыки, видеозаписей и других личных файлов.

Начать

Удаление всех данных и переустановка Windows

Если вы хотите отдать компьютер кому-то другому или заново начать работу с ним, можно вернуть его в исходное состояние.

Начать

Особые варианты загрузки


Запустите систему с устройства или диска (например, USB-накопителя или DVD-диска), измените параметры встроенного ПО компьютера, настройте загрузку Windows или восстановите систему из образа. Ваш компьютер перезагрузится.

Перезагрузить сейчас


Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

5. В разделе **Особые варианты загрузки** нажмите кнопку **Перезагрузить сейчас**.

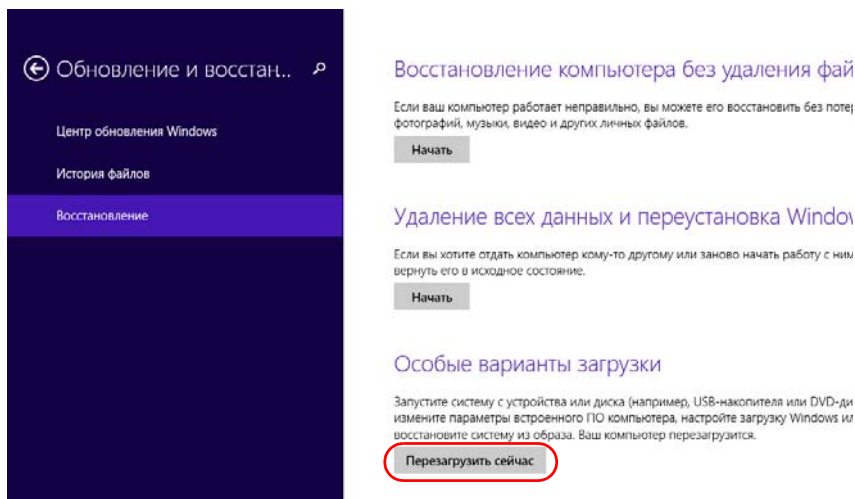


6. В разделе **Choose an option** (Выбор действия) выберите пункт **Troubleshoot** (Диагностика).

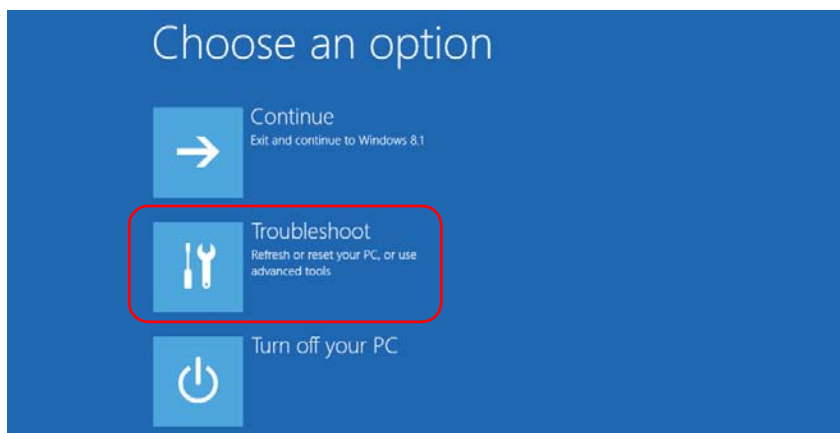


Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

7. Коснитесь пункта **Platform Imaging Utility** (Утилита для создания образов платформы), чтобы запустить соответствующее приложение.

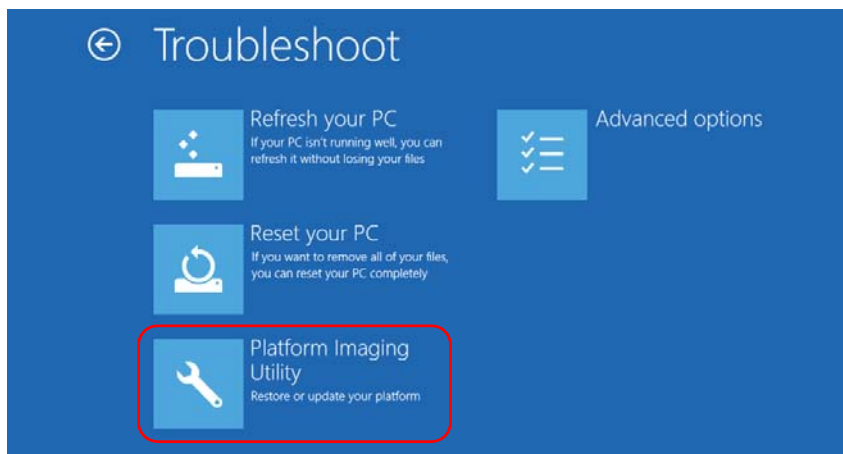


8. Подсоедините ключ USB к устройству.
9. В мастере утилиты по созданию образов и обслуживанию платформы выберите пункт **Create a WIM file** (Создать файл WIM) и затем нажмите кнопку **Next** (Далее).

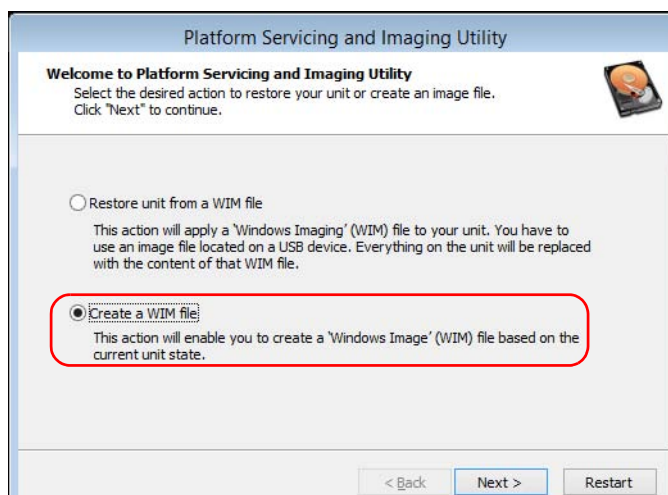

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства


10. Нажмите кнопку **Browse** (Обзор).

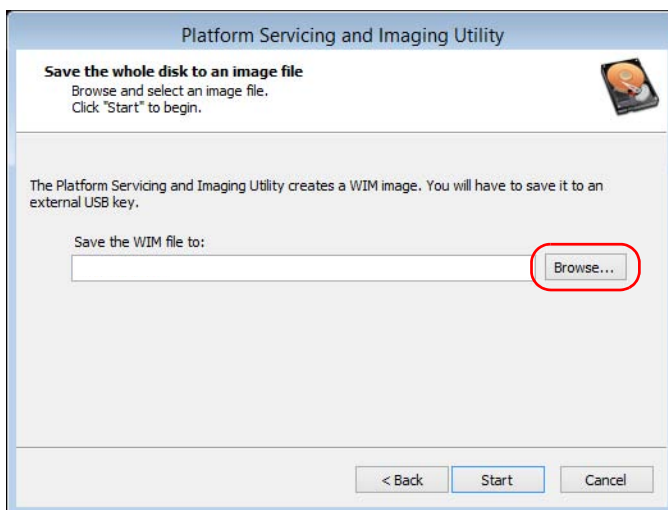

11. Укажите ключ USB и дважды коснитесь его идентификатора для получения доступа к его содержимому.
12. Выберите нужную папку.
13. Введите имя файла и нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

Поиск и устранение неисправностей
Восстановление нормальной работы устройства

14. Нажмите кнопку **Start** (Пуск).

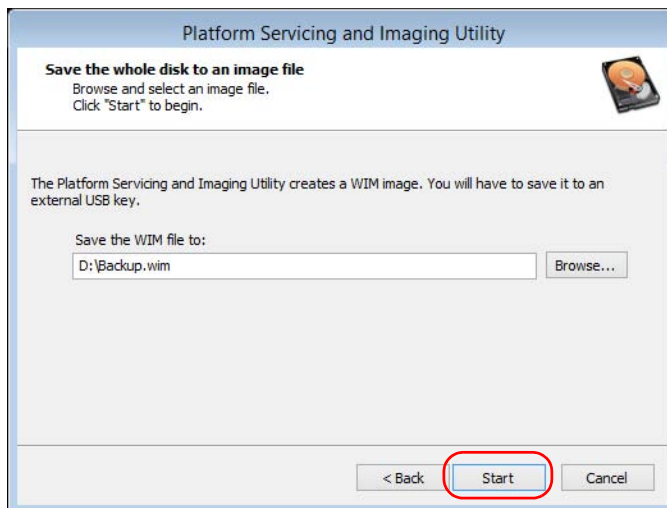


Примечание: Время, необходимое для создания образа, зависит от конфигурации устройства.

15. По завершении операции и после отображения соответствующего сообщения нажмите кнопку **OK**.
16. Отсоедините ключ USB

Поиск и устранение неисправностей

Восстановление нормальной работы устройства

17. Нажмите кнопку **Cancel** (Отмена) для возврата в окно приветствия утилиты.
18. Коснитесь пункта **Restart** (Перезагрузка).

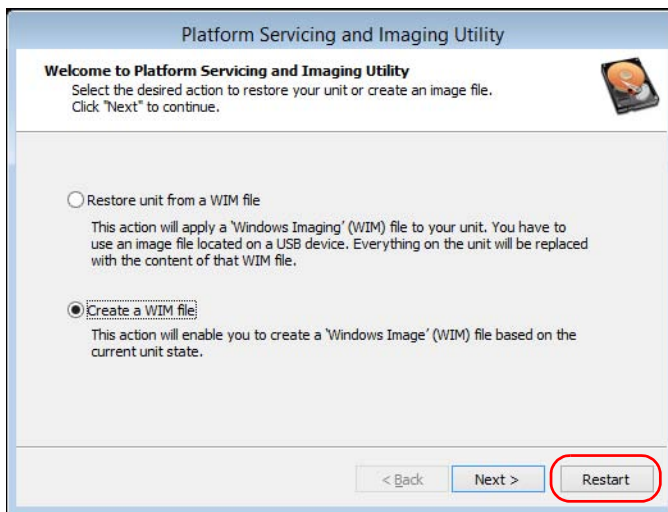

Файл WIM готов для дальнейшего использования.

Доступ к документации онлайн

С устройства можно в любое время получить доступ к пользовательской документации и лицензионным соглашениям.

На устройстве пользовательская документация предоставляется в двух форматах: онлайн-справка и полные руководства пользователя (для изделий, к которым предусмотрены инструкции по технике безопасности). Когда вы открываете документацию пользователя в формате PDF из Mini Toolbox X (или мастера конфигурации), файлы автоматически отображаются в имеющейся программе для просмотра файлов PDF.

Примечание: Инструкции по использованию всех продуктов можно скачать в формате PDF в разделе My EXFO на веб-сайте EXFO (www.exfo.com).

Для просмотра интерактивной справки необходимо выполнить следующие действия.


В приложении Mini Toolbox X или программе по работе с оборудованием коснитесь значка  или аналогичного элемента.

Поиск и устранение неисправностей

Доступ к документации онлайн

Для просмотра документации в формате PDF выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Утилиты**.
2. Коснитесь значка, соответствующего типу документа, который требуется просмотреть.

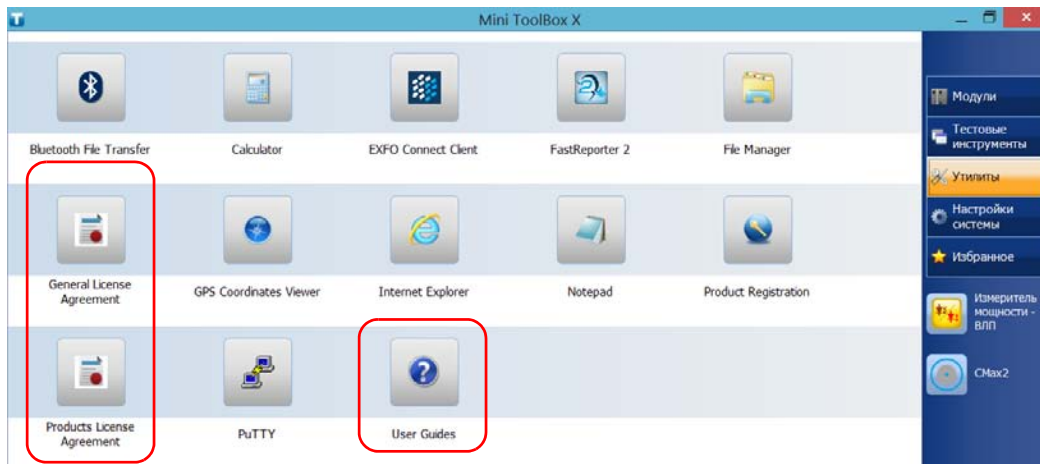

Обращение в группу технической поддержки

Для получения услуг гарантийного обслуживания или технической поддержки для данного изделия обращайтесь в EXFO по следующим телефонам. Группа технической поддержки принимает звонки с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00 (Североамериканское восточное время).

Technical Support Group

400 Godin Avenue
Quebec (Quebec) G1M 2K2
CANADA

1 866 683-0155 (USA and Canada)
Tel.: 1 418 683-5498
Fax: 1 418 683-9224
support@exfo.com

Для получения более подробной информации о технической поддержке и списка других отделений по всему миру посетите веб-сайт компании EXFO по адресу www.exfo.com.

Если у вас есть предложения или пожелания по поводу данного документа, вы можете отправить их по адресу электронной почты customer.feedback.manual@exfo.com.

Чтобы ускорить этот процесс, подготовьте следующую информацию: наименование, серийный номер (см. идентификационную табличку изделия), а также описание проблемы.

Поиск и устранение неисправностей
Просмотр информации о системе

Просмотр информации о системе

С устройства также можно легко получить доступ к такой важной информации, как серийный номер, номера версий приложения Mini Toolbox X и аппаратных компонентов, а также к сведениям о сетевых интерфейсах. При необходимости можно обратиться в корпорацию EXFO и получить доступ к контактной информации.

Серийный номер устройства


С помощью приложения Mini Toolbox X можно легко выяснить серийный номер устройства.

Примечание: Серийный номер также нанесен на этикетку на задней части устройства.

Чтобы узнать серийный номер устройства, выполните следующие действия:

1. В нижнем правом углу главного окна нажмите .
2. Перейдите на вкладку **Платформа**.

Отображается серийный номер.

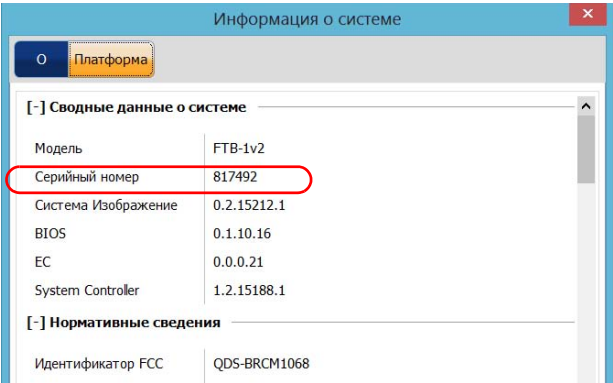

Примечание: Серийные номера модулей можно просмотреть в окне **Модули**.

Поиск и устранение неисправностей

Просмотр информации о системе


Версии компонентов

Пользователь может просмотреть номер версии приложения Mini Toolbox X, образа системы и аппаратных компонентов, которые установлены в устройстве.

Чтобы узнать номер версии Mini Toolbox X, выполните следующие действия.

1. В нижнем правом углу главного окна нажмите .
2. Перейдите на вкладку **О программе**.

Отображается номер версии.

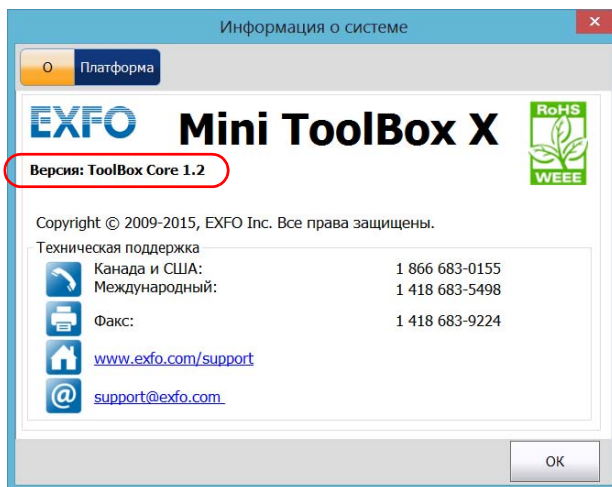


Поиск и устранение неисправностей

Просмотр информации о системе

Для выяснения номеров версий образа системы и аппаратных компонентов выполните следующие действия.

1. В нижнем правом углу главного окна нажмите .
2. Перейдите на вкладку **Платформа**.

Отображаются номера версий.

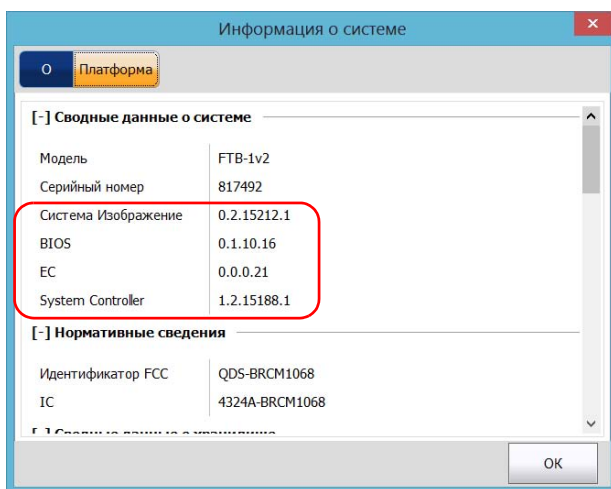


Получение информации о сетевых интерфейсах

Пользователь может просмотреть информацию о сетевых интерфейсах (адаптерах), в том числе состояние интерфейсов, IP-адрес и т. д.

Для получения информации о сетевых интерфейсах для Ethernet и Bluetooth выполните следующие действия:

1. В нижнем правом углу главного окна нажмите .
2. Перейдите на вкладку **Платформа**.

Отобразится информация (по одному разделу для каждого сетевого интерфейса).

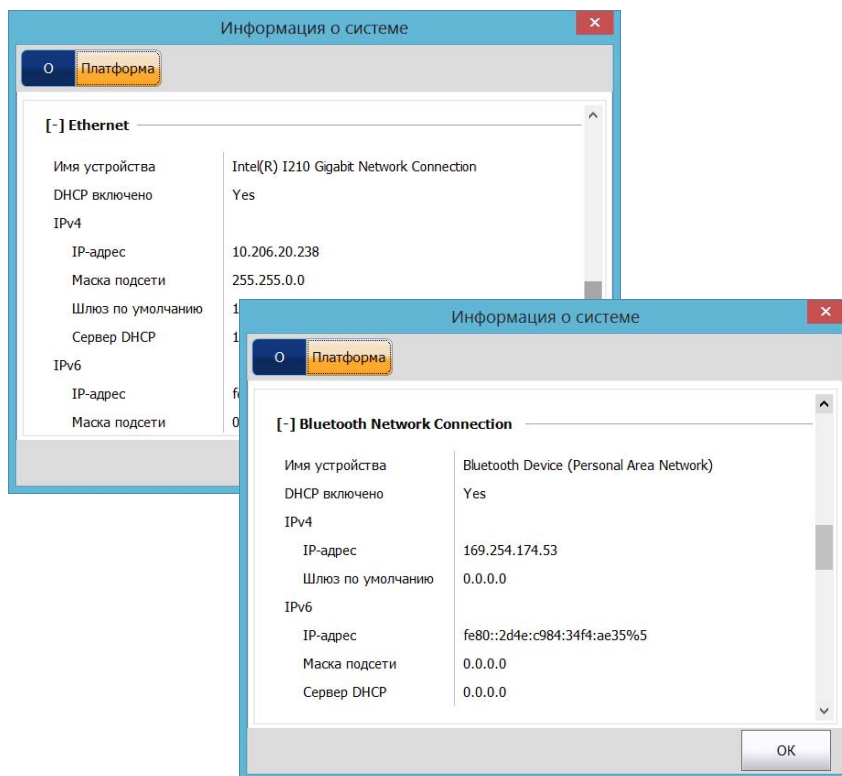


Поиск и устранение неисправностей


Получение информации о сетевых интерфейсах

Для получения информации о сетевых интерфейсах Wi-Fi выполните следующие действия.

1. В главном окне нажмите кнопку **Настройки системы**.
2. Коснитесь пункта **Панель управления**.

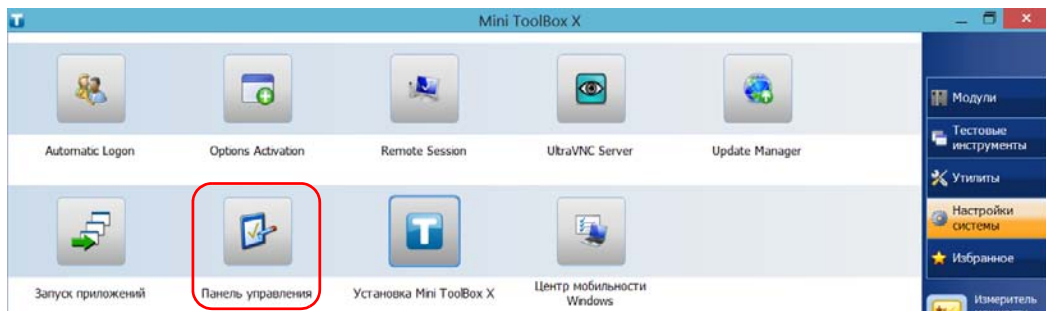


3. В разделе **Сеть и Интернет** коснитесь пункта **Просмотр состояния сети и задач**.

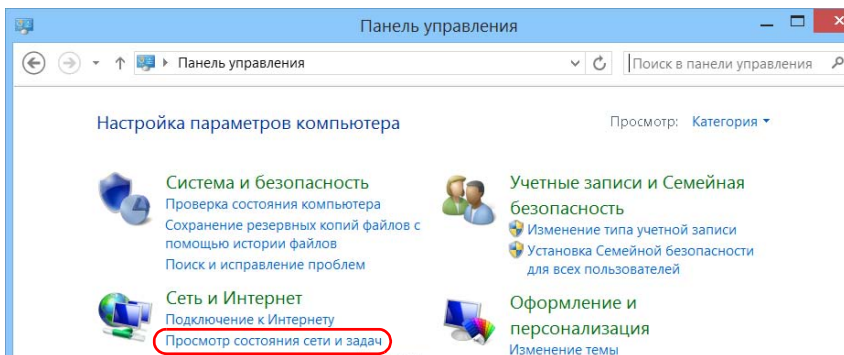


Поиск и устранение неисправностей
Получение информации о сетевых интерфейсах

4. Выберите ссылку, соответствующую сети Wi-Fi.

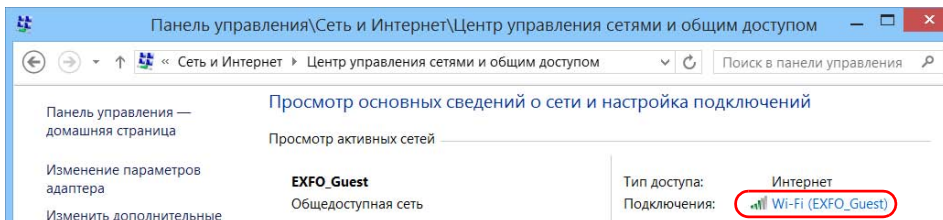


5. В окне **Состояние — Wi-Fi** нажмите кнопку **Сведения**.

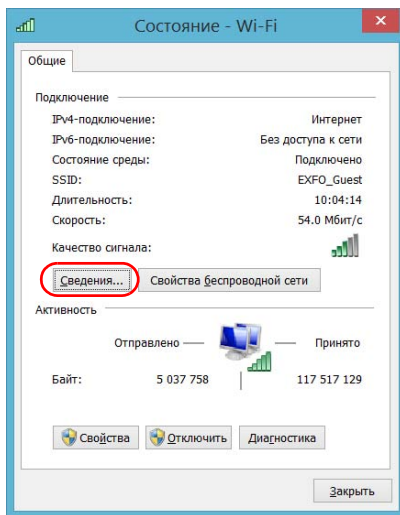

Поиск и устранение неисправностей

Получение информации о сетевых интерфейсах

- По завершении работы закройте окно.

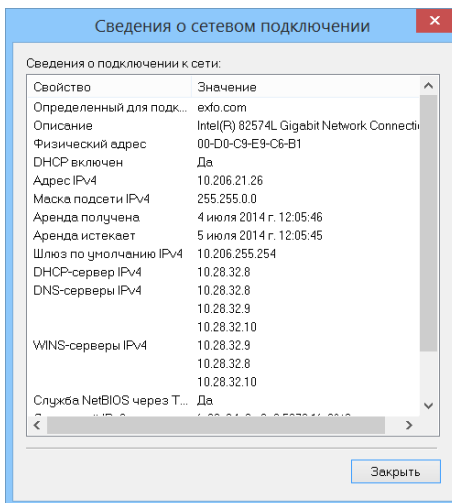

- Для возврата в приложение Mini ToolBox X закройте все остальные окна.


Получение контактной информации

На устройстве доступна вся информация, необходимая для обращения в корпорацию EXFO.

Для получения контактной информации выполните следующие действия.

1. В нижнем правом углу главного окна нажмите .
2. Перейдите на вкладку **О программе**.

Отобразится контактная информация.

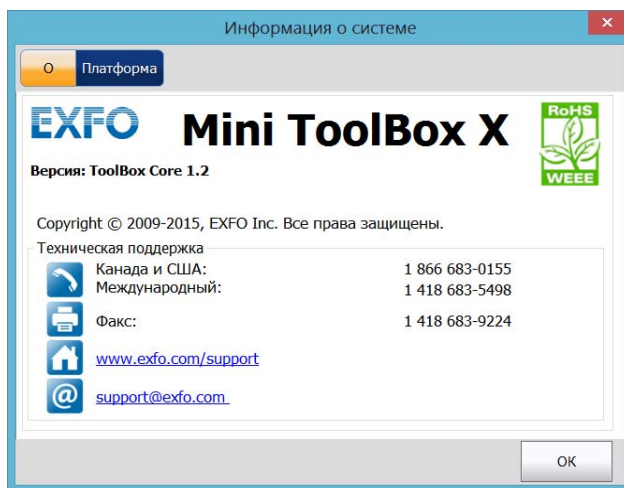

Поиск и устранение неисправностей

Транспортировка

Транспортировка

При транспортировке устройства необходимо поддерживать температуру в диапазоне, указанном в технических характеристиках. Неправильное обращение при транспортировке может привести к повреждению устройства. Рекомендуется выполнять следующие процедуры для уменьшения риска повреждений.

- Перед транспортировкой устройства упакуйте его, используя оригинальные упаковочные материалы.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности и значительным колебаниям температуры.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
- Берегите устройство от ударов и сотрясений.

13 Гарантия

Общие сведения

EXFO Inc. (EXFO) гарантирует отсутствие дефектов оборудования в связи с браком материалов или производства на период один год с момента первоначальной поставки. EXFO также гарантирует, что данное оборудование отвечает заявленным техническим характеристикам в нормальных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного периода компания EXFO обязуется по своему усмотрению отремонтировать, заменить или возместить стоимость неисправного изделия, а также бесплатно выполнить проверку и настройку изделия в случае, если возникнет необходимость ремонта оборудования или обнаружится, что первоначальная калибровка неверна. Если в течение гарантийного периода оборудование отсылается обратно на проверку калибровки и в ходе этой проверки обнаруживается, что оно соответствует всем заявленным характеристикам, корпорация EXFO выставляет счет за калибровку по стандартному тарифу.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ ЗАКОНОМ, ПОМИМО ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ EXFO НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАКТИЧЕСКИЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

Ответственность

Компания EXFO не несет ответственности за убытки в результате использования изделия, а также за неполадки в работе других устройств, к которым подключено изделие, или в работе любой системы, частью которой может являться изделие.

Компания EXFO не несет ответственности за убытки в результате неправильной эксплуатации или несанкционированного изменения изделия, комплектующих деталей и программного обеспечения.

Гарантия

Исключения

Исключения

EXFO оставляет за собой право вносить изменения в проект или конструкцию любого своего изделия в любое время без обязательств вносить какие-либо изменения в конструкцию уже приобретенных устройств. Комплектующие детали, включая кроме всего прочего предохранители, контрольные лампы, батарейки и универсальные интерфейсы (EUI)(UI), используемые в изделиях компании EXFO, не подпадают под условия данной гарантии.

Данная гарантия не распространяется на случаи неполадок в результате неправильной эксплуатации или установки изделия, естественного износа и амортизации, несчастного случая, несоответствующего или недостаточного обслуживания, пожара, наводнения, удара молнии или других природных явлений, а также причин, не связанных с изделием, или факторов, не контролируемых компанией EXFO.

Сертификация

EXFO утверждает, что данное оборудование соответствует заявленным характеристикам на момент отправки с завода.

Обслуживание и ремонт

Компания EXFO обязуется обеспечивать сервисное обслуживание и ремонт изделия в течение пяти лет с момента покупки.

Для отправки любого оборудования на обслуживание или ремонт:

1. Позвоните в один из авторизованных сервисных центров компании EXFO (см. «EXFO Сервисные центры по всему миру» на стр. 269). Технический персонал определит, требуется ли сервисное обслуживание, ремонт или калибровка оборудования.
2. Если требуется возврат оборудования на завод EXFO или его отправка в авторизованный сервисный центр, технический персонал предоставит RMA (Return Merchandise Authorization — разрешение на возврат товара), а также адрес, по которому следует вернуть оборудование.
3. Перед отправкой устройства на ремонт по возможности сохраните данные.
4. Упакуйте оборудование, используя оригинальные упаковочные материалы. Обязательно приложите документ или отчет, в котором подробно описывается дефект и условия, в которых он проявляется.
5. Возврат изделия производится на условиях предварительной оплаты по адресу, предоставленному техническим персоналом. Не забудьте указать номер RMA в бланке поставки. Компания EXFO не принимает и возвращает любые посылки без корректного номера RMA.

Примечание: За контрольную наладку любого возвращенного устройства взимается плата, если в результате проверки обнаружено, что устройство соответствует заявленным техническим характеристикам.

Гарантия

Обслуживание и ремонт

После ремонта оборудование возвращается с отчетом о ремонте. Если гарантийный срок оборудования истек, владельцу будет отправлен счет на оплату затрат, указанных в этом отчете. Компания EXFO возмещает транспортные издержки владельцам оборудования, находящегося на гарантии. Страхование груза оплачивается владельцем оборудования.

Регулярная калибровка не предусматривается в планах гарантийного обслуживания. Поскольку базовая и расширенная гарантии не распространяются на калибровку и проверку оборудования, можно приобрести пакеты FlexCare для калибровки и проверки на определенный период времени. Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. раздел «EXFO Сервисные центры по всему миру» на стр. 269).

Гарантия

EXFO Сервисные центры по всему миру

EXFO Сервисные центры по всему миру

При необходимости технического обслуживания изделия обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Главный сервисный центр EXFO

400 Godin Avenue
Quebec (Quebec) G1M 2K2
CANADA (КАНАДА)

1 866 683-0155 (для США и Канады)
Тел.: 1 418 683-5498
Факс: 1 418 683-9224
support@exfo.com

Европейский сервисный центр EXFO

Winchester House, School Lane
Chandlers Ford, Hampshire S053 4DG
ENGLAND (АНГЛИЯ)

Тел.: +44 2380 246800
Факс: +44 2380 246801
support.europe@exfo.com

EXFO Telecom Equipment (Shenzhen) Ltd.

3rd Floor, Building C,
FuNing Hi-Tech Industrial Park, No.
71-3,
Xintian Avenue,
Fuyong, Bao'An District,
Shenzhen, China (Китай), 518103

Тел.: +86 (755) 2955 3100
Факс: +86 (755) 2955 3101
support.asia@exfo.com

Чтобы найти ближайшие к вам сертифицированные партнерские сервисные центры компании EXFO, зайдите на корпоративный сайт компании EXFO, чтобы ознакомиться с полным списком сервис-партнеров:

<http://www.exfo.com/support/services/instrument-services/exfo-service-centers>.

А

Технические характеристики



ВАЖНО!

Следующие технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Информация, содержащаяся в данном разделе, носит справочный характер. Обновленные сведения о технических характеристиках изделия см. на веб-сайте по EXFO адресу www.exfo.com.

SPECIFICATIONS ^a	FTB-1v2	FTB-1 PRO
Mainframe	Dual Core processor / 4 GB RAM / Windows Embedded 8 Standard	Quad Core processor / 4 GB RAM / Windows 8.1 Professional OS
Display	Multitouch widescreen, color, 1280 x 800 TFT 203 mm (8 in)	Multitouch widescreen, color, 1280 x 800 TFT 203 mm (8 in)
Interfaces	RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s Two USB 2.0 ports One USB 3.0 port Micro SD card slot 3.5 mm headset/microphone port	RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s Two USB 2.0 ports One USB 3.0 port Micro SD card slot 3.5 mm headset/microphone port
Storage	64 GB internal memory (flash)	128 GB internal memory (flash)
Battery	Rechargeable Li-ion smart battery	Rechargeable Li-ion smart battery
Power supply	AC/DC adapter, input: ~ 100 – 240 V; 50/60 Hz; 2.5 A max, output: --- 24 V; 3.75 A	AC/DC adapter, input: ~ 100 – 240 V; 50/60 Hz; 2.5 A max, output: --- 24 V; 3.75 A

GENERAL SPECIFICATIONS		
Size (H x W x D)	With single depth module	210 mm x 254 mm x 66 mm (8 1/4 in x 10 in x 2 5/8 in)
	With double depth module	210 mm x 254 mm x 96 mm (8 1/4 in x 10 in x 3 13/16 in)
Weight (with battery) ^c		1.5 kg (3.3 lb)
Temperature	Operation Storage ^b	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F) ^b
Relative humidity		0 % to 95 % non-condensing

BUILT-IN POWER METER SPECIFICATIONS (GEX) (OPTIONAL) ^d	
Calibrated wavelengths (nm)	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650
Optional CWDM calibrated wavelengths (nm)	1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625
Power range (dBm)	Typical 27 to –50
Uncertainty (%) ^{e,f}	±5 % ± 10 nW
Display resolution (dB)	0.01 = max to –40 dBm 0.1 = –40 dBm to –50 dBm

VISUAL FAULT LOCATOR (VFL) (OPTIONAL)
Laser, 650 nm ± 10 nm
CW/Modulate 1 Hz
Typical P _{out} in 62.5/125 µm: –1.5 dBm (0.7 mW)
Laser safety: Class 2

Notes
a. All specifications valid at 23 °C (73 °F).
b. –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) with the battery, and –20 °C to 45 °C (–4 °F to 113 °F) for long-term storage.
c. Platform with batteries and without module.
d. At 23 °C ± 1 °C, 1550 nm and FC connector. With modules in idle mode. Battery operated after warm-up.
e. Typical.
f. At calibration conditions.

Указатель

A	
AC requirements	21
B	
Bluetooth	
данные полосы частот	viii
компонент	12
ограничения.....	136
передача данных.....	136
устройства	59
C	
ConnectorMax2	131
current, electrical	21
E	
Explorer, Internet.....	115
I	
input current	21
M	
maximum	
input current.....	21
Mini ToolBox X	
параметры	105
приложения	127
язык	81

P	
power	
sources	21
U	
USB	
порты	3, 5, 52
устройство	53
V	
VFL	
очистка	207
W	
Wi-Fi	
данные полосы частот	viii
компонент	12
подключение.....	145
Windows	
версия 8.1 Pro	40
обновление приложений	226

A	
автоматическая	
скорость вентилятора	12
автоматические	
обновления Windows	226
адаптер.....	20
активация экранной клавиатуры	39
антивирусное программное	
обеспечение	51
аппаратная клавиатура.....	53

Указатель

Б	
батарея	11
допустимый тип	211
замена или извлечение	211
индикатор	2
ошибка	6
рекомендации по обслуживанию	208
уровень зарядки	208
безопасность	
внимание!	14
информация	17
предостережение	14
условные обозначения	14
безопасность устройства	52
беспроводная	
сеть	145
беспроводное	
внутреннее устройство	157
соединение	116
беспроводной	
принтер	59
беспроводные	
мышь и клавиатура	59
быстро мигающий индикатор	6

В	
Веб-браузер	115
виртуальная частная сеть (VPN)	161
включение беспроводного	
устройства	157
влево, прокрутка	40
внешний источник питания	20
вниз, прокрутка	40
возврат оборудования	267
вправо, прокрутка	40
вставка	
батарея	211
модуль	3, 23

выбор	
параметры управления питанием	95
приложений при запуске	77
часовой пояс	94
язык	81
выключение	
Wi-Fi	157
устройство	29
выход из Mini ToolBox X	37

Г	
гарантия	
исключения	266
общая	265
ответственность	265
сертификация	266
гарнитура	
Bluetooth	59
громкость динамика	62, 109
грязные волокна	131

Д	
дата и время	
настройка	94
форматы	92
датчик волокон	131
датчик для проверки	131
деактивация Wi-Fi	157
дефектоскоп	
доступ	129
опция	3
дисковое пространство,	
свободное	134, 153
документация	253
документы, печать	111
дополнительное оборудование	
измеритель мощности и	
дефектоскоп	3, 129

Доступ
 к Интернету с помощью модема
 USB 3G 116

доступ
 измеритель мощности и
 дефектоскоп 129

 интерактивная справка 253

Ё

емкость, хранение 134

Ж

желтый индикатор 6

жесты, сенсорный экран 40

З

загрузка, первая 35

закрыть окно 40

замена
 батарея 211

замковый механизм 52

Запуск
 Mini ToolBox X 37

запуск
 модуль Wi-Fi 157

 приложение датчика 131

 приложения 38, 127

запуск приложения датчика 131

запуск, выбор приложений 77

зарядное устройство 20

захват изображений 2, 114

защитный колпачок 206

зеленый индикатор 6

значок зарядки 208

значок, батарея 208

И

идентификационная табличка 255

извлечение
 батарея 211

 модуль 23

изделие
 идентификационная табличка 255

 технические характеристики 271

изменение
 дата и время 94

 язык 81

изменение схем управления
 питанием 95

измеритель мощности
 доступ 129

 расположение 3

индикатор
 батарея 2

индикатор выключения 6

интерактивная справка 253

Интернет-навигация 115

интерфейс, изменение языка 81

информация о сертификации vi

информация по защите от лазерного
 излучения 17

использование
 модема USB 3G 116

 устройства Bluetooth 59

использование в помещении 19

источник
 питания 20

Источник питания переменного тока
 адаптер 11

Указатель

К

Кенсингтонский замок..... 52

кенсингтонский замок 4, 5

клавиатура

 USB..... 53

 кнопка 9

 экранная 39

ключ-модем USB 3G, использование..... 116

кнопка включения/выключения 2

кнопка переключения программ..... 9

кнопки..... 9

компоненты

 программное обеспечение 12

конденсаторы..... 19

копирование файлов и папок 134

красный индикатор 6

краткие и длинные форматы, дата 92

М

максимальное

 расстояние, Bluetooth..... 136

максимальный

 размер файла..... 136

мастер, настройка..... 35

механизм защиты от хищения..... 4, 5, 52

механическая очистка разъемов..... 207

мигающий индикатор..... 6

микрофон

 громкость..... 62

 разъем 3

модуль

 вставка..... 23

 извлечение 23

 обнаружение 25

 просмотр..... 38

 расположение 3

мышь

 Bluetooth 59

 USB..... 53

Н

нажмите и удерживайте..... 42

настройка

 дата, время и часовой пояс 94

 параметры управления питанием..... 95

 правый щелчок 68

 устройство 35

 яркость..... 61

настройка даты и времени 92, 94

наушники

 громкость 62

 разъем 3

О

обнаружение дефектов в волокнах 131

обнаружение модуля 25

обновление

 приложений Windows 226

 приложения 43

обновление программного

 обеспечения 43

обслуживание

 батарея..... 208

 общая информация..... 205

 передняя панель 205

 сенсорный экран..... 208

обслуживание и ремонт 267

опасность излучения, лазер 17

опасность, лазерное излучение 17

операционная система 40

описание кнопок управления

 функциями..... 9

описание, кнопки управления

 функциями..... 9

опора устройства 28

оранжевый индикатор..... 6

оставшееся дисковое пространство..... 134

отдел по работе с заказчиками 267

открытие руководств пользователя 113

отображение панели чудо-кнопок 40

отображение, дата и время 92

отобразить панель чудо-кнопок	40
отправка в EXFO	267
отправка данных с помощью Bluetooth	136
отсек	
измеритель мощности	220
модуль	3
отсоединение модуля	23
очиститель разъемов	207
очистка	
передняя панель	205
портов детектора	206
разъемов VFL	207
сенсорный экран	208
Очистка диска	153
очистка диска	153

П

панель чудо-кнопок, отображение	40
папка Windows.old	153
параметры	
Bluetooth	59, 136
Mini ToolBox X	105
Wi-Fi	145
для проверки связи	197
для трассировки маршрута	200
программное обеспечение	46
первый запуск	35
передача данных	136
передача данных по Bluetooth	136
передняя панель, очистка	205
перемещение файлов и папок	134
печать документов	111
питание	
выбор и изменение схем управления питанием	95
управление	95
Питание переменного тока	
коннектор	4, 5
ПО сторонних производителей	51

подключение	
к VPN	161
устройство USB	53
устройство к беспроводной сети	145
Подключение к сети Интернет	115, 116
подсветка, настройка	61
получение данных с помощью Bluetooth	136
порт	
Ethernet	3, 5, 52
USB	3, 5, 52
порт Ethernet	3, 5, 52
порт RJ-45	3, 5, 52
порт USB 2.0	3, 5, 52
порт USB 3.0	3, 5, 52
порт детектора, очистка	206
послепродажное обслуживание	255
предостережение	
об опасности для изделия	14
об опасности для человека	14
прекращение работы устройства Wi-Fi	157
приложения	
Mini ToolBox X, запуск	127
модуль, запуск	38
установка	43
принтер, Bluetooth	59
приобретенные параметры	46
проверка связи, выполнение проверки	197
программное обеспечение	
выход	37
запуск	37
компоненты	12
обновление	43
параметры	46
установка	43
программный ключ, USB 3G	116
прокрутка	40

Указатель

просмотр	
текущий модуль	38
файлы PDF	113
просмотр веб-страниц	115
просмотр файлов PDF	113
профили, Bluetooth	59
пуск	
Mini ToolBox X	37

Р

работа в Интернете	115
работа с Windows	40
разрешение на возврат	
товара (RMA)	267
регулировка	
громкость	62
режим гибернации	29
режимы выключения	29
ремонт устройства	19
руководства пользователя	253

С

Светодиодные	
индикаторы	6
свободное дисковое	
пространство	134, 153
сенсорный экран	2
жесты	40
очистка	208
щелчок правой кнопкой мыши	42
сервисные центры	269
символы, безопасность	14
скорость вентилятора	12
скорость выполнения правого	
щелчка	68
снимки экрана	2, 9, 114
совместный доступ к данным	59

соединение	
модуль	23
создание файлов PDF	111
сопряжение устройств через	
Bluetooth	59
сохранение результатов теста	203
справка, интерактивная	253
спящий режим	29

Т

табличка, идентификационная	255
температура хранения	205
техническая поддержка	255
технические характеристики	271
технические характеристики,	
изделие	271
техническое обслуживание	
портов детектора	206
трассировка маршрута, выполнение	
теста	200
Требования к сети переменного	
тока	22
требования к транспортировке	205, 264
требования к хранению	205

У

удаление	
неиспользуемые системные	
файлы	153
файлы и папки	134
управление файлами и папками	134
уровень зарядки, батарея	208
условные обозначения, безопасность	14
установка	
клиентов VPN	161
ПО сторонних производителей	51
программное обеспечение	43
устройство	
задняя опора	28
первая настройка	35
ремонт	19

Ф

файл
 имя..... 203
 предельный размер, Bluetooth..... 136
 формат 203
файлы PDF
 просмотр..... 113
 создание 111
файлы и папки, управление 134
физическая клавиатура 53

Х

хост-порты, USB 3, 5, 52

Ц

цвета, индикаторы 6
Центр мобильности Windows 109

Ч

час, настройка..... 94
часовой пояс, выбор..... 94
частота, Bluetooth и Wi-Fi viii
черный индикатор 6
чтение файлов PDF 113

Щ

щелчок правой кнопкой мыши на
 сенсорном экране 42, 68

Э

экранная клавиатура..... 2, 39
экспорт результатов..... 203
электропитание
 источники 11

Я

язык и региональные стандарты 35
язык интерфейса..... 81
язык, выбор 81
янтарный индикатор 6
яркость, настройка 61, 109

Номер по каталогу: 1068569

www.EXFO.com · info@exfo.com

ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ	400 Godin Avenue	Quebec (Quebec) G1M 2K2 CANADA (КАНАДА) Тел.: 1 418 683-0211 · Факс: 1 418 683-2170
EXFO AMERICA	3400 Waterview Parkway Suite 100	Richardson, TX 75080 USA (США) Тел.: 1 972-761-9271 · Факс: 1 972-761-9067
EXFO EUROPE	Winchester House, School Lane	Chandlers Ford, Hampshire S053 4DG ENGLAND (АНГЛИЯ) Тел.: +44 (2380) 246 800 · Факс: +44 (2380) 246 801
EXFO ASIA-PACIFIC	62 Ubi Road 1, #09-01/02 Oxley Bizhub 2	SINGAPORE (СИНГАПУР) 408734 Тел.: +65 6333 8241 · Факс: +65 6333 8242
EXFO CHINA	Beijing Global Trade Center, Tower C, Room 1207, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng District	Beijing 100013 P. R. CHINA (КИТАЙ) Тел.: +86 (10) 5825 7755 · Факс: +86 (10) 5825 7722
EXFO SERVICE ASSURANCE	270 Billerica Road	Chelmsford MA, 01824 USA (США) Тел.: 1 978 367-5600 · Факс: 1 978 367-5700
EXFO FINLAND	Elektroniikkatie 2	FI-90590 Oulu, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ) Тел.: +358 (0) 403 010 300 · Факс: +358 (0) 8 564 5203
БЕСПЛАТНЫЙ	(для США и Канады)	1 800 663-3936

© 2015 EXFO Inc. Все права защищены.
Напечатано в Канаде (2015-09)

